



USER'S MANUAL



THREE-PHASE HYBRID STORAGE INVERTERS

3PH HYD5000-HYD20000-ZSS



ZUCCHETTI
Centro Sistemi



Inversor híbrido 3PH HYD5000- HYD20000-ZSS Manual de usuario



Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - Green Innovation Division
Via Lungarno, 248 - 52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italia

tfno. +39 055 91971 - fax. +39 055 9197515

innovation@zcscompany.com - zcs@pec.it - www.zcsazzurro.com

Reg. Pilas IT12110P00002965 - Capital social 100.000,00 € enteramente desembolsados.
Reg. Merc. AR n.° 03225010481 - REA AR - 94189




Empresa Certificada ISO 9001 – Certificado n.° 9151- CNS0 - IT-17778

Contenido

1. Introducción.....	9
2. Notas de seguridad preliminares	10
2.1. Notas de seguridad.....	10
2.2. Notas de montaje y mantenimiento	10
2.3. Símbolos en el inversor	12
3. Instalación.....	14
3.1. Panorámica sobre el producto	14
3.2. Contenido del embalaje	16
3.3. Requisitos del lugar de instalación.....	18
3.4. Herramientas necesarias para la instalación	19
3.5. Posición de instalación en pared	21
3.6. Instrucciones para el montaje	22
4. Conexiones eléctricas.....	23
4.1. Conexión de los cables de tierra de protección (PGND).....	26
4.2. Conexión a la red (grid).....	28
4.3. Conexión al circuito load.....	29
4.4. Conexión al sistema fotovoltaico.....	30
4.5. Conexión de la batería.....	34
4.2.1. Instalación de baterías Pylontech	35
4.2.1.1. Única torre de baterías conectada.....	35
4.2.1.2. Comunicación entre BMS y Módulos de batería.....	38
4.2.1.3. Comunicación BMS e Inversor	39
4.2.1.4. Conexiones de potencia	43
4.2.1.5. Configuración de canales (una sola torre Pylontech)	47
4.2.1.6. Instalación con doble torre de baterías (con BMS SC500 y SC1000)	50
4.2.1.7. Comunicación entre BMS (SC500 y SC1000) y los Módulos de baterías.....	51

4.2.1.8.	Conexiones de potencia (BMS SC500 y SC1000).....	55
4.2.1.9.	Configuración de canales para doble torre Pylontech (SC500 y SC1000).....	56
4.2.1.10.	Instalación con doble torre de baterías (con BMS SC500 Wifi/USB y SC1000 Wifi/USB) 60	
4.2.1.11.	Comunicación entre BMS (SC500 Wifi/USB y SC1000 Wifi/USB) y Módulos de baterías	61
4.2.1.12.	Conexiones de potencia (BMS SC500 Wifi/USB y SC1000 Wifi/USB).....	64
4.2.1.13.	Configuración de canales para doble torre Pylontech (SC500 Wifi/USB y SC1000 Wifi/USB)	65
4.2.2.	Instalación de baterías WeCo 5K3	68
4.2.2.1.	Una sola torre de baterías conectada 5K3	68
4.2.2.2.	Comunicación HV BOX y Módulos de baterías 5K3.....	70
4.2.2.3.	Comunicación HV BOX 5K3 e Inversor.....	73
4.2.2.4.	Conexiones de potencia 5K3.....	76
4.2.2.5.	Configuración de canales (una sola torre Weco 5K3).....	78
4.2.2.6.	Instalación con dos torres de batería 5K3	81
4.2.2.7.	Comunicación entre HV BOX y Módulos baterías 5K3.....	82
4.2.2.8.	Comunicación HV BOX 5K3 – Inversor.....	82
4.2.2.9.	Conexiones de potencia con dos torres de batería 5K3	86
4.2.2.10.	Configuración canales (doble torre Weco 5K3).....	87
4.2.3.	Instalación de baterías WeCo 5K3XP	91
4.2.3.1.	Una sola torre de baterías conectada 5K3XP.....	91
4.2.3.2.	Comunicación HV BOX 5K3XP y Módulos de baterías 5K3XP	93
4.2.3.3.	Comunicación HV BOX 5K3XP e Inversor	95
4.2.3.4.	Conexiones de potencia 5K3XP	98
4.2.3.5.	Configuración de canales (una sola torre Weco 5K3XP).....	100
4.2.3.6.	Encendido de la torre de baterías 5K3XP.....	103
4.2.3.7.	Instalación con dos torres de batería 5K3XP.....	105
4.2.3.8.	Comunicación entre HV BOX y Módulos de baterías 5K3XP	106
4.2.3.9.	Comunicación HV BOX 5K3XP – Inversor	106
4.2.3.10.	Conexiones de potencia 5K3XP	110
4.2.3.11.	Configuración de canales (doble torre Weco 5K3XP).....	111
4.2.3.12.	Encendido de la doble torre de baterías 5K3XP	115

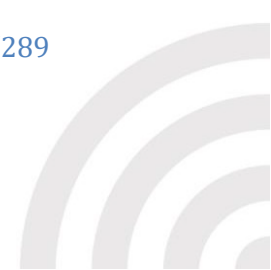

4.2.4.	Instalación mixta Weco 5K3 y 5K3XP.....	117
4.2.4.1.	Encendido de la torre de batería mixta 5K3XP y 5K3.....	118
4.2.5.	Instalación de baterías Azzurro HV.....	120
4.2.5.1.	Única torre de baterías conectada.....	120
4.2.5.2.	Comunicación entre BDU y Módulos de batería.....	123
4.2.5.3.	Comunicación BDU Inversor	124
4.2.5.4.	Conexiones de potencia	127
4.2.5.5.	Configuración de canales (una sola torre Azzurro).....	131
4.2.5.6.	Instalación de doble torre de baterías.....	134
4.2.5.7.	Comunicación entre BDU y Módulos de batería.....	135
4.2.5.8.	Comunicación entre BDU 1 y BDU 2.....	136
1.1.1.1.	Comunicación BDU2 Inversor.....	137
1.1.1.2.	Conexiones de potencia	140
4.2.5.9.	Configuración de canales (doble torre Azzurro).....	144
2.	Comunicación externa	175
2.1.	USB/WIFI	175
2.2.	Interfaz DRMs – Interfaz lógica.....	176
2.3.	Comunicación COM - Multifunción.....	179
2.4.	Medición de las corrientes de intercambio con la red.....	181
2.4.1.	Conexión directa de los sensores CT.....	181
2.4.2.	Conexión del Medidor	184
2.4.3.	Medida de la producción fotovoltaica.....	188
2.4.3.1.	Configuración de los parámetros del Medidor.....	189
2.4.3.2.	Verifique la correcta instalación del Medidor	192
2.5.	Modalidad Inversor en paralelo.....	193
2.5.1.	Conexiones entre inversores.....	194
3.	Botones e indicadores luminosos	196
4.	Funcionamiento.....	197
4.1.	Primera configuración (siga atentamente).....	197
4.2.	Primer encendido	198
4.2.1.	Opciones de idioma OSD	199
4.2.2.	Configuración de fecha y hora, confirmación	199

4.2.3.	Importación de parámetros de seguridad	199
4.2.4.	Configuración de canal de entrada	201
4.2.5.	Configuración de parámetros de batería.....	202
4.3.	Menú principal.....	203
4.3.1.	Configuración de base	206
4.3.2.	Configuración avanzada	215
4.3.3.	Lista de eventos	220
4.3.4.	Información de interfaz del sistema.....	220
4.3.5.	Estadísticas de energía.....	223
4.3.6.	Actualización de software.....	225
5.	Datos técnicos.....	227
5.1.	Datos técnicos 3PH HYD5000-HYD8000-ZSS	227
5.2.	Datos técnicos 3PH HYD10000-HYD20000-ZSS.....	228
6.	Resolución de problemas	229
7.	Desinstalación	239
7.1.	Pasos para la instalación.....	239
7.2.	Embalaje	239
7.3.	Almacenamiento.....	239
7.4.	Desguace.....	239
8.	Sistemas de Monitoreo	240
8.1.	Tarjeta Wifi externa	240
8.1.1.	Instalación.....	240
8.1.2.	Configuración.....	241
8.1.3.	Verificación	250
8.1.4.	Resolución de problemas.....	252
8.2.	Tarjeta Ethernet	256
8.2.1.	Instalación.....	256
8.2.2.	Verificación	258
8.2.3.	Resolución de problemas.....	259
8.3.	Tarjeta 4G.....	260
8.3.1.	Instalación.....	261
8.3.2.	Verificación	262



8.4.	Datalogger.....	265
8.4.1.	Notas preliminares para la configuración del datalogger	265
8.4.2.	Conexiones eléctricas y configuración	266
8.4.3.	Dispositivos ZSM-DATALOG-04 y ZSM-DATALOG-10	270
8.4.4.	Configuración mediante wifi	270
8.4.5.	Configuración mediante cable ethernet.....	271
8.4.6.	Comprobación de la correcta configuración del datalogger	277
8.4.7.	Dispositivos ZSM-RMS001/M200 y ZSM-RMS001/M1000.....	280
8.4.7.1.	Descripción mecánica e interfaz del Datalogger	280
8.4.7.2.	Conexión del Datalogger con los inversores.....	281
8.4.7.3.	Conexión a internet mediante cable Ethernet.....	281
8.4.7.4.	Conexión del alimentador y del paquete de baterías al Datalogger.....	281
8.4.7.5.	Conexión del sensor de irradiación y temperatura de célula LM2-485 PRO al datalogger 282	
8.4.8.	Configuración Datalogger	283
8.4.8.1.	Configuración de Datalogger en el portal ZCS Azzurro	285
8.4.8.2.	Configuración de red.....	286
8.4.9.	Monitoreo en local.....	287
8.4.9.1.	Requisitos para instalación del monitoreo en local.....	287
8.4.9.2.	Características del monitoreo en local	287
9.	Términos y condiciones de garantía	289



Advertencias

Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad que se deben seguir y respetar durante la instalación y el mantenimiento del aparato.

¡Conserve estas instrucciones!

Este manual debe considerarse parte integrante del aparato y debe estar disponible en cualquier momento para todo el que interactúe con dicho aparato. El manual debe acompañar siempre al aparato, incluso cuando se cede a otro usuario o se transfiere a otro equipo.

Declaración de copyright

El copyright de este manual pertenece a Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Se prohíbe a otras empresas o individuos su copia y reproducción total o parcial (incluidos los programas de software, etc.), así como su distribución en cualquier forma o por cualquier canal sin la autorización de Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Todos los derechos reservados. ZCS se reserva el derecho de interpretación final. Este manual está sujeto a modificaciones en función del *feedback* de los usuarios, los instaladores y los clientes. Visite nuestro sitio web <http://www.zcsazzurro.com> para asegurarse de disponer de la última versión.

Asistencia técnica

ZCS ofrece un servicio de asistencia y asesoría técnica al que se puede acceder enviando una solicitud directamente desde el sitio web www.zcsazzurro.com

Para el territorio italiano está disponible el siguiente número dedicado: 800 72 74 64.

Prefacio

Información general

Se ruega leer atentamente el manual antes de la instalación, el uso o el mantenimiento.

Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad que se deben respetar durante la instalación y el mantenimiento del equipo.

Este manual describe la instalación, las conexiones eléctricas, el mantenimiento y la resolución de problemas en relación con los inversores:

3PH HYD5000 ZSS / 3PH HYD6000 ZSS / 3PH HYD8000 ZSS

3PH HYD10000 ZSS / 3PH HYD15000 ZSS / 3PH HYD20000 ZSS

- **Ámbito de aplicación**






Este manual describe el montaje, la instalación, las conexiones eléctricas, la puesta en funcionamiento, el mantenimiento y la resolución de problemas en relación con la familia de inversores HYD 5-20KTL-3PH.

Conserve el manual de modo que se pueda tener acceso a él en cualquier momento.

- **Destinatarios**

Este manual se dirige al personal técnico cualificado (instaladores, técnicos, electricistas, personal de asistencia técnica o cualquier otra figura profesional cualificada y certificada para trabajar en un equipo de generación solar), responsable de la instalación y de la puesta en marcha del inversor en el equipo energético fotovoltaico y de acumulación, así como al operador del equipo fotovoltaico y de acumulación.

- **Símbolos utilizados**

	Peligro: indica una situación de peligro que, si no se resuelve o evita, puede causar graves lesiones personales, heridas o la muerte
Peligro	
	Advertencia: indica una situación de peligro que, si no se resuelve o evita, puede causar graves lesiones personales, heridas o la muerte
Advertencia	
	Precaución: indica una situación de peligro que, si no se resuelve o evita, puede causar lesiones personales leves o moderadas
Precaución	
	Atención: indica una situación de peligro que, si no se resuelve o evita, puede causar daños al equipo, objetos u otros elementos
Atención	
	Nota: sugerencias importantes para el funcionamiento correcto y con mejores resultados del producto
Nota	

1. Introducción

El inversor híbrido 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS se utiliza en los sistemas fotovoltaicos con acumulación. ZCS Azzurro propone un kit con baterías WeCo , Pylotench o Azzurro que pueden combinarse con el sistema.

El esquema de funcionamiento base se muestra en la siguiente figura; el inversor tiene acceso directamente a la producción fotovoltaica y a la gestión de las baterías, de modo que puede cargarlas y descargarlas en función de las necesidades y las condiciones de producción y consumo actuales.

Existe la posibilidad de conectar la Alimentación de Emergencia (EPS) para utilizar la carga de la batería como fuente principal de energía, en caso de funcionamiento off-grid o de apagón.

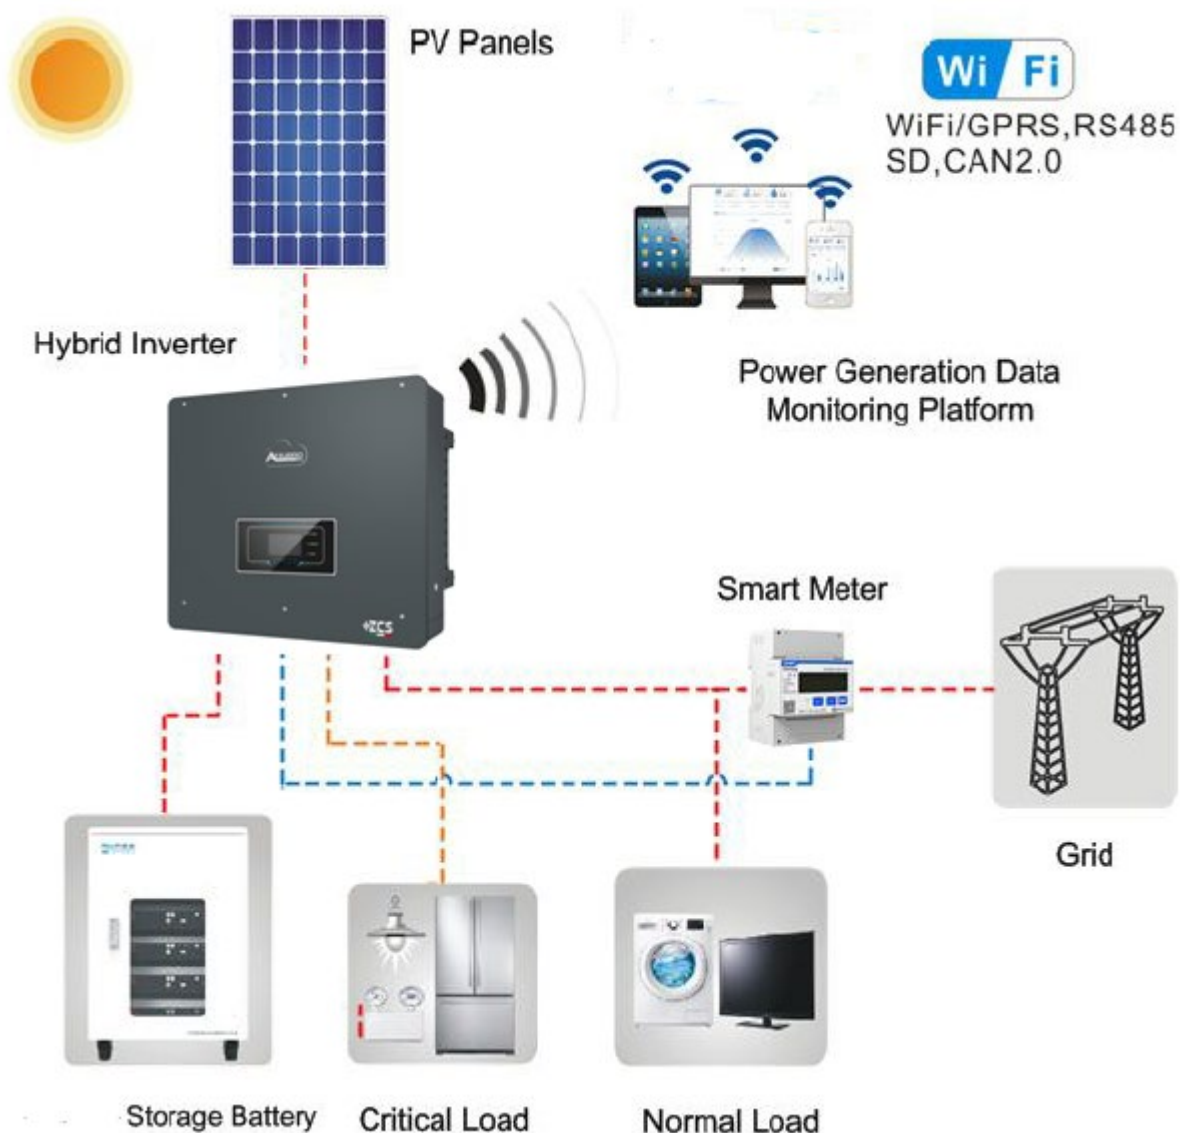


Figura 1 - Diagrama en esquema de un equipo en el que se ha instalado un inversor híbrido 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS

2. Notas de seguridad preliminares

Antes de la instalación, asegúrese de haber leído y comprendido este manual. El inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS respeta rigurosamente las normas de seguridad, si la instalación, las conexiones y el mantenimiento se llevan a cabo conforme a las indicaciones. Durante la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento, los operadores tienen la obligación de respetar las directivas locales de seguridad. Un funcionamiento inadecuado puede causar descargas eléctricas y/o daños a personas y objetos, así como la anulación de la garantía Zucchetti Centro Sistemi S.p.A

2.1. Notas de seguridad

La instalación eléctrica y el mantenimiento del inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS deben ser efectuadas por personas competentes de conformidad con la directivas locales; electricistas cualificados y profesionales en posesión de una certificación apropiada, conforme a los requisitos establecidos por la autoridad.

Según los requisitos nacionales, antes de conectarse a la red eléctrica es necesario obtener la autorización para la conexión a la red eléctrica local, que puede ser realizada únicamente por un electricista cualificado.

NO acerque materiales explosivos o inflamables (como gasolina, queroseno, gasóleo, petróleo, madera, algodón, trapos, etc.) a las baterías o al inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS.

Mantenga el inversor y las baterías alejados de la luz directa del sol. No acerque el inversor y las baterías a hornos, llamas u otras fuentes de calor, porque el inversor y las baterías podrían incendiarse y provocar explosiones.

Mantenga a los niños alejados de las baterías y del inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS.

Se prohíbe abrir la cubierta delantera del inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS. En caso de abrirla, la garantía del producto quedará anulada. La garantía del producto NO cubre los daños causados por una instalación/funcionamiento inadecuados.

Si se detectan problemas en el embalaje que puedan causar daños al inversor o daños visibles, se ruega contactar inmediatamente a la sociedad de transporte responsable. Si es necesario, se puede pedir ayuda al instalador o a Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.

El transporte del equipo, especialmente por carretera, debe realizarse con medios adecuados para proteger los componentes (en particular los componentes electrónicos) de choques violentos, humedad, vibraciones, etc.

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. NO asume responsabilidad alguna por daños causados por una instalación inadecuada.

2.2. Notas de montaje y mantenimiento

En caso de mantenimiento o reparación, contacte el centro de asistencia. Para más información o asistencia, contacte al distribuidor de referencia. NO efectúe reparaciones sin asistencia, podrían causarse lesiones o daños materiales.

El inversor deberá estar completamente desconectado (BAT, PV y CA) durante el mantenimiento. Desconecte primero la conexión CA, después la batería y después el sistema fotovoltaico CC (PV1 y PV2), y espere al menos 5 minutos (tiempo de descarga de los condensadores) antes del mantenimiento, para evitar sacudidas eléctricas.

El inversor podría alcanzar temperaturas altas y tener partes girando en su interior durante el funcionamiento. Apague el inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS y espere a que se enfríe antes de efectuar el mantenimiento.

El inversor y las baterías deben colocarse en lugares bien ventilados. No coloque el inversor en armarios o lugares herméticos o con escasa ventilación. Esto podría ser extremadamente peligroso para las prestaciones y la duración del sistema.


Use un multímetro para controlar la polaridad y la tensión de la batería antes de encender y para controlar la tensión fotovoltaica y la polaridad antes de cerrar el interruptor fotovoltaico. Asegúrese de que las conexiones se realicen según este manual y consulte las notas técnicas detalladas en relación con la instalación que se encontrarán en el sitio web www.zcsazzurro.com.

Si se quieren guardar las baterías sin utilizarlas, será necesario desconectarlas de los inversores 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS y guardarlas en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

Fije el inversor sobre elementos apropiados y con suficiente capacidad de carga (paredes, soporte PV, etc.) y asegúrese de que quede en posición vertical.

Atención: siga las reglas que se dan a continuación durante las fases de instalación/mantenimiento de la batería:

- a) No utilice relojes, anillos y demás objetos metálicos;
- b) Utilice solamente herramientas con mangos aislantes;
- c) Use guantes y calzado de goma;
- d) No apoye herramientas o metales sobre la batería;
- e) Apague el inversor y las baterías antes de conectar/desconectar los bornes de la batería;
- f) Tanto el polo positivo como el negativo deben estar aislados de tierra.

	<p>¡Las radiaciones electromagnéticas del inversor pueden ser dañinas para la salud!</p> <p>No se acerque a menos de 20 cm del inversor en funcionamiento.</p>
Peligro	

Mantenimiento

Los inversores no necesitan mantenimiento diario. Se debe evitar que los intercambiadores de calor y los ventiladores de refrigeración se bloqueen con el polvo, la suciedad u otros objetos. Antes de la limpieza, asegúrese de que el interruptor CC esté en OFF, la batería deberá estar apagada y el interruptor entre el inversor y la red eléctrica también en OFF; espere un mínimo de 5 minutos antes de efectuar las operaciones de limpieza.

Para asegurar un buen funcionamiento a largo plazo, compruebe que haya bastante espacio para el paso del aire en torno a los disipadores de calor, y asegúrese de que no se acumulen el polvo, la suciedad, etc. Limpie el inversor y los intercambiadores de calor con aire soplado, paños suaves y secos o un cepillo de cerdas suaves; NO limpie el inversor y los intercambiadores de calor con agua, sustancias corrosivas, detergentes, etc.

2.3. Símbolos en el inversor

Las etiquetas NO deben quedar tapadas detrás de objetos o elementos ajenos (trapos, cajas, herramientas, etc.); deben limpiarse para asegurar la legibilidad.

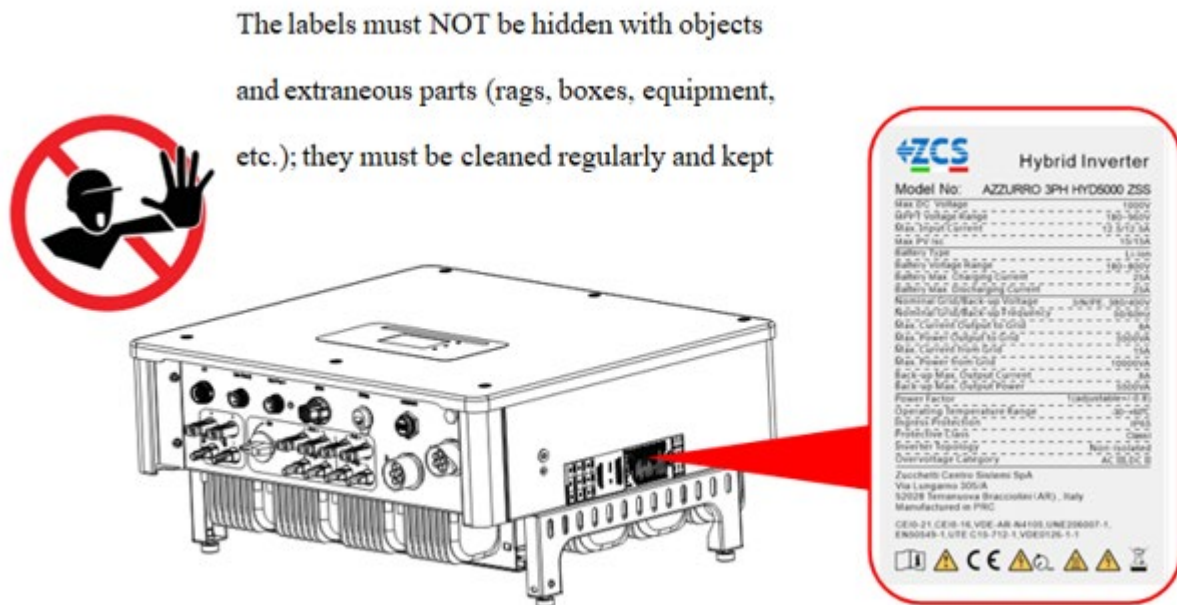






Figura 2 - Etiquetas presentes en el dispositivo

En el inversor se han aplicado algunos símbolos relacionados con la seguridad. Es necesario leer y comprender el contenido de los símbolos antes de proceder a la instalación.

	Este símbolo indica una situación de peligro que, si no se evita, puede dar lugar a accidentes
	Riesgo de sacudidas eléctricas; espere al menos 5 minutos antes de abrir la cubierta del inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS
	Atención a la alta tensión y a las sacudidas eléctricas
	Atención a las superficies calientes







	<p>Respete las indicaciones de la certificación de conformidad europea (CE)</p>
	<p>Terminal de tierra</p>
	<p>Lea este manual antes de instalar el inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS</p>
	<p>Este valor indica el grado de protección de la herramienta de conformidad con el estándar IEC 70- 1 (EN 60529 junio 1997)</p>
	<p>Polo positivo y polo negativo de la tensión CC (fotovoltaico y batería)</p>
	<p>Este lado hacia arriba. El inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS debe transportarse, desplazarse y almacenarse de modo que las flechas siempre estén dirigidas hacia arriba</p>

Tabla 1 – Símbolos presentes en el dispositivo



3. Instalación

Los inversores 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS pasan por una rigurosa inspección antes de su embalaje y entrega. Se prohíbe poner boca abajo el inversor durante la entrega.


	<p>Controle atentamente el embalaje y los acoplamientos del producto antes de la instalación.</p>
<p>Precaución</p>	



Figura 3 - Proceso de instalación

El inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS funciona tanto en modo automático como en modo de carga, carga/descarga horaria. En modo automático, cuando la energía producida por el campo fotovoltaico es mayor que la requerida por los dispositivos usuarios, el inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS carga el exceso de energía fotovoltaica en la batería, y cuando la energía fotovoltaica es menor que la requerida, el inversor utiliza la energía almacenada en la batería para proporcionar corriente a la carga local.

3.1. Panorámica sobre el producto

Los inversores de acumulación 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS permiten una sobrecarga de hasta el 10 % para aumentar al máximo la potencia suministrada, y la modalidad EPS (Emergency Power Supply) puede sostener cargas inductivas como acondicionadores de aire o frigoríficos con un tiempo de conmutación automático inferior a 20 milésimas de segundo.

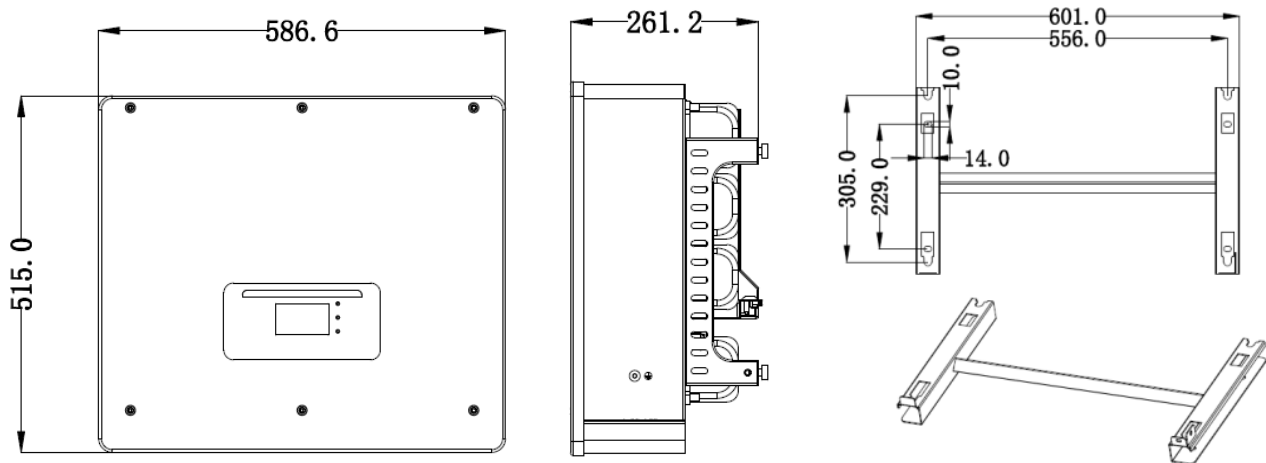


Figura 4 - Medidas del inversor y accesorios

Características principales del producto:

- a. Doble seguidor MPPT con sobrecarga CC admitida hasta 1,5 veces.
- b. Conmutación flexible y rápida entre modalidades on-grid y off-grid.
- c. Máxima eficiencia de baterías en carga y descarga 97,7 %.
- d. 2 cadenas de entrada en batería con carga y descarga máxima de 25 A por cadena.
- e. Amplio intervalo de tensión de batería (200- -700V).
- f. La salida off-grid puede conectarse a una carga desequilibrada.
- g. Función CA multi-paralelo, solución de sistema más flexible.
- h. Monitoreo inteligente, RS485/WiFi/Bluetooth/GPRS (opcional).






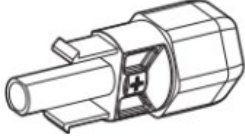
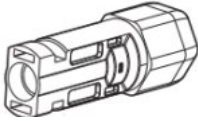

Figura 5 - Panorámica del inversor

1	Terminales de entrada de la batería	7	DRMs (gestión activa de las limitaciones)*
2	Conmutador CC	8	COM
3	Terminales de entrada PV	9	Conexión Puerto 1 para paralelo
4	Puerto de conexión de carga privilegiada	10	Conexión Puerto 0 para paralelo
5	Puerto conexión de red	11	CT (sensores de corriente)
6	USB/WiFi	12	LCD

* depende de las normativas nacionales

Tabla 2 - Panorámica inversor

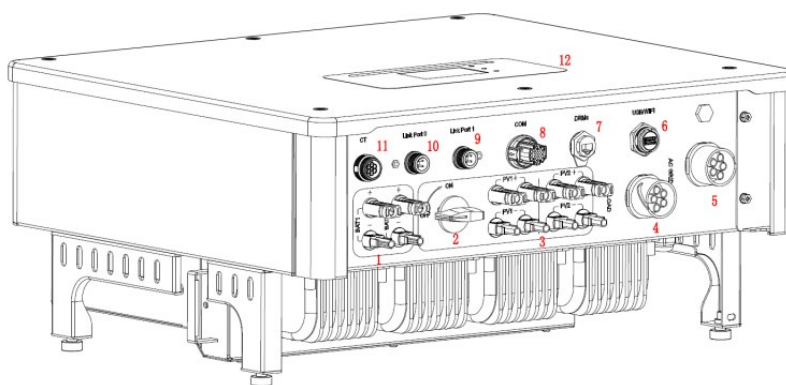3.2. Contenido del embalaje

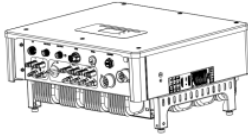N.	Componente	Cant.
1		Inversor 1
2		Soporte 1
3		Bornes PV+ 4
4		Bornes PV- 4
5		Bornes metálicos fijados a los cables de alimentación de entrada PV+ 4





6		Bornes metálicos fijados a los cables de alimentación de entrada PV-	4
7		Bornes metálicos fijados a los cables de alimentación de entrada BAT+	2
8		Bornes metálicos fijados a los cables de alimentación de entrada BAT-	2
9		Tornillo hexagonal M6	2
10		Taco de expansión M8*80 para asegurar el soporte a la pared	4
11		Conector de red CA	1
12		Conector de carga crítica	1
13		Conector puerto de conexión (para función en paralelo)	2
14		Resistencia de terminación	1



15		Conector CT 6 polos	1
16		Sensor de corriente	3
17		Conector COM 16 polos	1
18		Manual	1
19		Garantía	1
20		Módulo de registro	1

Tabla 3 - Contenido del embalaje




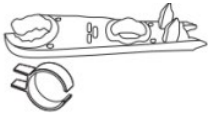
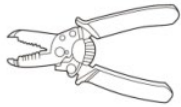
3.3. Requisitos del lugar de instalación

	NO instale 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS sobre material inflamable. NO instale 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS en un área utilizada para conservar material inflamable o explosivo
Peligro	
	La caja y el disipador de calor se calientan mucho mientras el inversor está en funcionamiento, por lo cual NO se debe instalar 3PH HYD5000- HYD20000-ZSS en lugares en que sea posible tocarlos inadvertidamente.
Precaución	

	<p>Tenga en cuenta el peso de 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS durante el transporte y desplazamiento de los inversores. Elija una posición y una superficie de montaje adecuadas. Asigne un mínimo de dos personas a la instalación del inversor</p>
Atención	

Los materiales y componentes del embalaje pueden sufrir daños durante el transporte. Revise, por tanto, los materiales externos de embalaje antes de instalar el inversor; compruebe que los materiales no estén dañados. En caso de daños, póngase en contacto con el vendedor lo antes posible.
 Se aconseja sacar los materiales de embalaje en las 24 horas anteriores a la instalación del inversor.

3.4. Herramientas necesarias para la instalación

N.	Herramienta	Modelo	Función
1		Taladro (Broca sugerida: 6 mm)	Perforar la pared
2		Destornillador	Atornillar circuitos eléctricos
3		Destornillador de estrella	Quitar los tornillos de los terminales CA
4		Llave de extracción	Quitar los terminales PV
5		Pinza pelacables	Pelar los cables




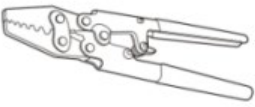
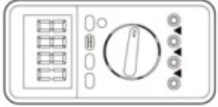

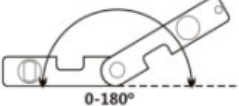
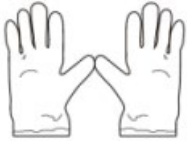

6		Llave Allen 4mm	Conecte el soporte con el inversor
7		Crimpadora	Crimpar los cables de potencia
8		Multímetro	Medir la protección de tierra
9		Rotulador	Marcar las referencias
10		Cinta métrica	Medir las distancias
11		Nivel	Asegúrese de que el soporte esté correctamente alineado.
12		Guantes ESD	Protección del operador
13		Gafas de protección	Protección del operador
14		Mascarilla antipolvo	Protección del operador

Tabla 4 – Herramientas necesarias para la instalación



3.5. Posición de instalación en pared

El inversor debe colocarse, para no comprometer el funcionamiento, en un lugar seco, limpio, ordenado y cómodo para la instalación, y bien ventilado para evitar que se sobrecaliente. NO debe colocarse cerca de material inflamable o explosivo.

La categoría de sobretensión CA del inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS es la categoría III.

Máxima altitud: 2000 m.

Intervalo de temperatura ambiente: -25 °C ~ 60 °C.

Humedad relativa: 0...100 % (sin condensación).

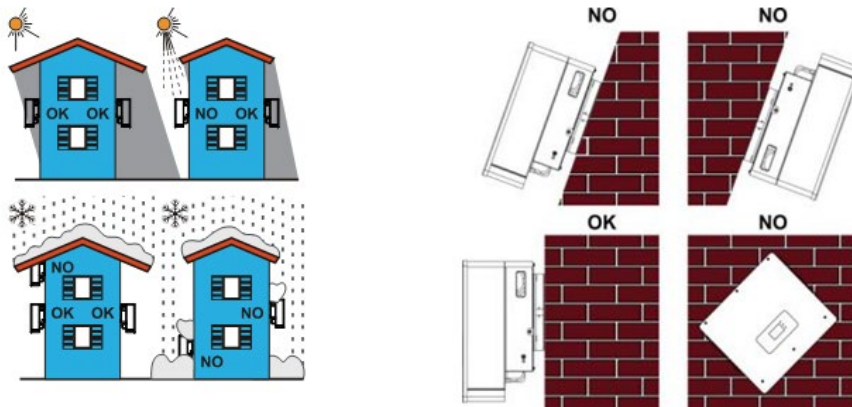


Figura 6 - Colocación correcta del inversor (1)

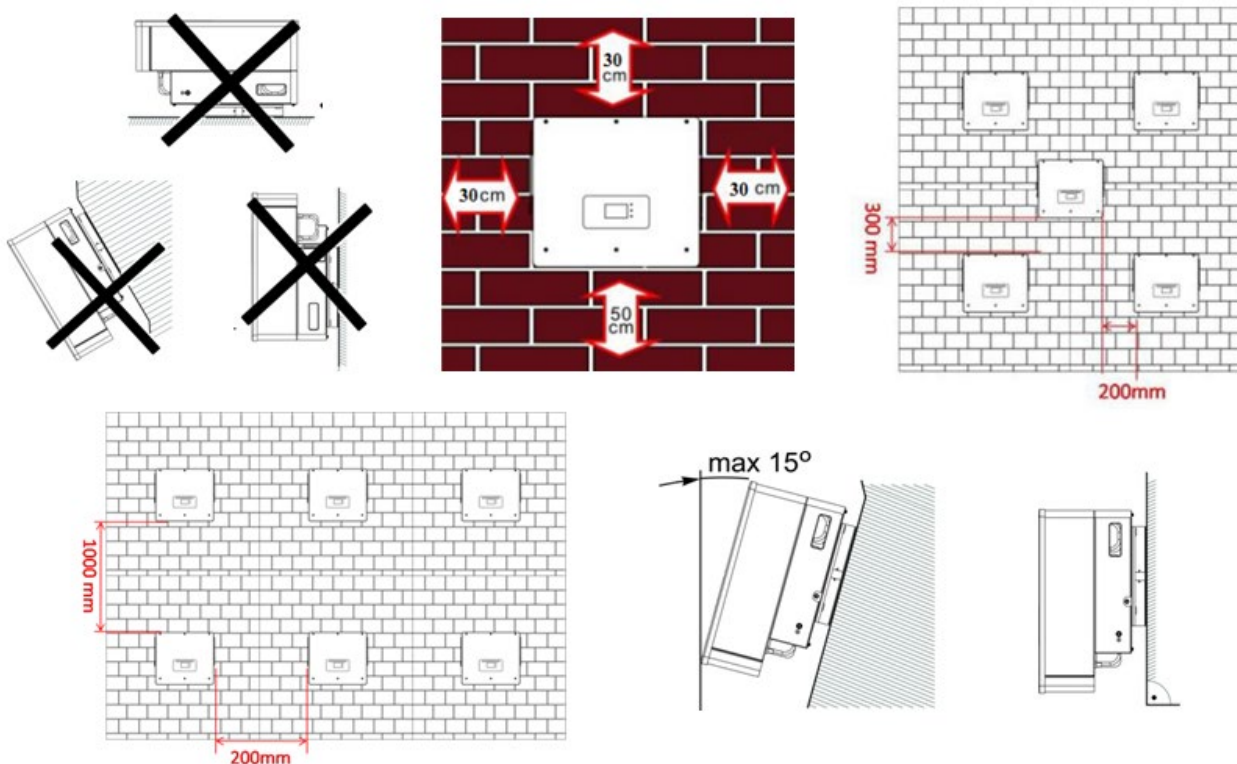




Figura 7 - Colocación correcta del inversor (2)

3.6. Instrucciones para el montaje

Para sacar el inversor, es necesario abrir la caja, meter las manos en las ranuras en ambos lados del inversor y agarrar las asas, sacar el inversor de la caja levantándolo y llevarlo al punto de instalación.

	<p>El inversor es un producto pesado, por lo cual se debe prestar atención a mantener el equilibrio mientras se lleva a otra posición. Se necesitan 2 o más personas para mover el embalaje y el inversor.</p>
<p>Peligro</p>	
	<p>Ponga espuma o papel en el suelo en el punto en que se vaya a posar el inversor, para proteger la carcasa.</p>
<p>Atención</p>	

1. Determine la posición de los agujeros, asegúrese de que estén en un mismo plano; márquelos entonces con un rotulador. Hecho esto, practique los agujeros en la pared con el taladro. El taladro debe permanecer perpendicular a la pared; para no causar daños a la pared, se debe evitar agitarlo al practicar los agujeros. Si los agujeros no estuviesen bien alineados, se deben marcar de nuevo los puntos y repetir la perforación.
2. Introduzca el tornillo de expansión en el agujero en sentido vertical, preste atención a la profundidad que alcanza (ni demasiado superficial ni demasiado profundo).
3. Alinee el soporte con la posición de los agujeros y fíjelo apretando los pernos de expansión con tuercas.
4. Sitúe el inversor y fíjelo en el panel trasero.
5. (ACCIÓN OPCIONAL) instale un bloqueo antirrobo.

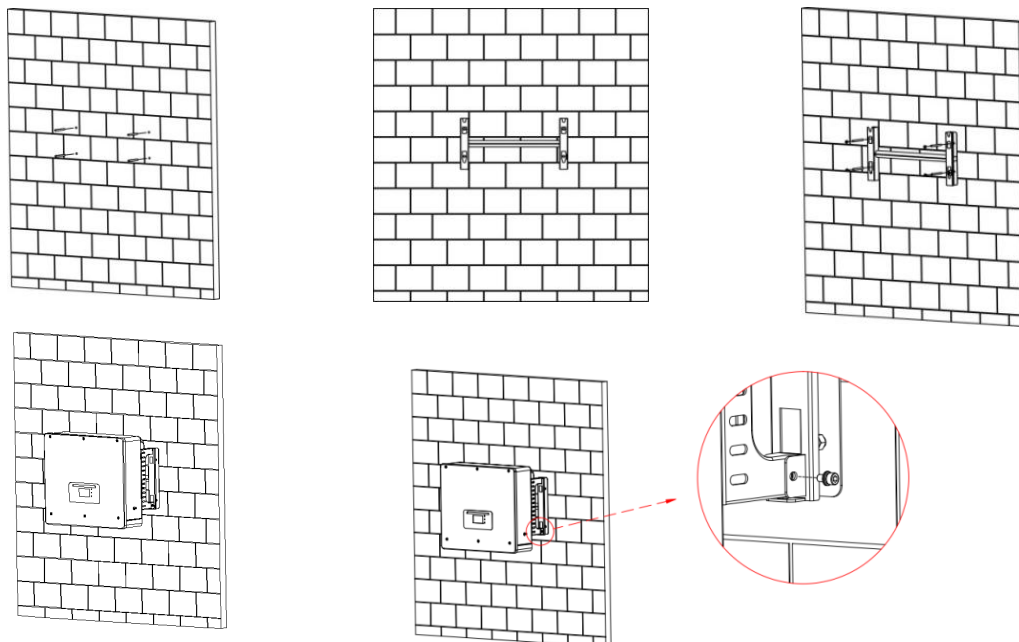





Figura 8 - Colocación del inversor en la pared

4. Conexiones eléctricas

Antes de efectuar las conexiones eléctricas, asegúrese de que el seccionador CC esté apagado. La carga eléctrica almacenada permanece en el condensador después de que se haya apagado el interruptor CC; así pues, por motivos de seguridad, una vez apagado el interruptor, se deben esperar 5 minutos a fin de que el condensador se descargue por completo.

	Los módulos fotovoltaicos generan energía eléctrica cuando se exponen a la luz solar y pueden dar lugar a sacudidas eléctricas. Por consiguiente, antes de conectar el cable de alimentación CC, tape los módulos FV utilizando una cubierta oscura
Peligro	
	La instalación y el mantenimiento del inversor deben ser realizadas por técnicos o electricistas profesionales. Se deben usar guantes de goma y prendas protectoras (gafas y botas protectoras) cuando se trabaje en sistemas de alta tensión/alta corriente, como INVERSORES y sistemas de baterías
Atención	
	Para el 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS, la tensión con circuito abierto (Voc) de las cadenas correspondientes a los módulos conectados en serie debe ser $\leq 1000V$
Nota	

Los módulos conectados PV deben tener una clasificación IEC 61730 Clase A.

Modelo	Isc PV (máximo absoluto)	Protección máxima de sobrecorriente en salida
3PH HYD5000 ZSS	15A/15A	8A*3
3PH HYD6000 ZSS		10A*3
3PH HYD8000 ZSS		13A*3
3PH HYD10000 ZSS	30A/30A	20A*3
3PH HYD10000 ZSS		25A*3
3PH HYD10000 ZSS		32A*3

Tabla 5 - Modelos de inversores híbridos trifásicos

Hay dos maneras de medir las corrientes de intercambio con la red; para más detalles, consulte las notas técnicas que se encontrarán en el sitio www.zcsazzurro.com.

1. Sensores de corriente de inserción directa

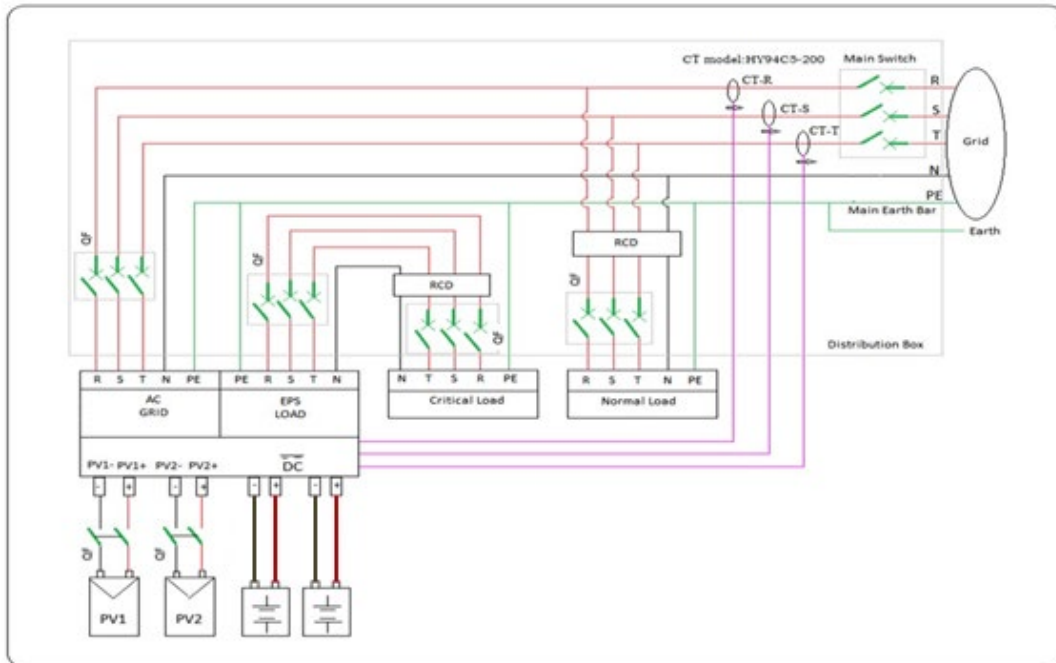


Figura 9 - Configuración con sensor de corriente CT

2. Contador + sensor CT

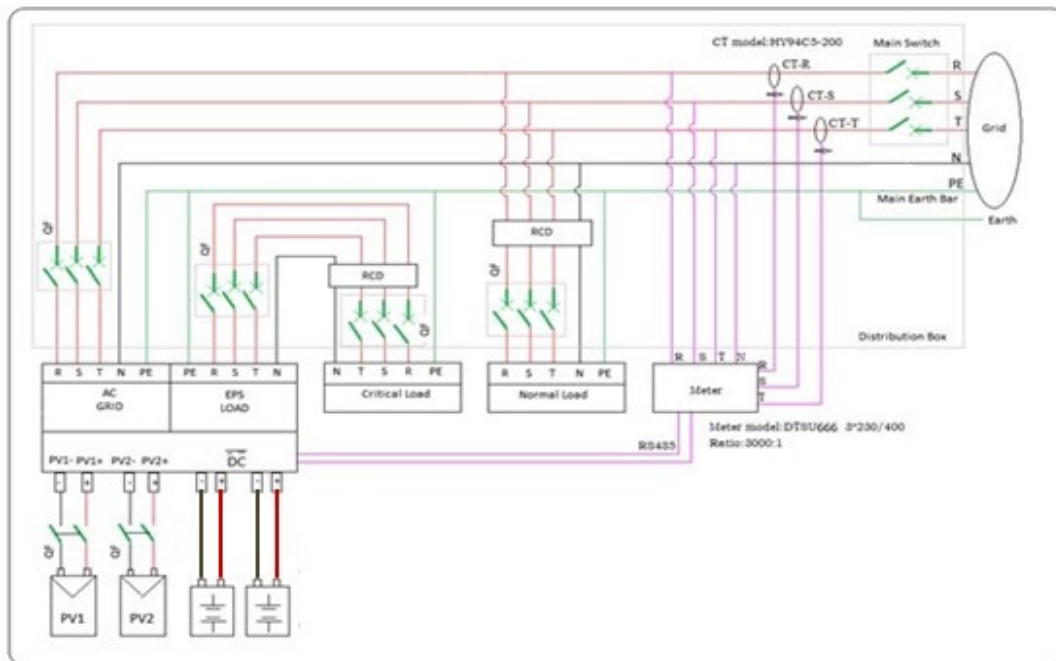
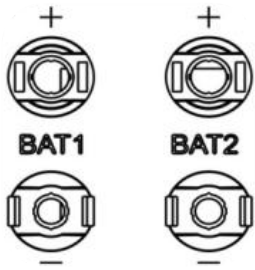
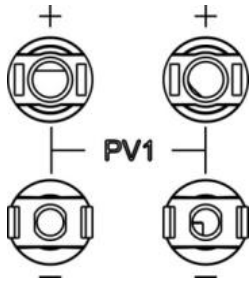
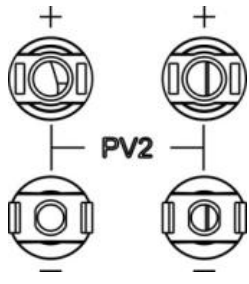


Figura 10 - Configuración con Medidor + sensor CT

Componente	Descripción	Tipo de cable recomendado	Especificaciones de cable recomendadas
	+ : conexión del electrodo positivo con la batería de litio	Cable de cobre multinúcleo para exterior	Conductor con sección transversal: 6 mm²
	- : conexión del electrodo negativo con la batería de litio		
	+ : conexión del electrodo positivo con el fotovoltaico	Cable industrial para fotovoltaico de exterior	Conductor con sección transversal: 6 mm²
	- : conexión del electrodo negativo con el fotovoltaico		
	+ : conexión del electrodo positivo con el fotovoltaico	Cable industrial para fotovoltaico de exterior	Conductor con sección transversal: 6 mm²
	- : conexión del electrodo negativo con el fotovoltaico		
Carga	L1	Cable de cobre multinúcleo para exterior	Conductor con sección transversal: 6mm²~10mm²
	L2		
	L3		
	N		

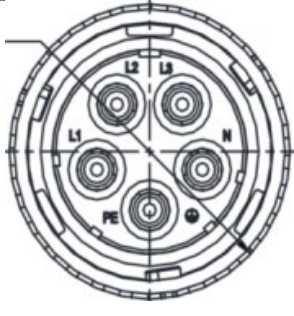
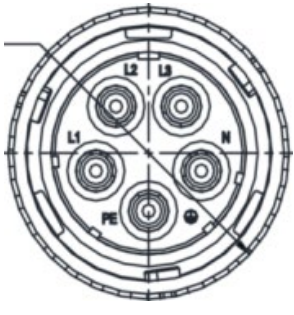

			PE		
	CA	L1	Cable de cobre multinúcleo para exterior	Conductor con sección transversal: 10mm²~16mm²	
		L2			
		L3			
		N			
		PE			

Tabla 6 - Especificaciones de cables

4.1. Conexión de los cables de tierra de protección (PGND)

Conecte tanto el inversor como las baterías al electrodo de toma de tierra utilizando cables de tierra de protección (PGND) para realizar la toma de tierra.

	<p>El inversor no lleva transformador y requiere que los polos positivo y negativo del campo fotovoltaico NO estén conectados a tierra. En el sistema de alimentación fotovoltaica, todas las partes metálicas que no transportan corriente deben estar conectadas a tierra (p.ej. bastidor del módulo PV, soporte PV, caja del combinador, carcasa del inversor).</p>
Atención	

Los cables PGND son cables ya preparados (para la toma de tierra se aconseja usar cables de alimentación externos $\geq 4 \text{ mm}^2$); el color del cable debe ser amarillo-verde.

Procedimiento:

1. Quite una longitud adecuada de capa aislante utilizando una pinza pelacables, **NOTA:** L2 es 3 mm más largo que L1.

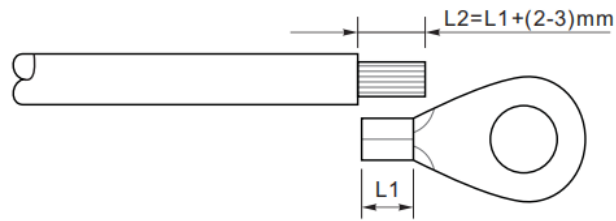


Figura 11 - Retirada de la capa aislante

2. Introduzca los hilos del núcleo expuesto en el terminal OT y únalos usando una crimpadora.


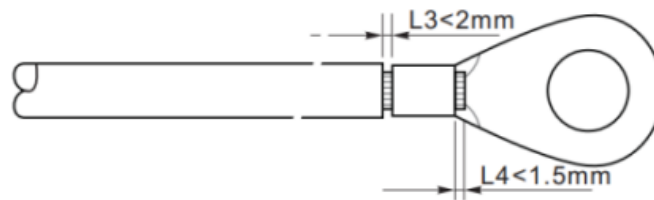


Figura 12 - Crimpado del núcleo expuesto

3. Instale el terminal OT con los cables crimpados, introduzca el tornillo M5 y apriete el tornillo con un par de 3 NM usando una llave Allen.

NOTA: L3 es la longitud entre la capa aislante del cable de tierra, la parte ondulada L4 es la distancia entre la parte ondulada y los cables del núcleo que sale por la parte engrapada.

NB: La cavidad formada en el conductor inmediatamente por debajo de la tira de crimpado debe envolver completamente los cables del núcleo, que deben estar en contacto con el terminal.

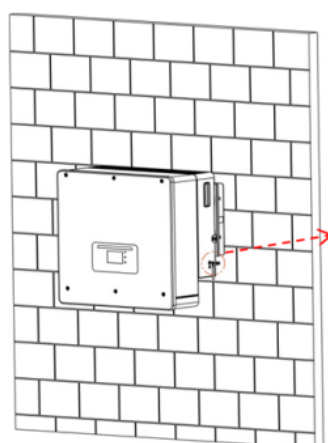

- 1) Tornillo M5
- 2) Terminal OT
- 3) Agujero roscado

Figura 13 - Instalación de terminal crimpado

4.2. Conexión a la red (grid)

El inversor está dotado de una unidad integrada de monitoreo de la corriente residual; cuando el inversor detecta que la corriente residual supera los 300 mA, la conexión a la red eléctrica se interrumpe rápidamente.

Procedimiento:

1. Seleccione el tipo de cable y las especificaciones adecuadas de conformidad con la
2. Tabla 6.
3. Pase el cable a través del terminal.

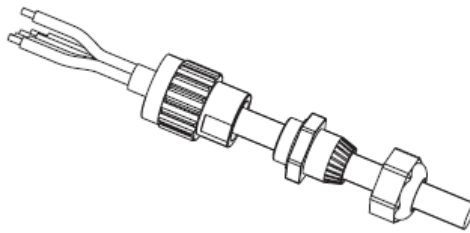


Figura 14 - Paso del cable a través del terminal

4. Conecte el cable al terminal, siguiendo la identificación del terminal.

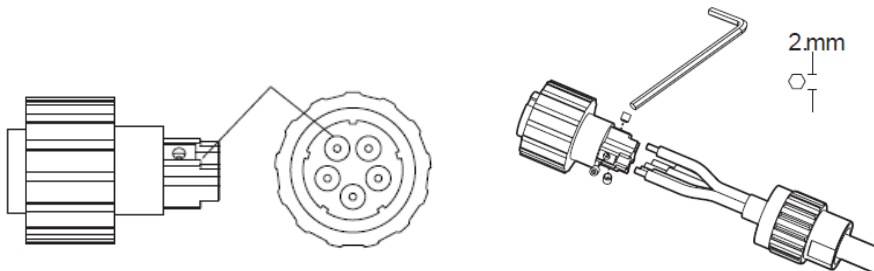


Figura 15 - Conexión del cable al terminal

5. Conecte el terminal al puerto del inversor y gire el terminal en el sentido de las agujas del reloj.

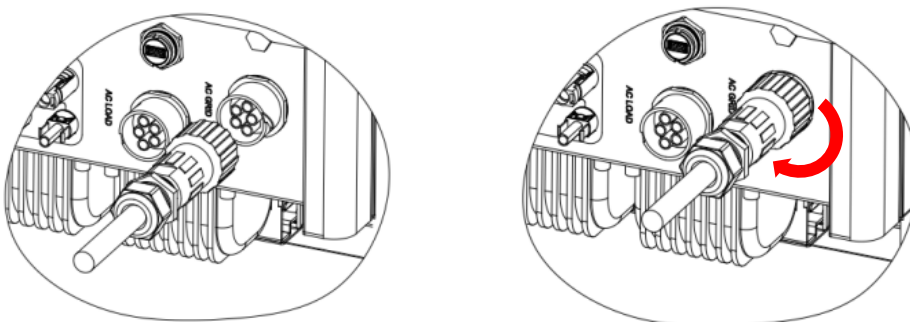


Figura 16 - Conexión del terminal a la máquina

4.3. Conexión al circuito load

Procedimiento:

1. Seleccione el tipo de cable y las especificaciones adecuadas de conformidad con la
2. Tabla 6.
3. Pase el cable a través del terminal.

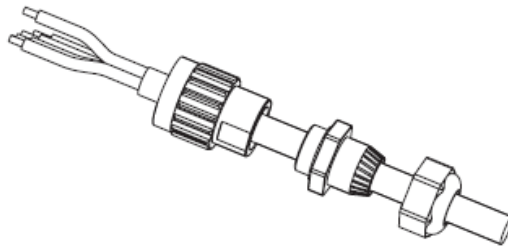


Figura 17 - Paso del cable a través del terminal

4. Conecte el cable al terminal, de forma que coincida con la identificación del terminal.

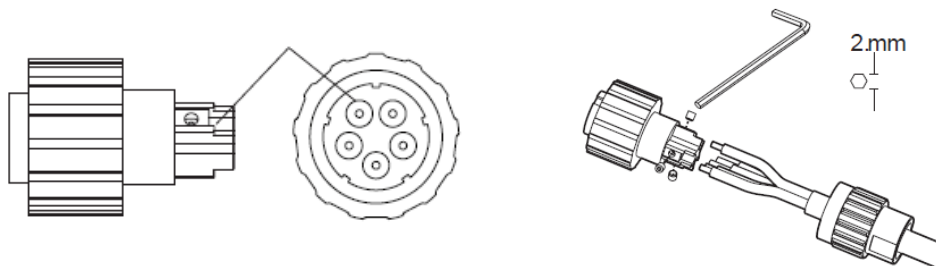


Figura 18 - Conexión del cable al terminal

5. Conecte el terminal al puerto de la máquina y girar el borne en el sentido de las agujas del reloj.

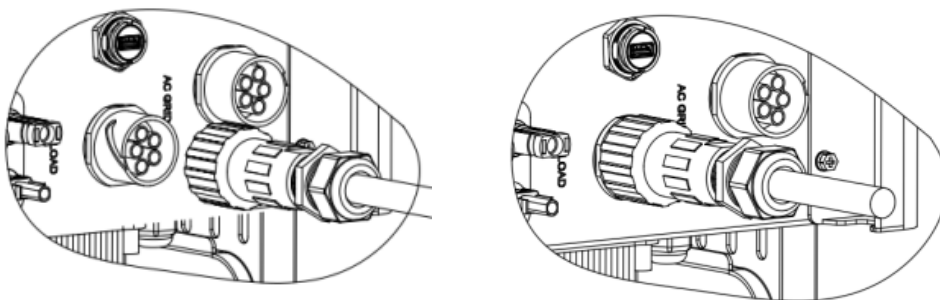


Figura 19 - Apriete del terminal


4.4. Conexión al sistema fotovoltaico

Especificaciones aconsejadas para los cables de entrada CC

Sección transversal (mm ² / AWG)		Diámetro externo del cable (mm ²)
Intervalo	Valor aconsejado	
4.0- 6.0 / 11- 9	4,0 / 11	4,5~7,8

Procedimiento:


Fase 1: Prepare los cables fotovoltaicos positivo y negativo.

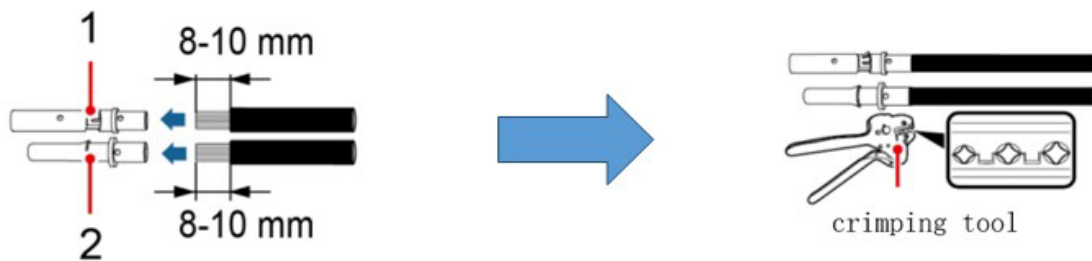

1. Contatto positivo 2. Contatto negativo

Figura 20- Preparación de los cables fotovoltaicos positivo y negativo


Fase 2: Introduzca los cables crimpados positivo y negativo en sus correspondientes conectores fotovoltaicos.

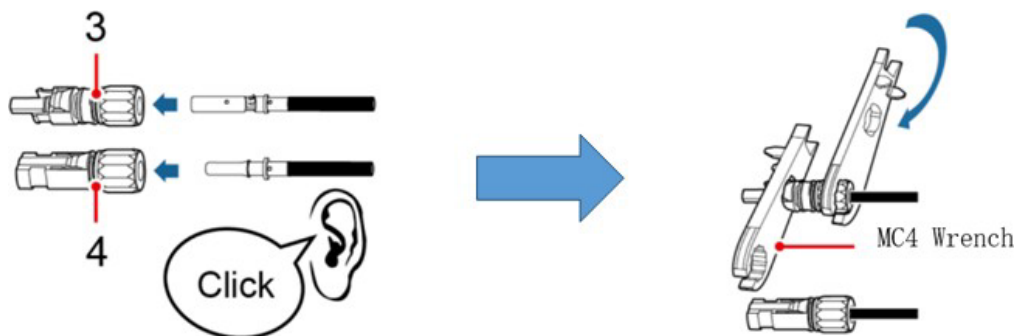

3. Connettore positivo 4. Connettore negativo


Figura 21 - Preparación de los conectores fotovoltaicos positivo y negativo

Fase 3: Asegúrese de que la tensión CC de cada cadena fotovoltaica sea inferior a 1000 VCC y que las polaridades de los cables fotovoltaicos sean correctas. Introduzca conectores positivo y negativo en el inversor hasta notar un "clic".

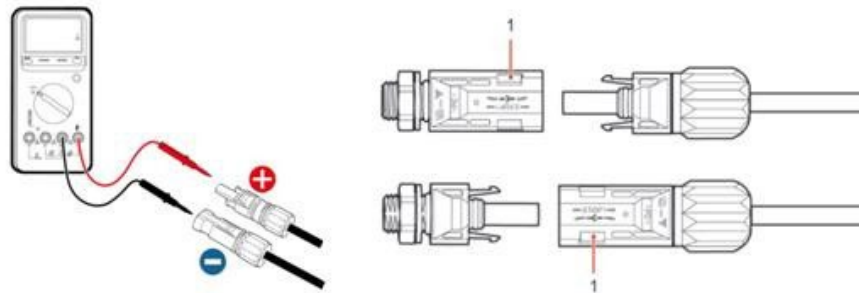

1. Innesto a baionetta

Figura 22- Conexión de los conectores fotovoltaicos

	<p>Antes de quitar los conectores positivo y negativo, asegúrese de que el interruptor automático CC esté ABIERTO (posición OFF).</p>
Precaución	

Procedimiento de extracción

Utilice una llave MC4 para desconectar los conectores fotovoltaicos.

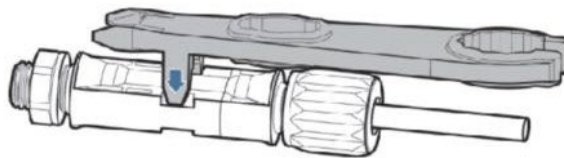


Figura 23 - Desconexión de los conectores fotovoltaicos

Conecte el inversor a las cadenas fotovoltaicas mediante cables de alimentación en la entrada CC.




Para configurar correctamente los canales del inversor:



1. Pulse el primer botón a la izquierda de la pantalla:



2. Pulse la última flecha a la derecha (Intro) para acceder a la Configuración base:

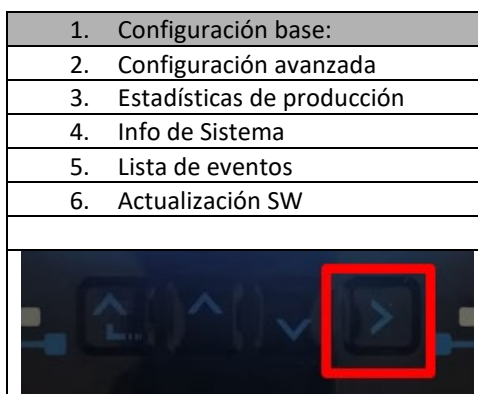

3. Configuración de base, pulse la flecha hacia abajo hasta resaltar la opción configuración de canales. Llegados aquí, pulse la última flecha a la derecha para acceder a la configuración de canales:

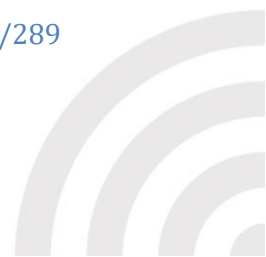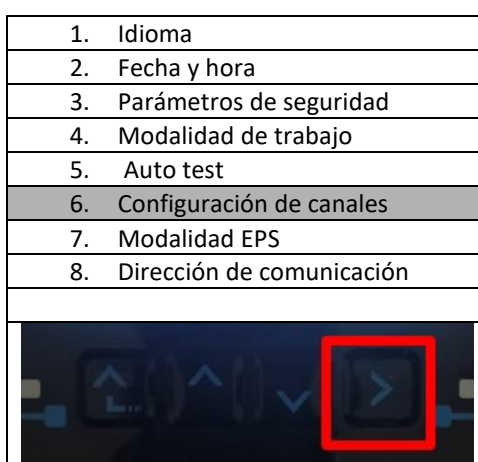

4. Configure los canales como se describe seguidamente:

Canales de inversor	Configuraciones de los canales del inversor
Input Channel 1	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 2 (solo para inversores de capacidad superior a 8 kW)	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 3	PV input 1
	PV input 2
	No usado
Input Channel 4	PV input 1
	PV input 2
	No usado

En lo que se refiere al fotovoltaico, establezca las entradas según la configuración de las cadenas, en detalle:

- Para cadenas independientes, establezca:
 - Input channel 3– PV input 1;
 - Input channel 4– PV input 2.
- Para cadenas en paralelo, establezca:
 - Input channel 3– PV input 1;
 - Input channel 4– PV input 1.

el inversor dispone de dos MPPT, que pueden funcionar de modo independiente o en paralelo. El usuario puede elegir la modalidad operativa MPPT adecuada en función del diseño del sistema.

Modalidad independiente (predefinida):

Si las cadenas son diferentes (por ejemplo, instaladas en dos vertientes distintas o formadas por un número distinto de paneles), los canales de entrada deben configurarse independientemente.

Modalidad paralela:

Si las cadenas se conectan en paralelo, los canales deberán configurarse en paralelo.

Nota:

En función del tipo de inversor, seleccione los accesorios adecuados del inversor (cables, portafusibles, fusibles, interruptores, etc.). La tensión de circuito abierto del equipo fotovoltaico debe ser inferior a la tensión de entrada CC máxima del inversor. La tensión de salida de las cadenas debe ser compatible con el intervalo de tensión MPPT.

Los polos positivo y negativo del panel en el inversor deben conectarse por separado. El cable de alimentación debe ser adecuado para aplicaciones fotovoltaicas.

Nota:

Las dos entradas MPPT del inversor deberían estar cubiertas, incluso si el sistema solo dispone de una cadena. Si las cadenas están dispuestas en paralelo, se aconseja utilizar un cable de conexión en Y o en T para doblar las corrientes de entrada del campo FV y para cubrir todas las entradas MPPT del inversor, como muestra la figura.



Si las cadenas están en disposición independiente, es suficiente con conectar las dos cadenas a los dos MPPT del inversor.



Figura 24 – Cable de conexión en Y para paneles solares

4.5. Conexión de la batería

!!!NOTA!!!

En caso de que se necesitare aumentar la capacidad de acumulación añadiendo una o más baterías a un equipo ya existente, es necesario consultar al departamento de preventa de Zucchetti para recibir indicación acerca del porcentaje (%) de recarga al que hay que llevar todas las baterías (instaladas y por instalar).

Para verificar el estado de carga de las baterías existentes, será necesario conectarlas individualmente al inversor visualizando en pantalla el nivel de carga (mediante la tecla “Abajo” del menú principal se tiene acceso a las informaciones instantáneas).


Si las baterías existentes tienen un nivel de carga y una tensión inferiores a la batería nueva, la recarga puede efectuarse o bien mediante el exceso de producción fotovoltaica o bien utilizando la modalidad de carga forzada, indicada seguidamente en el manual en la sección “modalidad %carga”.

4.2.1. Instalación de baterías Pylontech

4.2.1.1. Única torre de baterías conectada



Figura 25 - Una sola torre de baterías

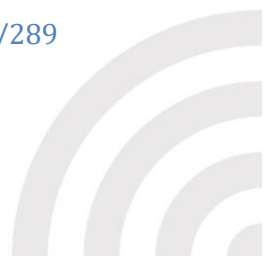

Cada torre de módulos de batería está formada por un BMS conectado a la serie de varios módulos de batería.

Los dispositivos a utilizar son:

1. El BMS externo de 4 a 8 módulos de batería (ZST-BMS-SC500-H)

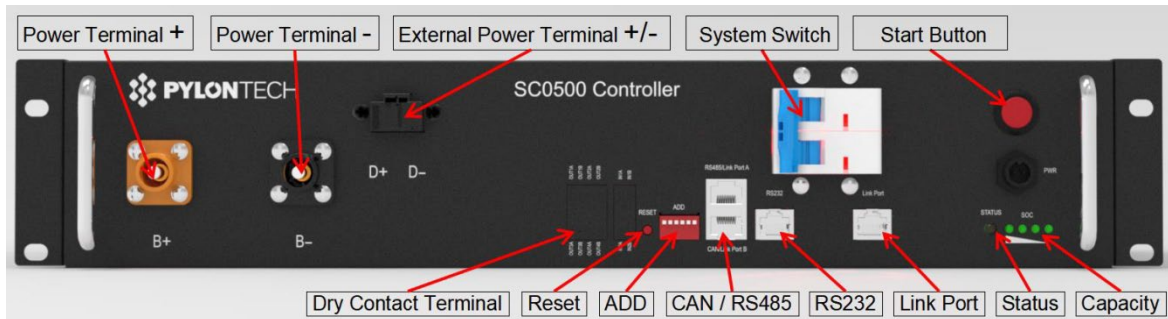


Figura 26 – BMS SC500

2. El BMS externo de 5 a 12 módulos de batería (ZST-BMS-SC1000-H)

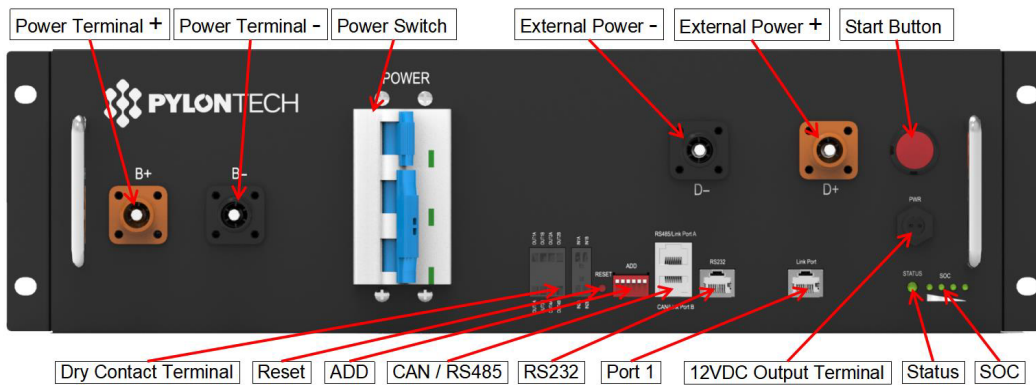


Figura 27 – BMS SC1000

3. El BMS Wifi/USB externo de 4 a 8 módulos de batería (ZST-BMS-SC500-H)

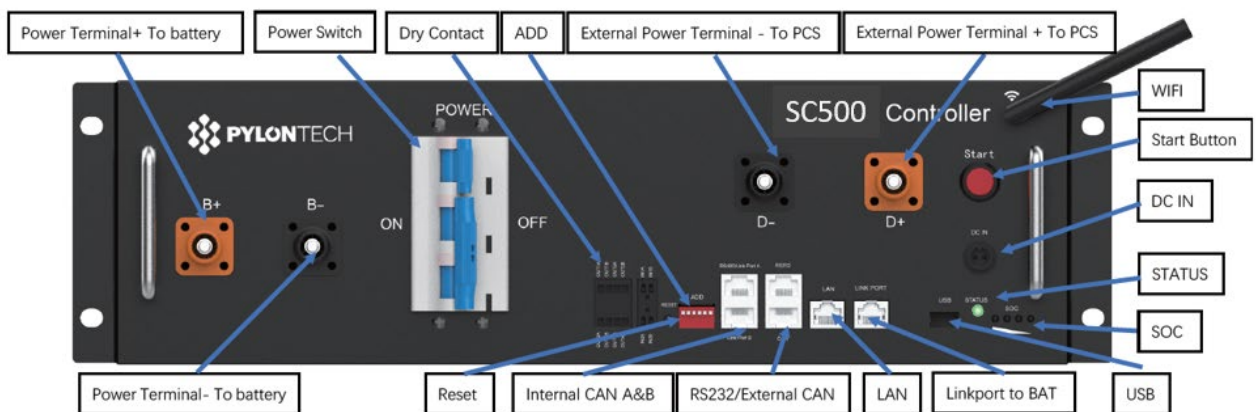


Figura 28 – BMS SC500 Wifi/USB

4. El BMS Wifi/USB externo de 5 a 12 módulos de batería (ZST-BMS-SC1000-H)

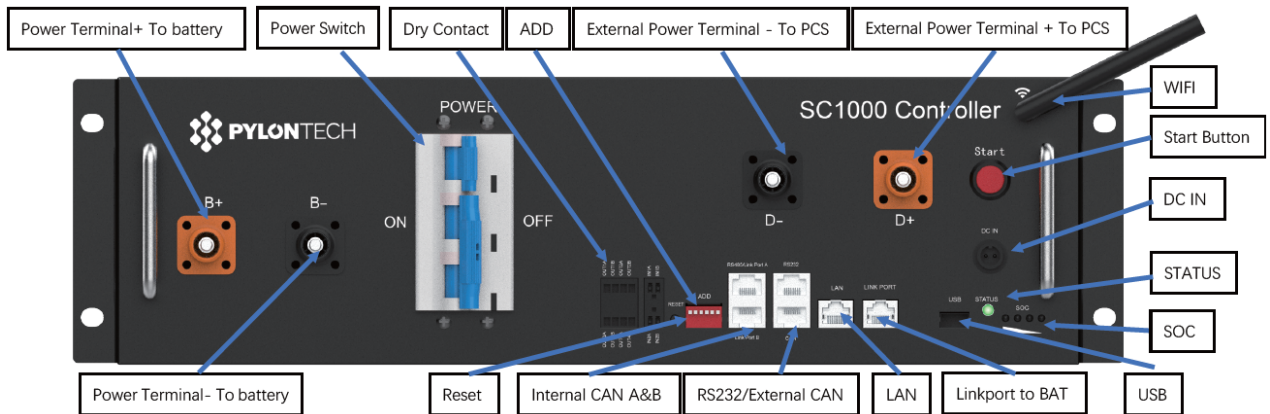


Figura 29 - BMS SC1000 Wifi/USB

5. Módulos de batería (ZST-BAT-2,4KWH-H)



Figura 30 - Módulo de batería para conectar en serie



4.2.1.2. Comunicación entre BMS y Módulos de batería

Las conexiones de comunicación deberán disponerse de la siguiente manera, utilizando los cables de comunicación entre módulos de batería:

- Link Port BMS al Link Port 0 de la primera batería
- Link Port 1 de la primera batería deberá conectarse al Link Port 0 de la segunda
...
- Link port 1 de la penúltima deberá conectarse al link port 0 de la última.



Figura 31 - Conexiones de comunicación: BMS y primer módulo de batería (izquierda), conexión entre módulos de batería (al centro), conexión entre módulos penúltimo y último de la serie (derecha)

4.2.1.3. Comunicación BMS e Inversor

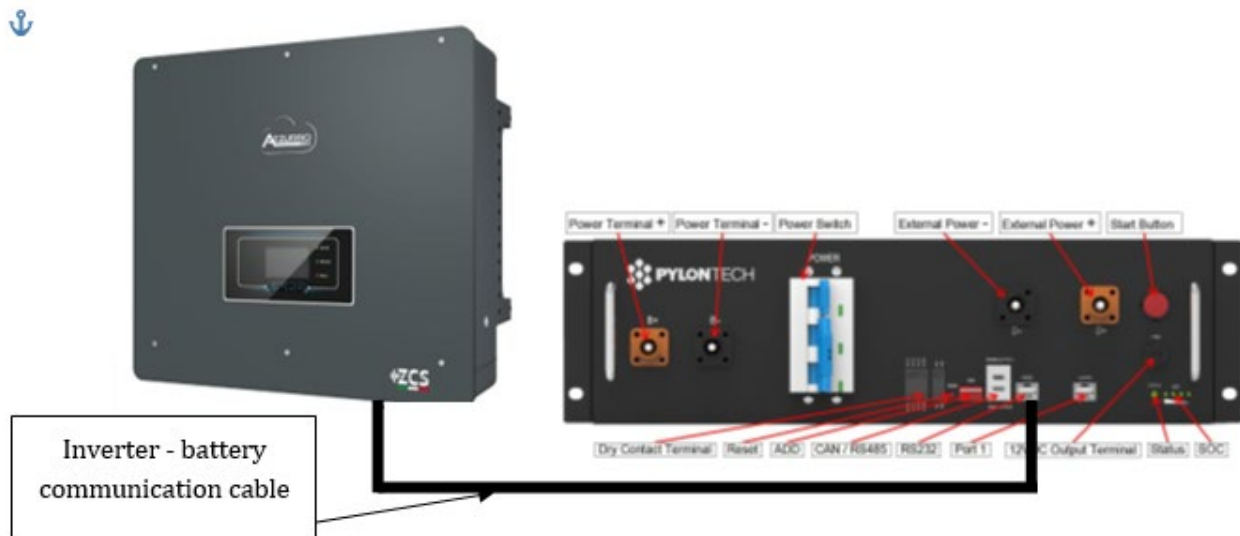


Figura 32 - Conexión de comunicación inversor híbrido y BMS

La posición de los interruptores dip en caso de una única torre requiere mover todos los pin hacia abajo, lo que equivale a tener la dirección = 000000.

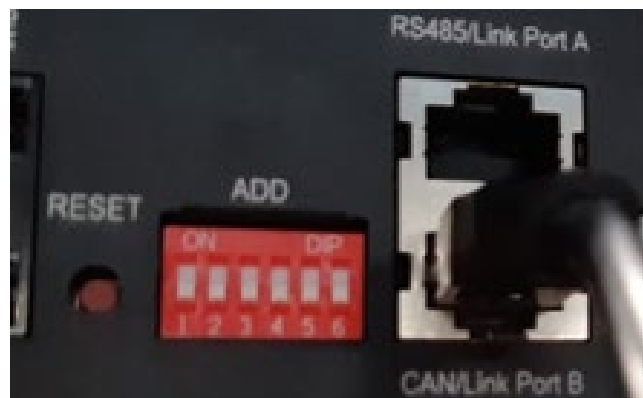


Figura 33 - Dirección batería 000000

En lo que se refiere a la comunicación entre batería e inversor, utilice el cable negro de comunicación para ello incluido, que lleva las etiquetas BAT y INV en el extremo RJ45. Por el lado BMS debe introducirse la que lleva la etiqueta BAT, en particular en el LINK PORT B. El otro extremo, con etiqueta INV, deberá cortarse y dejar únicamente los cables conectado a los pin 2 (cable naranja), 4 (cable azul) y 5 (cable blanco-azul) en la parte correspondiente de comunicación del híbrido.




Figura 34 - Entrada CAN del BMS SC500 y SC1000




Figura 35 - Entrada CAN del BMS SC500 Wifi/USB y SC1000 Wifi/USB

Definition of RJ45 Port Pin

No.	CAN	RS485	RS232 Pin
1	---	---	---
2	GND	---	---
3	---	---	TX
4	CANH	---	---
5	CANL	---	---
6	---	GND	RX
7	---	RS485A	---
8	---	RS485B	GND

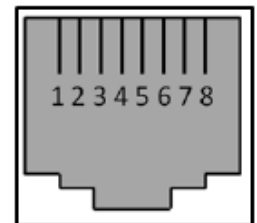

RJ45 Port

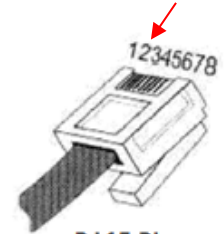

RJ45 Plug

Figura 36 - Pin Out entrada CAN BMS

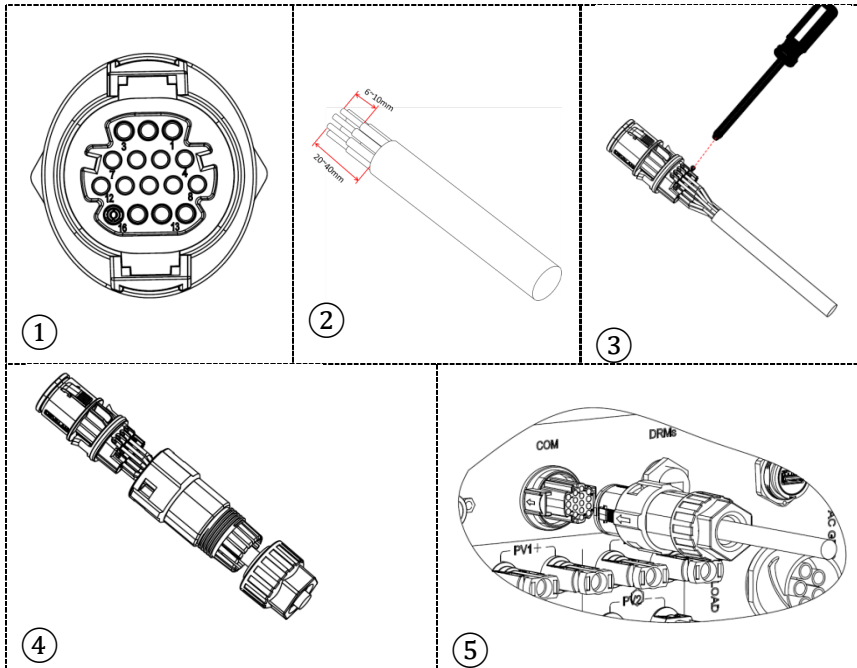


Figura 37 - Conexión del puerto COM “de tornillo”

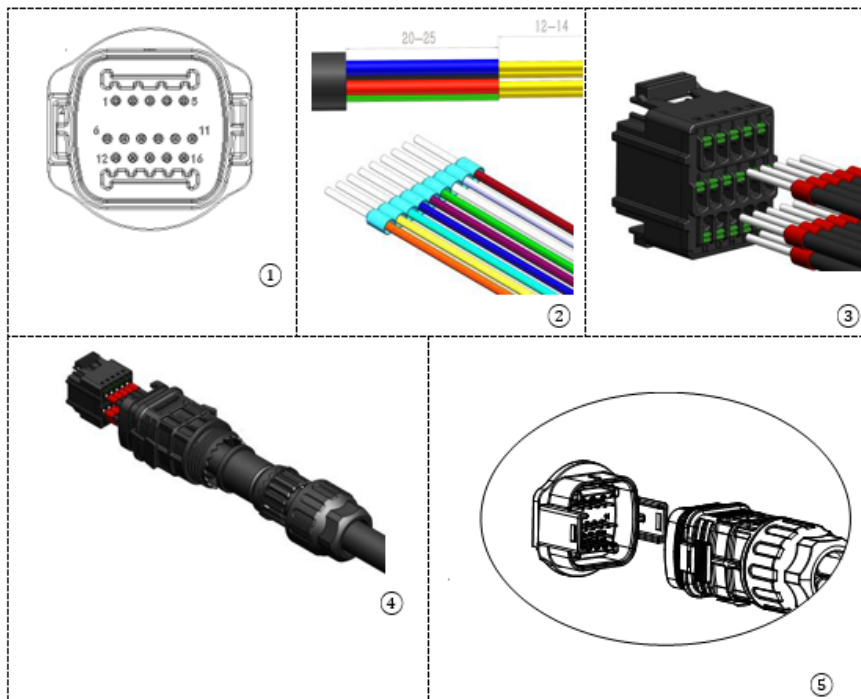


Figura 38 - Conexión del puerto COM “de encastre”





PIN Inversor	Comunicación de la batería	Notas
7	CAN H (cable azul)	Comunicación con BMS de la batería de litio, el CAN del inversor se adapta al BMS de la batería de litio.
8	CAN L (cable blanco-azul)	
9	GND.S (cable naranja)	

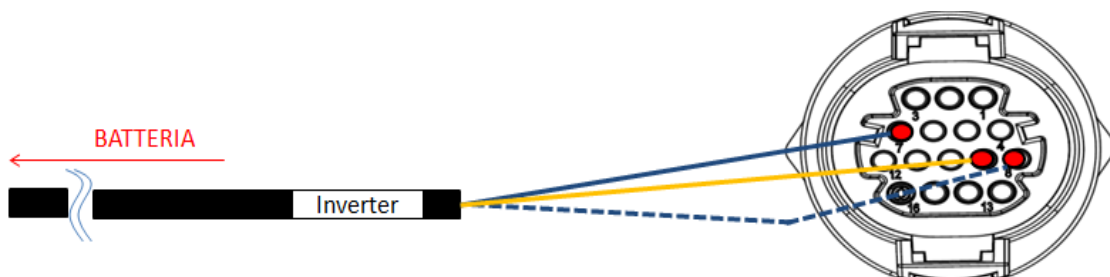


Figura 39 - Esquema de conexiones COM "de tornillo"

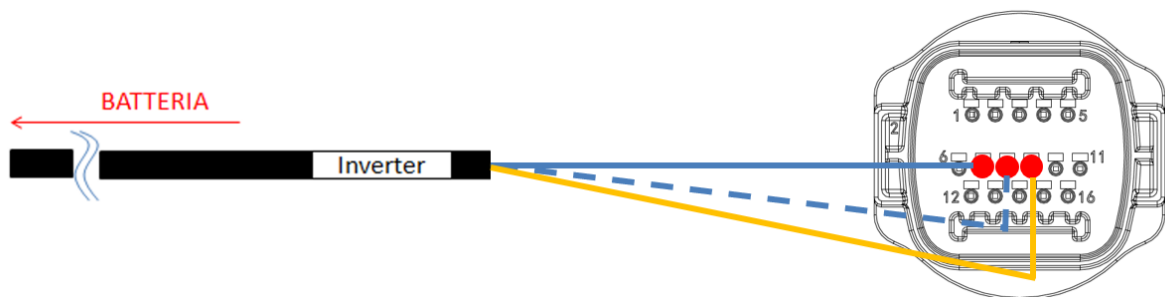


Figura 40 - Esquema de conexiones COM "de encastre"

4.2.1.4. Conexiones de potencia

Los módulos de batería deberán estar conectados entre sí en serie a través de los cables mostrados en la siguiente figura

Los cables de conexión se encuentran en el embalaje de la batería.



Figura 41 - Conector de potencia entre módulos de batería

El conector de la entrada negativa del primer módulo de batería debe conectarse al positivo del segundo, desde este último la entrada negativa deberá conectarse al positivo de la tercera, y así sucesivamente hasta conectar el negativo del penúltimo con el positivo del último.

En esta configuración quedarán libres el positivo del primer módulo de batería y el negativo del último (siga el color del conector como referencia).

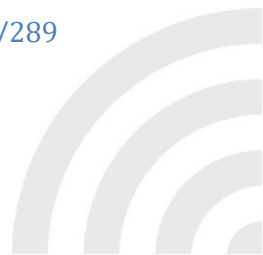


Figura 42 - Cableado de potencia entre módulos de batería

Seguidamente se deberá conectar el BMS externo; dicho dispositivo deberá conectarse con la serie de módulos de batería o, lo que es lo mismo, el positivo del BMS deberá conectarse con el positivo de la primera batería, y el negativo del BMS con el negativo del último módulo de batería (los cables para esta conexión se encuentran en el embalaje del BMS).



Figura 43 - Cables de conexión entre BMS y módulos de batería



Figura 44 - Conexión de potencia (positivo) entre BMS y primer módulo de batería



Figura 45 - Conexión de potencia (negativo) entre BMS y último módulo de batería



Se deberá entonces conectar el BMS al inversor a través de los cables de potencia que se incluyen en el kit (ZST-CABLE-KIT-H) como muestra la figura.



Figura 46 - Cables de potencia BMS Inversor (a la izquierda), terminales de potencia lado inversor (en el centro), terminales de potencia lado batería (a la derecha)


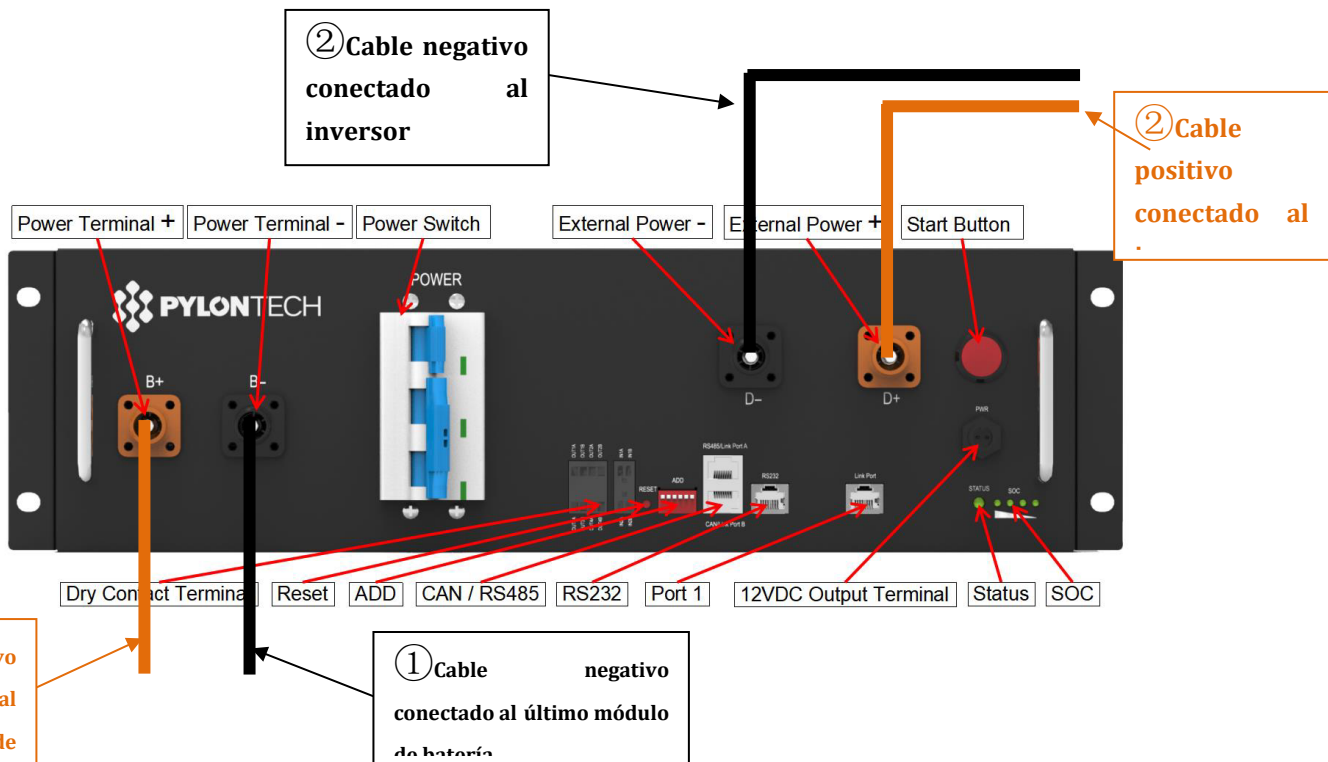


Figura 47 - Conexión de potencia BMS



Figura 48 - Conexión de potencia CC lado inversor con una sola entrada de batería poblada

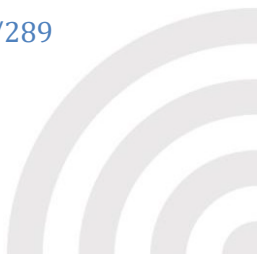


4.2.1.5. Configuración de canales (una sola torre Pylontech)

Para configurar correctamente los canales del inversor:


5. Pulse el primer botón a la izquierda de la pantalla:



6. Pulse la última flecha a la derecha (Intro) para acceder a la Configuración base:

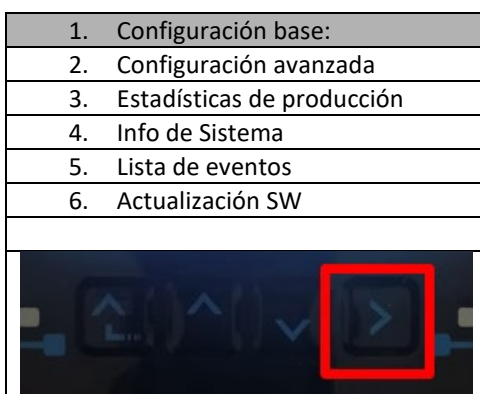

7. Configuración de base, pulse la flecha hacia abajo hasta resaltar la opción configuración de canales. Llegados aquí, pulse la última flecha a la derecha para acceder a la configuración de canales:

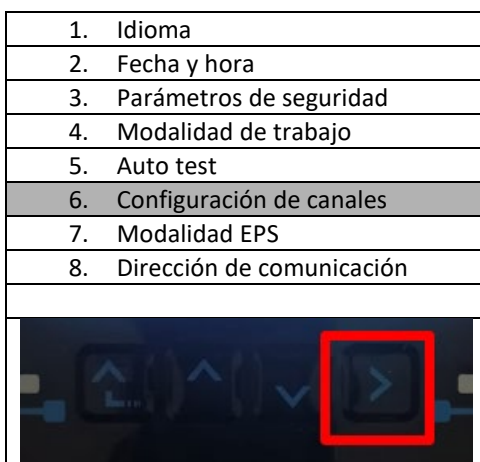

8. Configure los canales como se describe seguidamente:




Canales de inversor	Configuraciones de los canales del inversor
Input Channel 1	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 2 (solo para inversores de capacidad superior a 8 kW)	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 3	PV input 1
	PV input 2
	No usado
Input Channel 4	PV input 1
	PV input 2
	No usado


En lo que se refiere a las baterías, establezca las entradas según la configuración de las torres, en el detalle con un solo BMS Pylontech conectado al inversor:

- Input channel 1 – Bat input 1;
- Input channel 2 – not use.


9. Una vez configurados correctamente los canales, acceda a la configuración avanzada pulsando el último botón a la derecha del inversor (introduzca contraseña 0715):

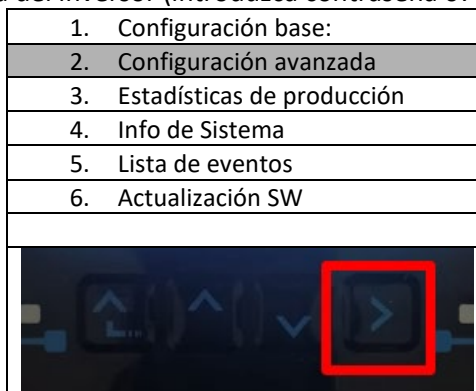

10. Acceda pulsando el último botón a la derecha del inversor, a la opción parámetros de batería:

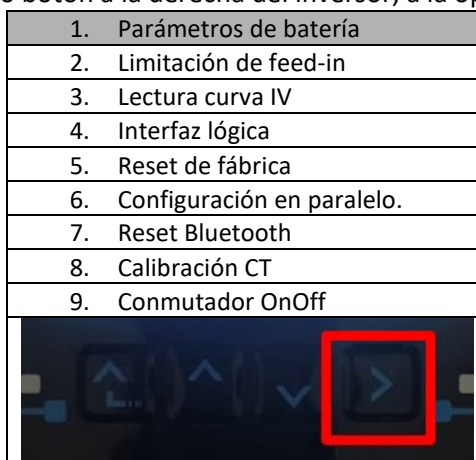

11. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción batería 1:

1. Batería 1


12. Establezca los parámetros de la siguiente manera:

BATTERY 1	
1. Tipo de batería	Pylon
2. Dirección de batería	00
3. Carga máxima (A)	25,00 A
4. Descarga máxima (A)	25,00 A
5) Profundidad de descarga	80 %
6. Guardar	





4.2.1.6. Instalación con doble torre de baterías (con BMS SC500 y SC1000)


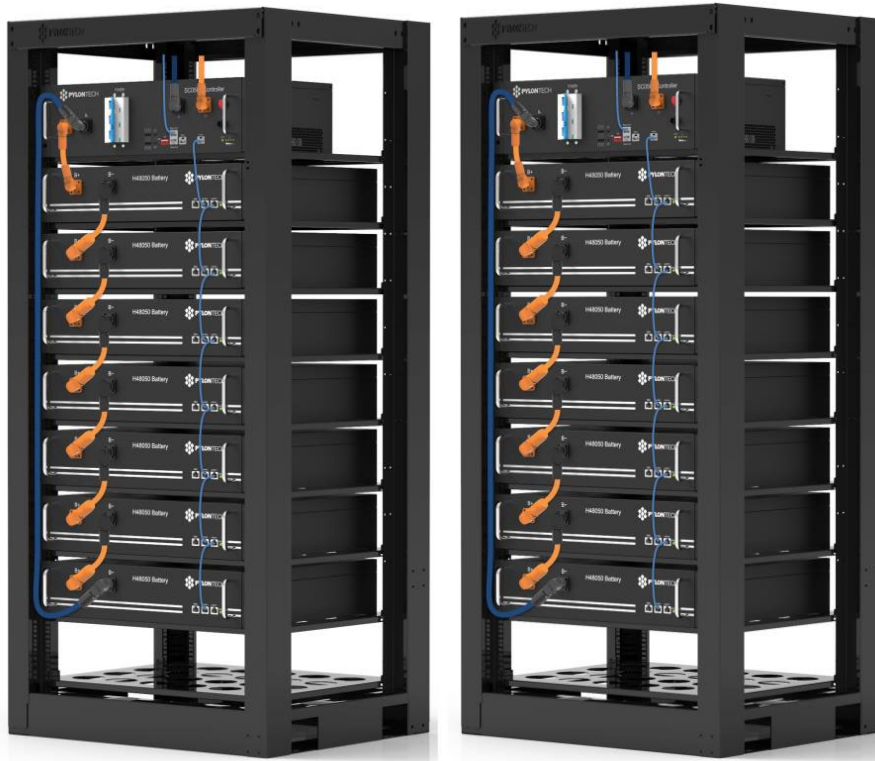


Figura 49 - Doble torre de baterías

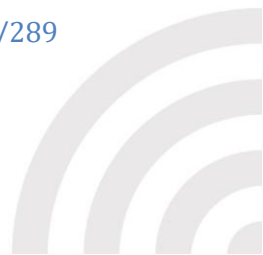

4.2.1.7. Comunicación entre BMS (SC500 y SC1000) y los Módulos de baterías

Las conexiones de comunicación deberán disponerse para cada torre según se indica en el apartado anterior, utilizando los cables de comunicación entre batería y batería:

- Link Port BMS al Link Port 0 de la primera batería
- Link Port 1 de la primera batería deberá conectarse al Link Port 0 de la segunda
- ...
- Link Port 1 de la penúltima deberá conectarse al Link Port 0 de la última.

Comunicación BMS (SC500 y SC1000) – Inversor

Los dos BMS deberán configurarse con una dirección diferente variando la posición de los interruptores dip como se indica seguidamente:

- Address 000000 = dirección 0 (a asignar a la torre 1)
- Address 100001 = dirección 1 (a asignar a la torre 2)

Del BMS con Address=1(torre 2) saldrá un cable RJ45 del Link Port B de la entrada CAN/RS485 hasta conectarse a la entrada Link Port A de la entrada CAN/RS485 del BMS con Address=0 (torre 1); por último, se deberá introducir otro cable en el puerto Link Port B del mismo BMS, y deberá conectarse al COM del inversor respetando las mismas modalidades indicadas en el apartado Anterior

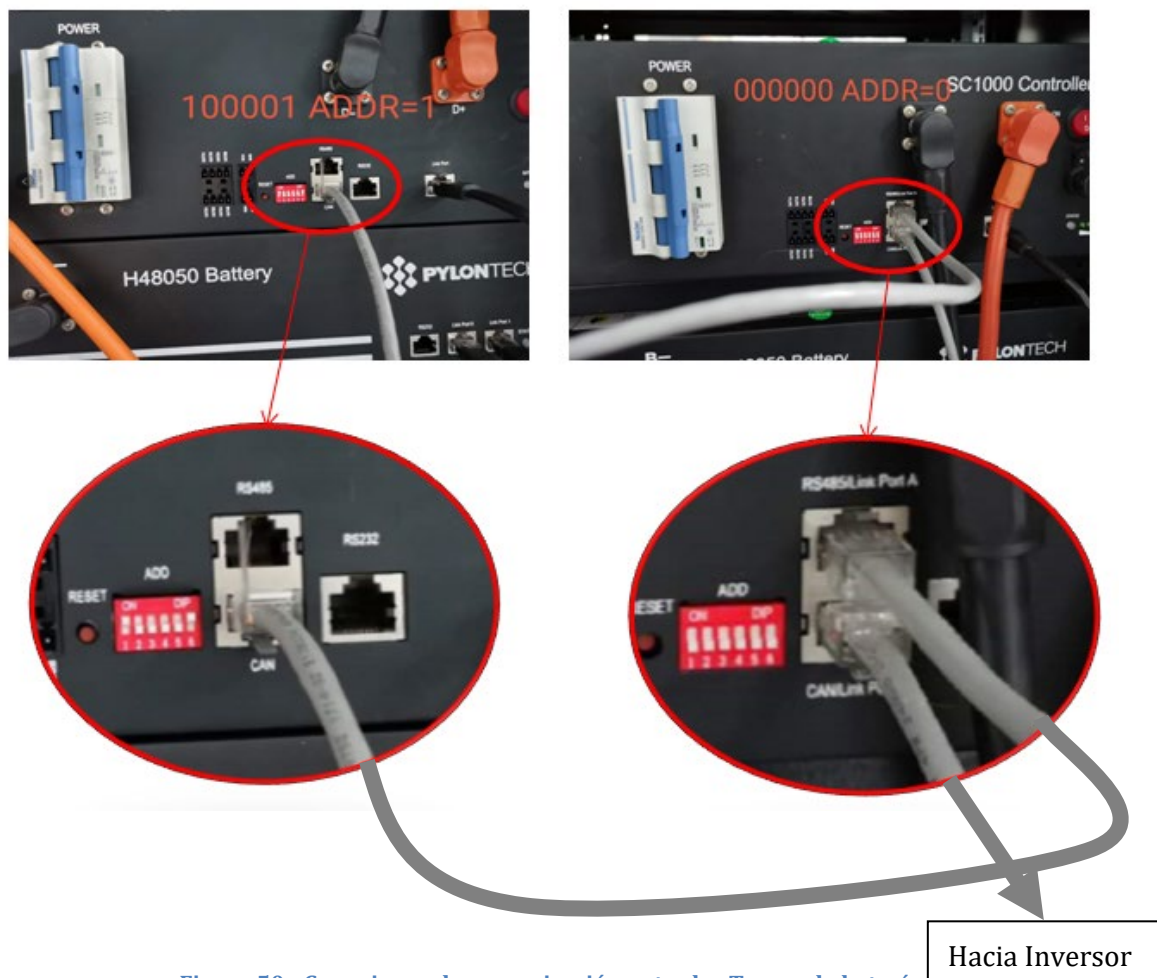


Figura 50 - Conexiones de comunicación entre las Torres de baterías



Conecte el cable que se encuentra en la posición 4 (cable azul) con la posición 7 del conector de comunicación presente en el embalaje del inversor (ver siguiente figura).
Conecte el cable que se encuentra en la posición 5 (cable blanco-azul) con la posición 8 del conector de comunicación presente en el embalaje del inversor (ver siguiente figura).
Conecte el cable que se encuentra en la posición 2 (cable naranja) con la posición 9 del conector de comunicación presente en el embalaje del inversor (ver siguiente figura).

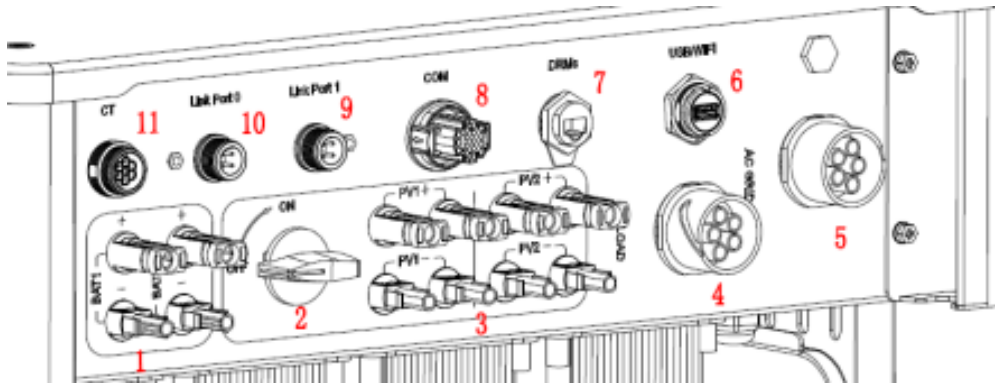


Figura 51 - Sección de conexiones del inversor



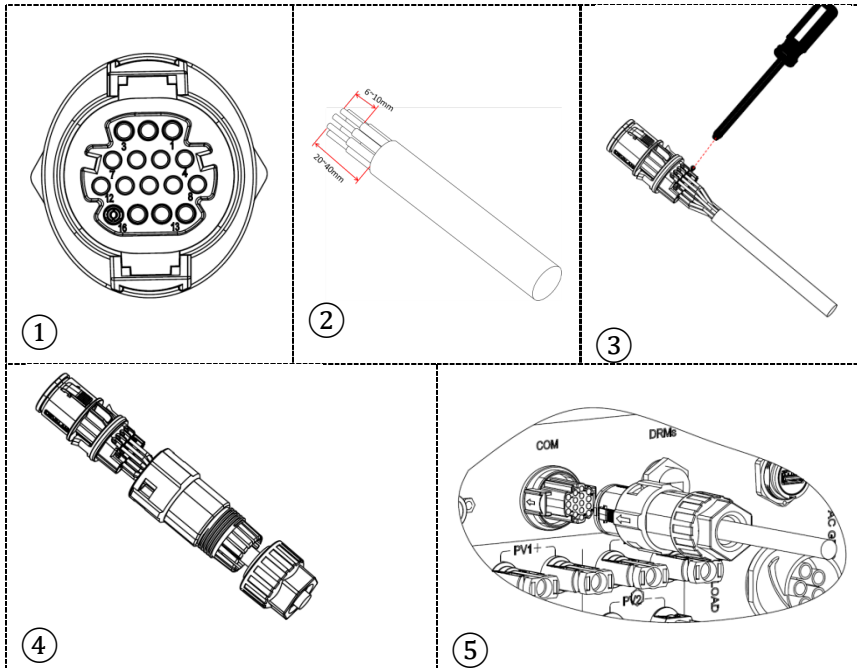


Figura 52 - Conexión del puerto COM "de tornillo"

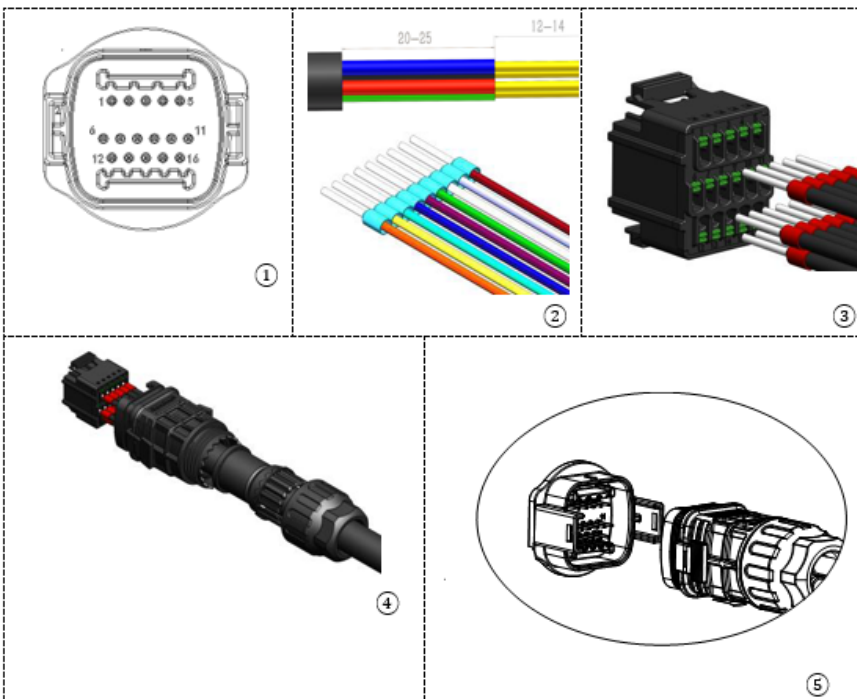


Figura 53 - Conexión puerto COM "de encastre"





PIN Inversor	Comunicación de la batería	Notas
7	CAN H (cable azul)	Comunicación con BMS de la batería de litio, el CAN del inversor se adapta al BM" de la batería de litio.
8	CAN L (cable blanco-azul)	
9	GND.S (cable naranja)	

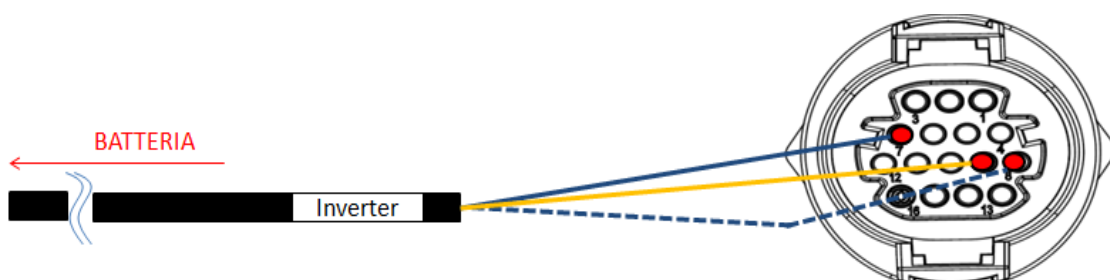


Figura 54 - Esquema de conexiones COM "de tornillo"

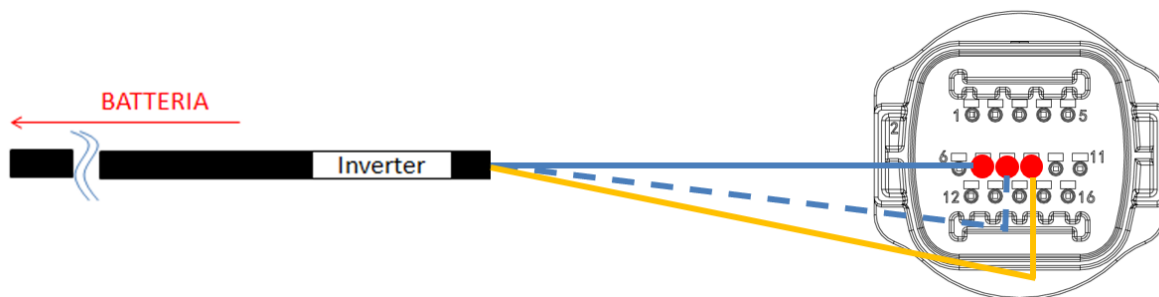


Figura 55 - Esquema de conexiones COM "de encastre"

4.2.1.8. Conexiones de potencia (BMS SC500 y SC1000)

Los cables de potencia de cada torre entre los módulos de baterías y el BMS deberán conectarse conforme a las indicaciones antes dadas.

En lo que se refiere a la conexión entre cada torre y el inversor, de cada BMS saldrán dos cables de potencia (+ y -) que deberán conectarse a las dos entradas del inversor: BAT1 y BAT2



Figura 56 - Conexión de potencia CC lado inversor con dos entradas de batería pobladas


Identifique las dos torres de baterías asignando el número 1 a la torre conectada al canal 1 y el número 2 a la torre conectada al canal 2.



4.2.1.9. Configuración de canales para doble torre Pylontech (SC500 y SC1000)

Para configurar correctamente los canales del inversor:

1. Pulse el primer botón a la izquierda de la pantalla:

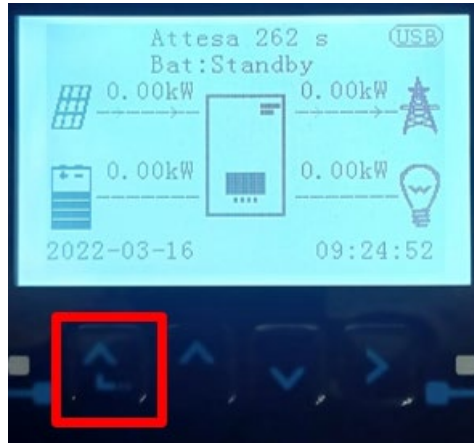

2. Pulse la última flecha a la derecha (Intro) para acceder a la Configuración base:

1. Configuración base:
2. Configuración avanzada
3. Estadísticas de producción
4. Info de Sistema
5. Lista de eventos
6. Actualización SW

3. Configuración base, pulse la flecha hacia abajo hasta resaltar la opción configuración de canales. Llegados aquí, pulse la última flecha a la derecha para acceder a la configuración de canales:

1. Idioma
2. Fecha y hora
3. Parámetros de seguridad
4. Modalidad de trabajo
5. Auto test
6. Configuración de canales
7. Modalidad EPS
8. Dirección de comunicación




4. Configure los canales como se describe seguidamente:

Canales de inversor	Configuraciones de los canales del inversor
Input Channel 1	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 2 (solo para inversores de capacidad superior a 8 kW)	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 3	PV input 1
	PV input 2
	No usado
Input Channel 4	PV input 1
	PV input 2
	No usado


En lo que se refiere a las baterías, establezca las entradas según la configuración de las torres, en el detalle con dos BMS Pylontech conectados al inversor:

- Input channel 1 – Bat input 1;
- Input channel 2 – Bat input 2.


5. Una vez configurados correctamente los canales, acceda a la configuración avanzada pulsando el último botón a la derecha del inversor (introduzca contraseña 0715):

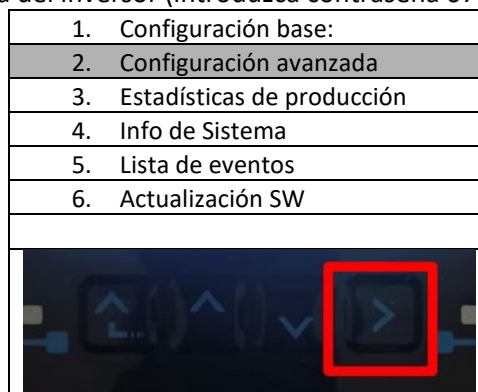

6. Acceda pulsando el último botón a la derecha del inversor, a la opción parámetros de batería:

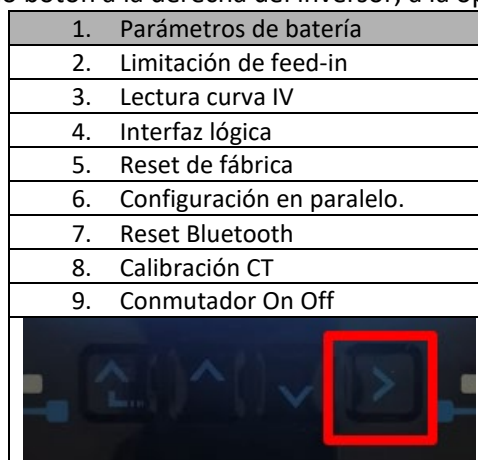

7. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción batería 1:

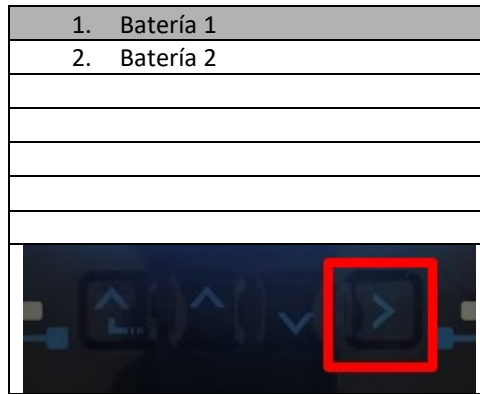


8. Establezca los parámetros de la siguiente manera:

BATTERY 1	
1. Tipo de batería	Pylon
2. Dirección de batería	00
3.Carga máxima (A)	25,00 A
4.Descarga máxima (A)	25,00 A
5) Profundidad de descarga	80 %
6. Guardar	



9. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción batería 2:

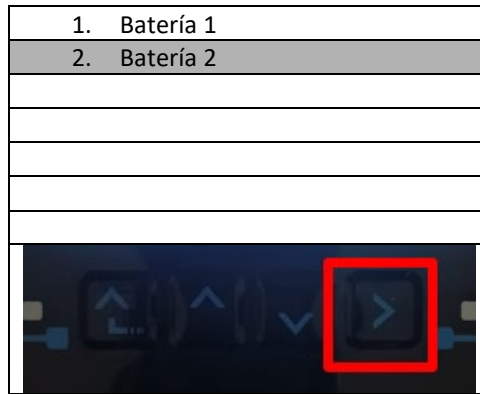

10. Establezca los parámetros de la siguiente manera:

BATTERY 2	
1. Tipo de batería	Pylon
2. Dirección de batería	01
3. Carga máxima (A)	25,00 A
4. Descarga máxima (A)	25,00 A
5) Profundidad de descarga	80 %
6. Guardar	



4.2.1.10. Instalación con doble torre de baterías (con BMS SC500 Wifi/USB y SC1000 Wifi/USB)


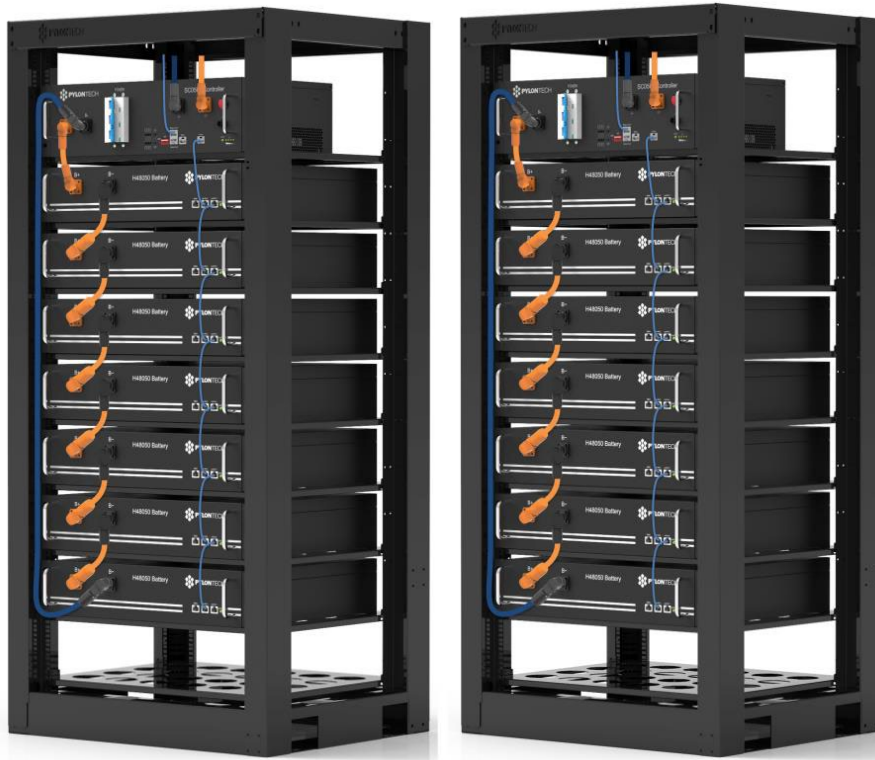


Figura 57 - Doble torre de baterías

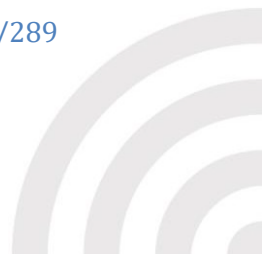

4.2.1.11. Comunicación entre BMS (SC500 Wifi/USB y SC1000 Wifi/USB) y Módulos de baterías

Las conexiones de comunicación deberán disponerse para cada torre según lo anteriormente indicado, utilizando los cables de comunicación entre batería y batería:

- Link port 1 del BMS al link port 0 de la primera batería
- El Link Port 1 de la primera batería deberá conectarse al Link Port 0 de la segunda
- ...
- Link port 1 de la penúltima deberá conectarse al link port 0 de la última.

Comunicación BMS (SC500 Wifi/USB y SC1000 Wifi/USB) – Inversor

Los dos BMS deberán configurarse con una dirección diferente variando la posición de los interruptores dip como se indica seguidamente:

- Address 100001 = dirección 1 (a asignar a la torre 1)
- Address 010001 = dirección 1 (a asignar a la torre 2)

Desde la entrada CAN del BMS con Address=010001 (torre 2) partirá un cable RJ45 hasta conectarse al puerto COM del inversor.

Desde la entrada CAN del BMS con Address=100001 (torre 1) comenzará un cable RJ45 hasta conectarse al puerto COM del inversor.

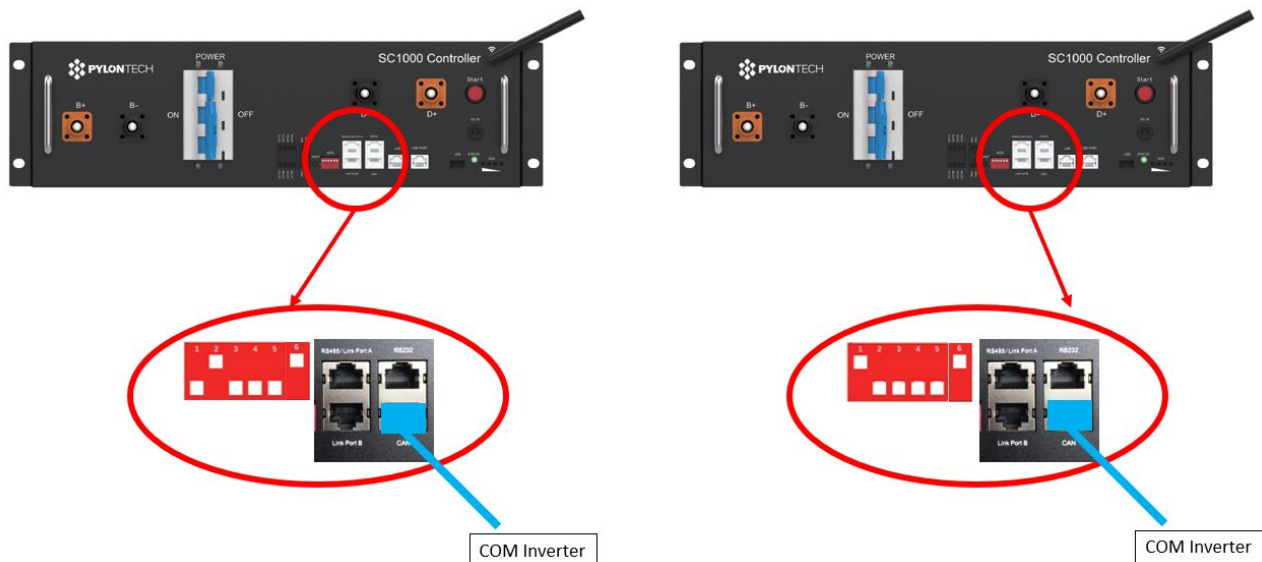


Figura 58 - Conexiones de comunicación entre las Torres de baterías

BMS con Address=010001 (torre 2)

Conecte el cable que se encuentra en la posición 4 (cable azul) con la posición 7 del conector de comunicación presente en el embalaje del inversor (ver siguiente figura).

Conecte el cable que se encuentra en la posición 5 (cable blanco-azul) con la posición 8 del conector de comunicación presente en el embalaje del inversor (ver siguiente figura).

Conecte el cable que se encuentra en la posición 2 (cable naranja) con la posición 9 del conector de comunicación presente en el embalaje del inversor (ver siguiente figura).

BMS con Address=100001 (torre 1)

Conecte el cable que se encuentra en la posición 4 (cable azul) con la posición 7 del conector de comunicación presente en el embalaje del inversor (ver siguiente figura).

Conecte el cable que se encuentra en la posición 5 (cable blanco-azul) con la posición 8 del conector de comunicación presente en el embalaje del inversor (ver siguiente figura).

Conecte el cable que se encuentra en la posición 2 (cable naranja) con la posición 9 del conector de comunicación presente en el embalaje del inversor (ver siguiente figura).

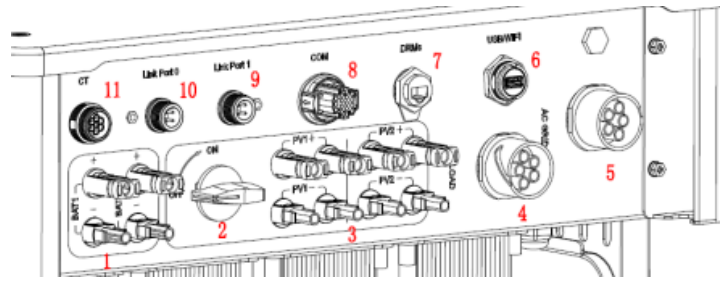


Figura 59 - Sección de conexiones del inversor

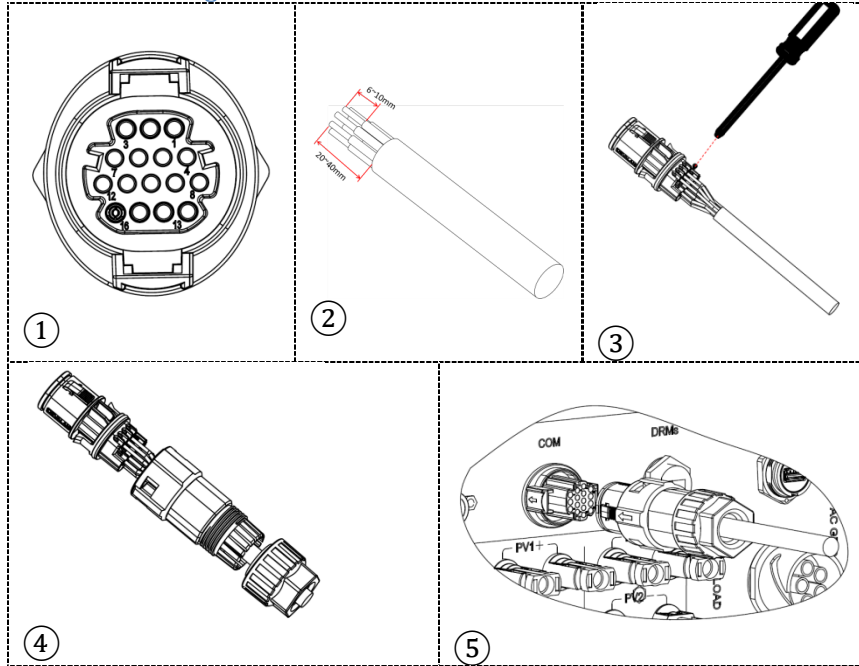


Figura 60 - Conexión del puerto COM "de tornillo"

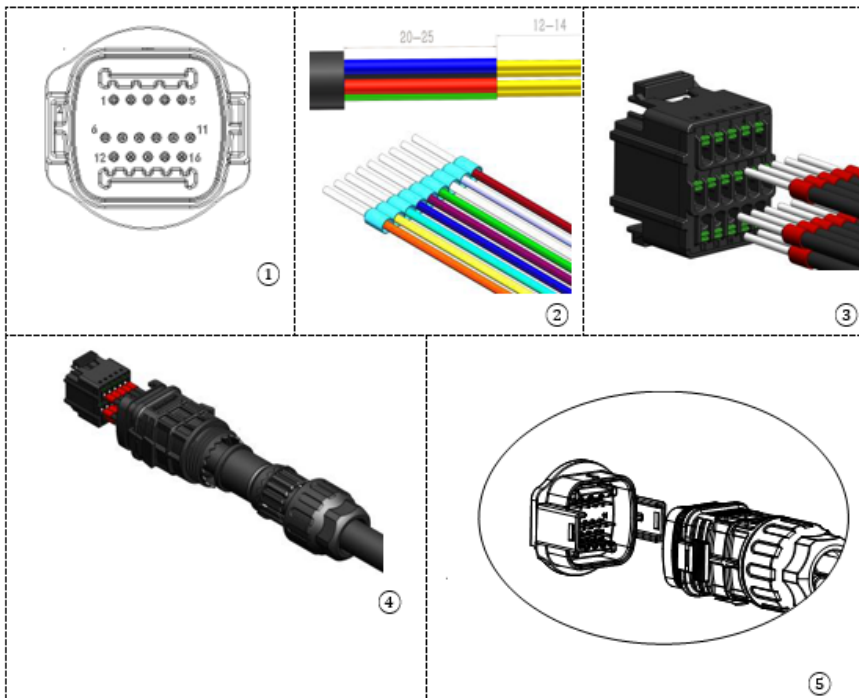


Figura 61 - Conexión puerto COM "de encastre"





PIN Inversor	Comunicación de la batería	Notas
7	CAN H (cable azul)	Comunicación con BMS de la batería de litio, el CAN del inversor se adapta al BMS de la batería de litio.
8	CAN L (cable blanco-azul)	
9	GND.S (cable naranja)	

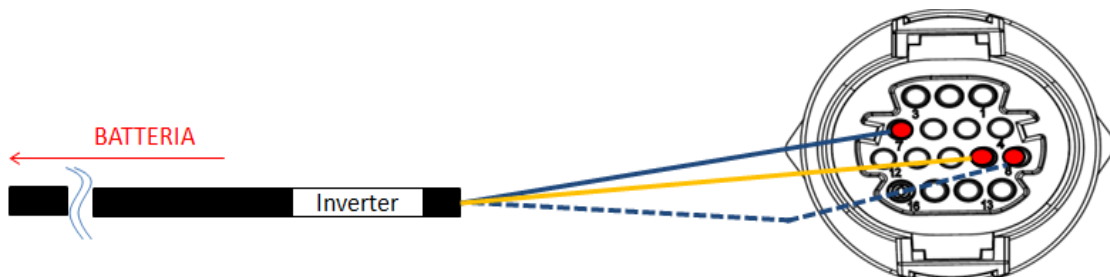


Figura 62 - Esquema de conexiones COM "de tornillo"

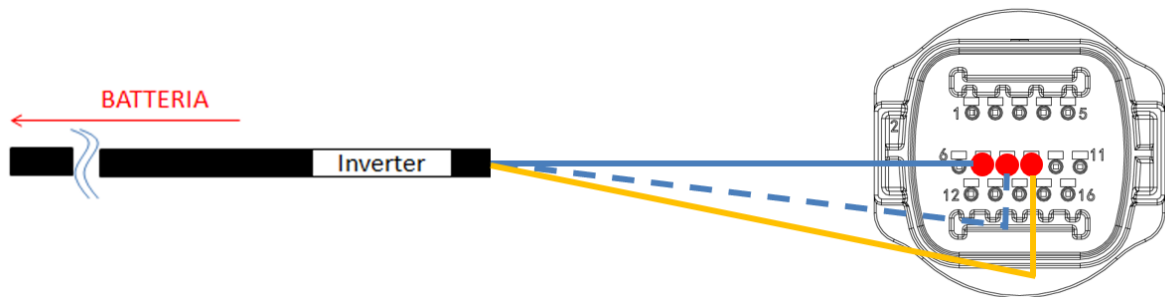


Figura 63 - Esquema de conexiones COM "de encastre"

4.2.1.12. Conexiones de potencia (BMS SC500 Wifi/USB y SC1000 Wifi/USB)

Los cables de potencia de cada torre entre los módulos de baterías y el BMS deberán conectarse conforme a las indicaciones antes dadas.

En lo que se refiere a la conexión entre cada torre y el inversor, de cada BMS saldrán dos cables de potencia (+ y -) que deberán conectarse a las dos entradas del inversor: BAT1 y BAT2



Figura 64 - Conexión de potencia CC lado inversor con dos entradas de batería pobladas


Identifique las dos torres de baterías asignando el número 1 a la torre conectada al canal 1 y el número 2 a la torre conectada al canal 2.




4.2.1.13. Configuración de canales para doble torre Pylontech (SC500 Wifi/USB y SC1000 Wifi/USB)

Para configurar correctamente los canales del inversor:


1. Pulse el primer botón a la izquierda de la pantalla:

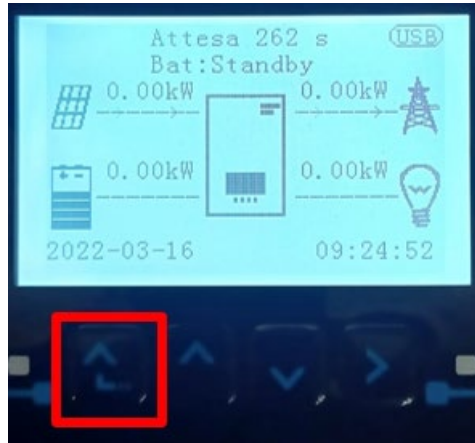

2. Pulse la última flecha a la derecha (Intro) para acceder a la Configuración base:

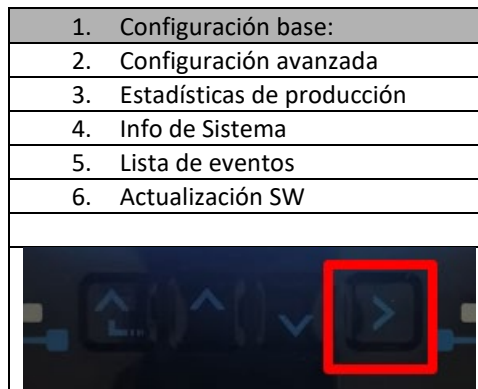

3. Configuración base, pulse la flecha hacia abajo hasta resaltar la opción configuración de canales. Llegados aquí, pulse la última flecha a la derecha para acceder a la configuración de canales:

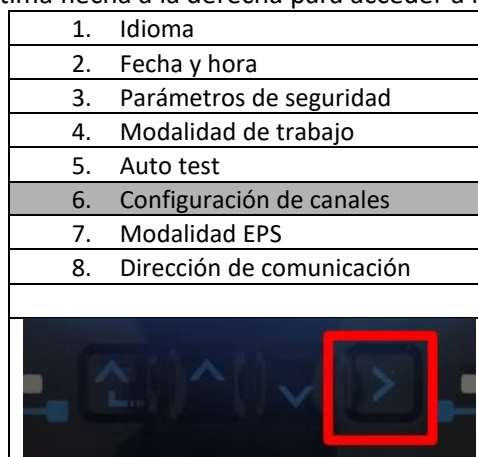


4. Configure los canales como se describe seguidamente:

Canales de inversor	Configuraciones de los canales del inversor
Input Channel 1	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 2 (solo para inversores de capacidad superior a 8 kW)	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 3	PV input 1
	PV input 2
	No usado
Input Channel 4	PV input 1
	PV input 2
	No usado


En lo que se refiere a las baterías, establezca las entradas según la configuración de las torres, en el detalle con dos BMS Wifi/USB Pylontech conectados al inversor:

- Input channel 1 – Bat input 1;
- Input channel 2 – Bat input 2.


5. Una vez configurados correctamente los canales, acceda a la configuración avanzada pulsando el último botón a la derecha del inversor (introduzca contraseña 0715):

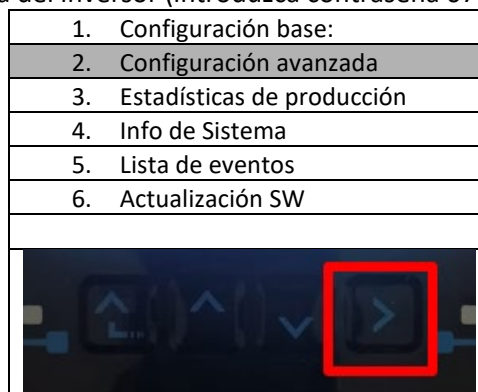

6. Acceda pulsando el último botón a la derecha del inversor, a la opción parámetros de batería:

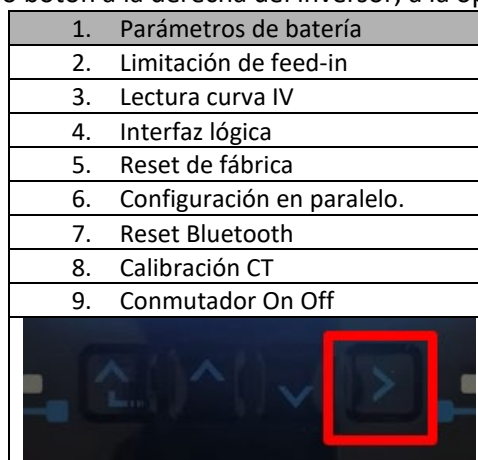

7. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción batería 1:

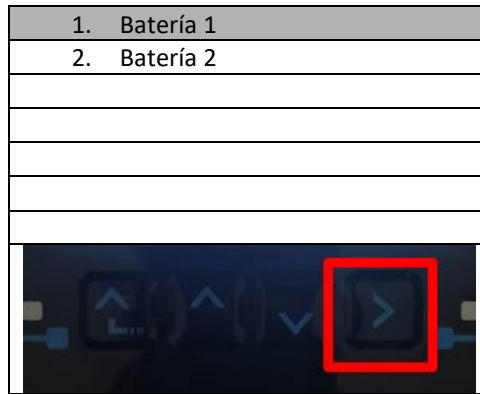


8. Establezca los parámetros de la siguiente manera:

BATTERY 1	
1. Tipo de batería	Pylon
2. Dirección de batería	01
3.Carga máxima (A)	25,00 A
4.Descarga máxima (A)	25,00 A
5) Profundidad de descarga	80 %
6. Guardar	



9. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción batería 2:

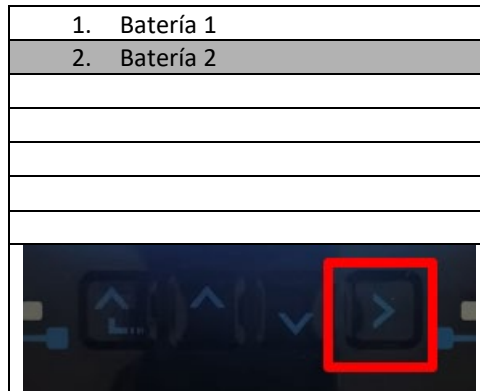

10. Establezca los parámetros de la siguiente manera:

BATTERY 2	
1. Tipo de batería	Pylon
2. Dirección de batería	02
3. Carga máxima (A)	25,00 A
4. Descarga máxima (A)	25,00 A
5) Profundidad de descarga	80 %
6. Guardar	

4.2.2. Instalación de baterías WeCo 5K3

4.2.2.1. Una sola torre de baterías conectada 5K3



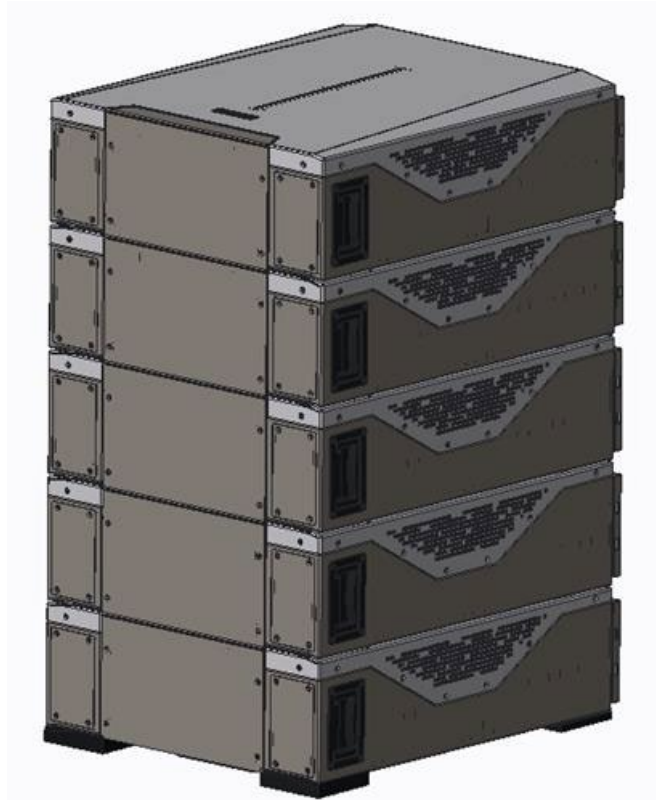


Figura 65 - Una sola torre de baterías

Cada torre está formada por una HV-BOX conectada a la serie de varios módulos de baterías.
Los dispositivos a utilizar son:

1. HV BOX externo



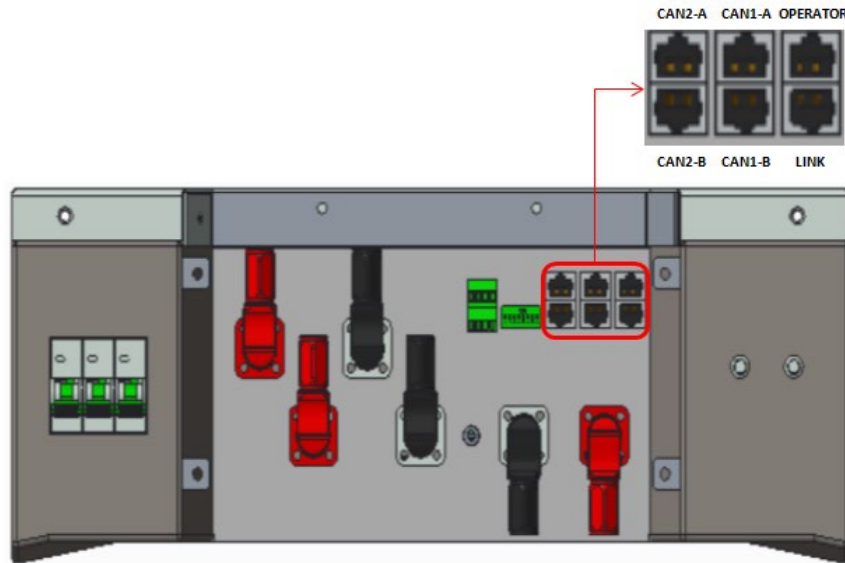


Figura 66 - HV BOX

2. Módulo de batería

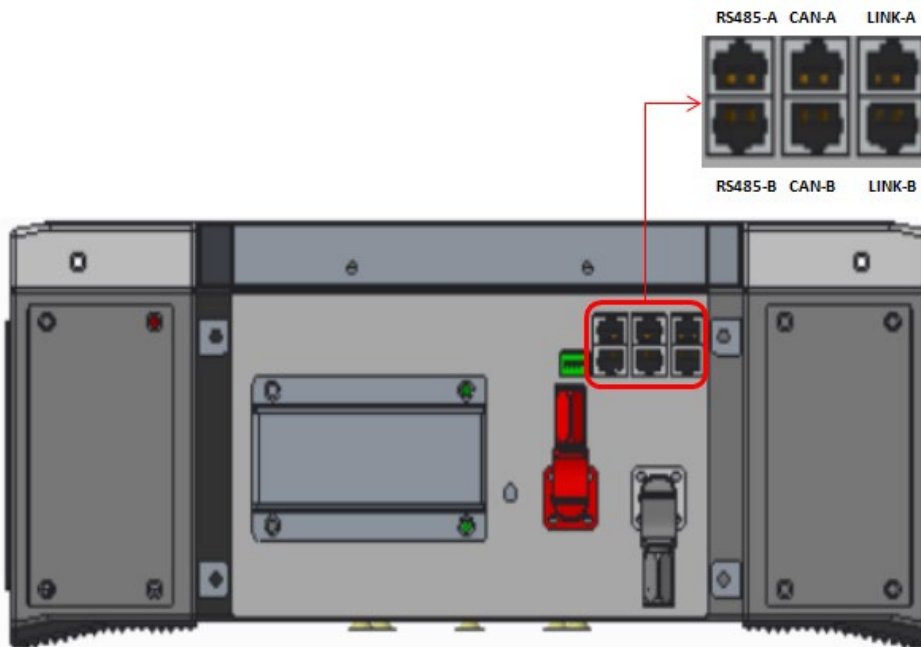


Figura 67 - Módulo de batería para conectar en serie

4.2.2.2. Comunicación HV BOX y Módulos de baterías 5K3





Las conexiones de comunicación deberán disponerse de la siguiente manera, utilizando los cables de comunicación entre módulos de batería:

- El CAN1-B de la HV BOX al CAN-A de la primera batería
- El LINK de la HV BOX al LINK -A de la primera batería
- El CAN-B de la primera batería al CAN-A de la segunda batería
- El LINK-B de la primera batería al LINK -A de la segunda batería
- ...
- El CAN-B de la penúltima batería al CAN-A de la última batería
- El LINK-B de la penúltima batería al LINK -A de la última batería.

En lo que se refiere al posicionamiento de los dip switch de la torre de baterías, lo primero es controlar el puerto serie del módulo HV BOX y seleccionar el direccionamiento de acuerdo con las siguientes indicaciones:

- Todos los módulos de baterías excepto el último deberán tener los dip configurados para tener las direcciones de 1 a 5 en posición on, mientras de la 6 a la 8 en posición off (ADD=11111000)
- El último módulo de la serie deberá tener todos los pin en on, con excepción de los pin 1, 6 y 8 en off (ADD=01111010)

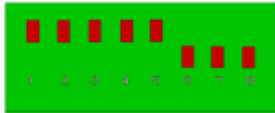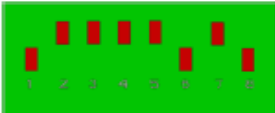Módulos de batería del primero al penúltimo Baterías	
Última Batería de la serie	

Conecte, mediante los terminales correspondientes, todas las conexiones de tierra de las baterías y de la HV BOX a la instalación de toma de tierra.



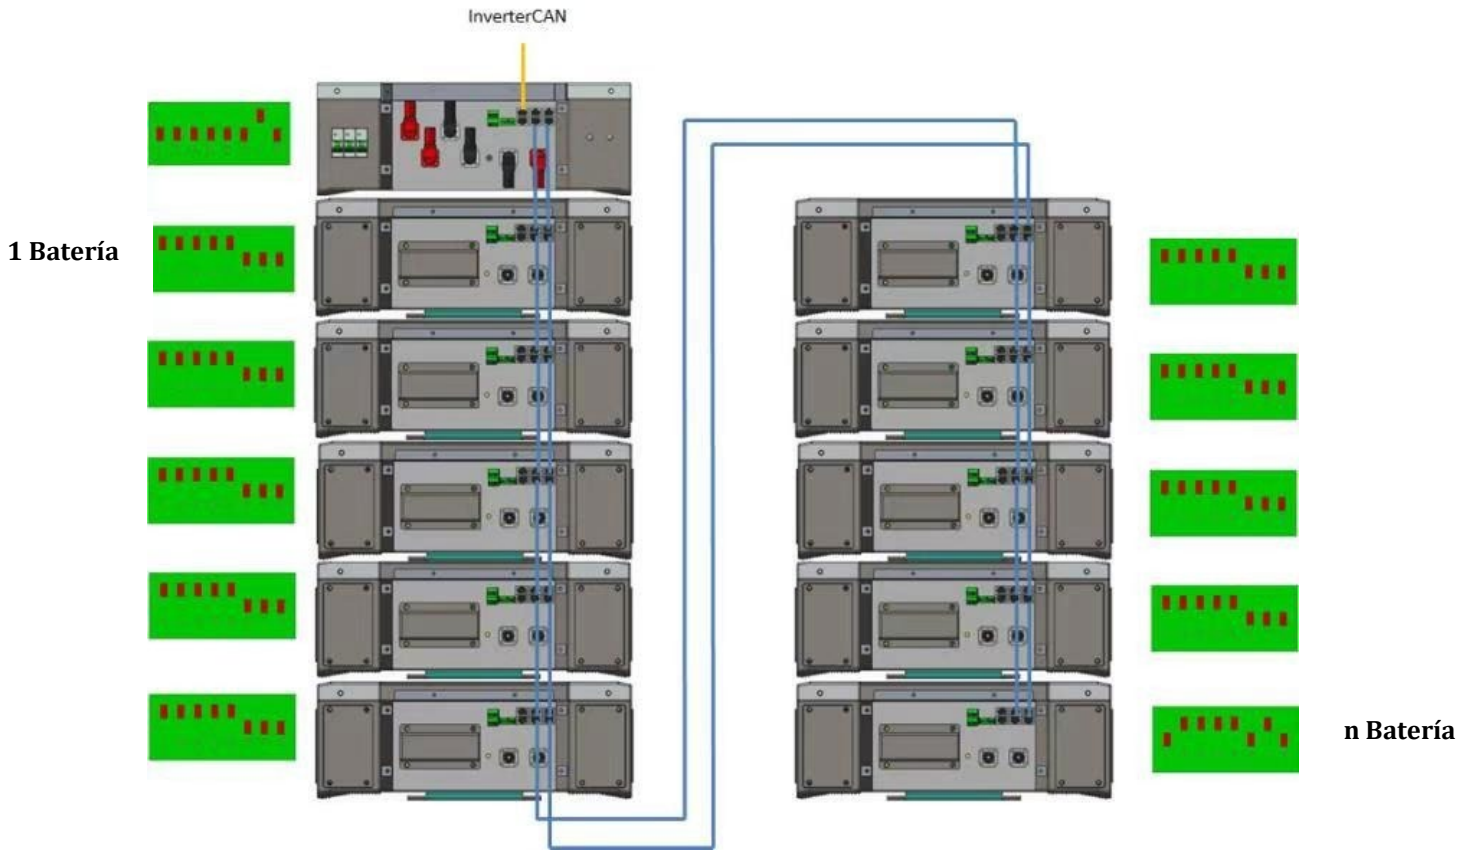


Figura 68 - Conexiones de comunicación: HV BOX y primer módulo de batería, conexión entre módulos de batería, conexión entre penúltimo y última batería de la serie.



4.2.2.3. Comunicación HV BOX 5K3 e Inversor

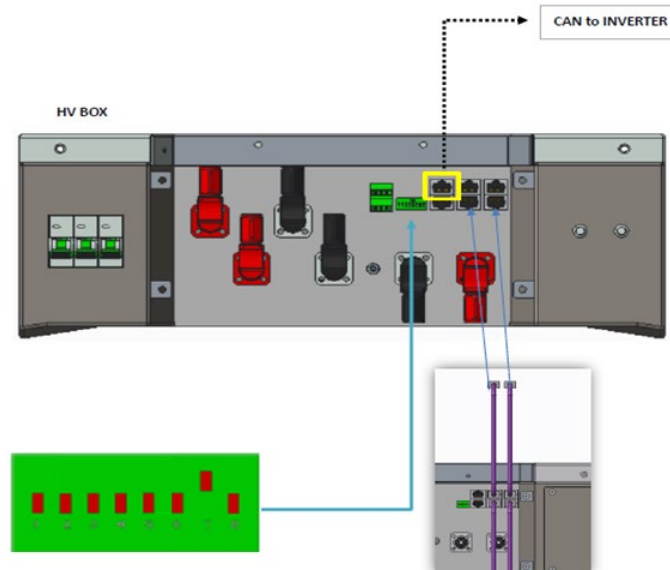


Figura 69 – Configuración HV BOX

En el caso de una única torre de baterías la dirección deberá configurarse con todos los pin en posición OFF con excepción del pin 7 en posición on.

La conexión entre inversor y HV BOX deberá realizarse poblando la entrada CAN2-A con el cable de comunicación Inversor-HV BOX, el otro extremo, en el que están solamente los cables de color “naranja” y “blanco - naranja”, deberán cablearse en el conector COM de enchufe rápido del inversor híbrido conforme a las indicaciones que se dan en las siguientes figuras.

La HV BOX debe conectarse a tierra utilizando los terminales de tornillo M5 para ello dispuestos.

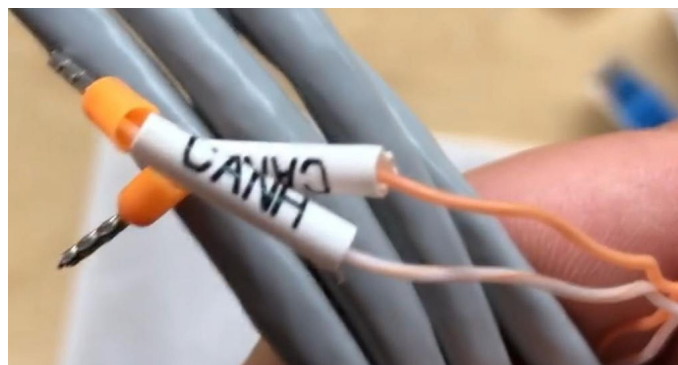


Figura 70 - Cable de comunicación Inversor/HV BOX

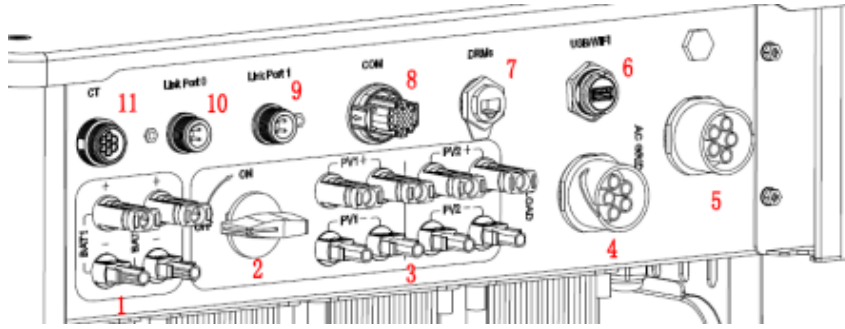


Figura 71 - Sección de conexiones del inversor

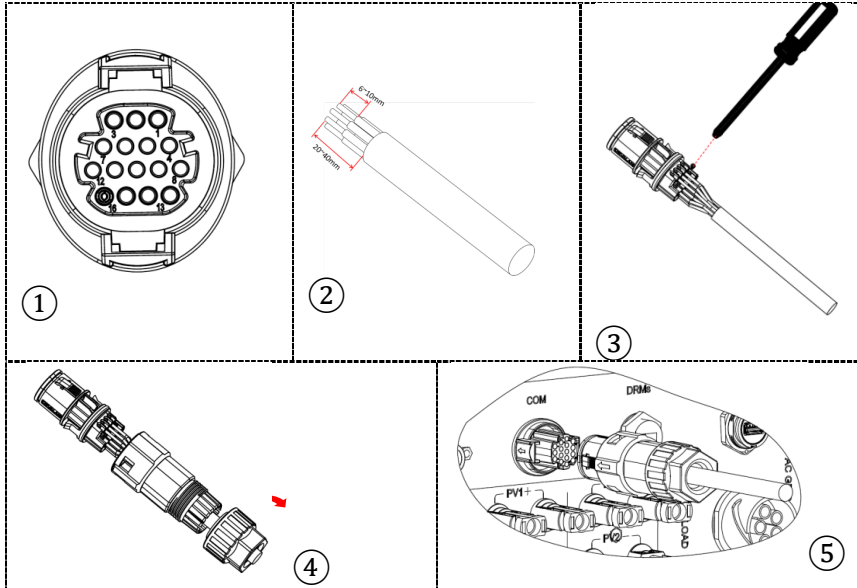


Figura 72 - Conexión puerto COM "de tornillo"

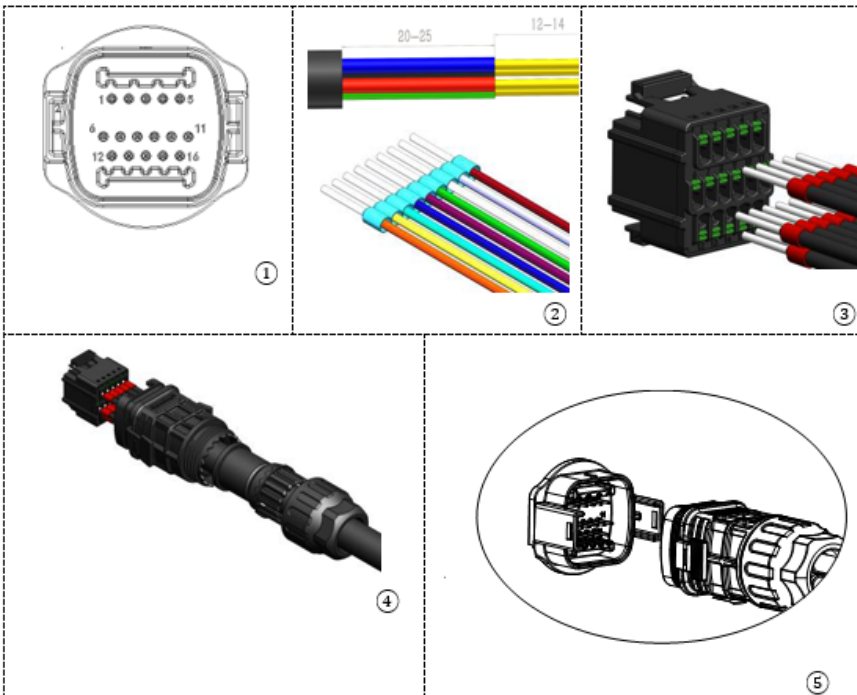


Figura 73 - Conexión puerto COM "de encastre"





PIN Inversor	Comunicación de la batería	Notas
7	CAN H (cable blanco naranja)	Comunicación con HV BOX de la batería de litio, el CAN del inversor se adapta a la HV BOX de la batería de litio.
8	CAN L (cable naranja)	

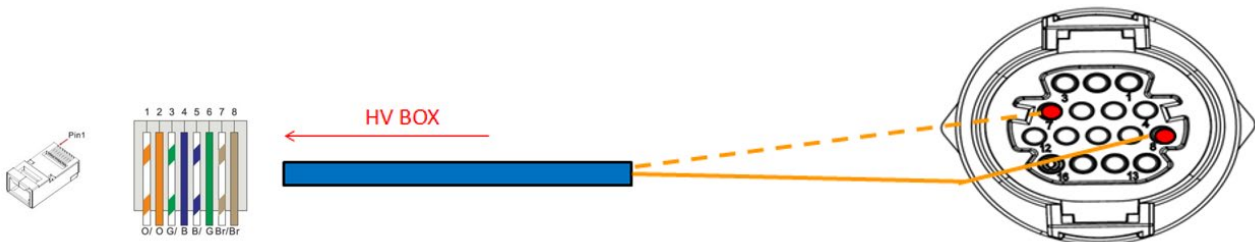


Figura 74 - Descripción de la interfaz COM “de tornillo”


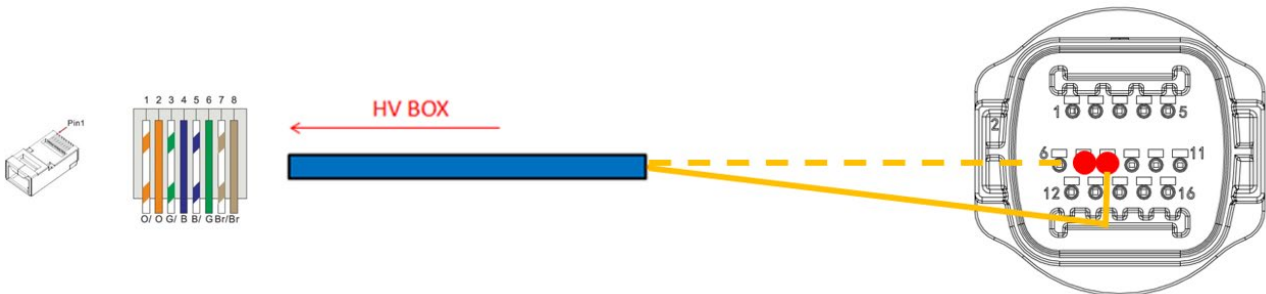


Figura 75 - Esquema de conexiones COM “de encastre”

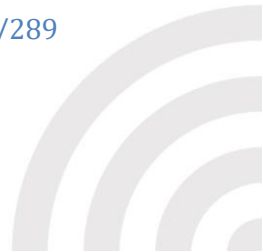

4.2.2.4. Conexiones de potencia 5K3

Los módulos de baterías deberán conectarse entre sí en serie a través de los cables incluidos.

El conector de la entrada negativa de la primera batería debe conectarse al positivo de la segunda, desde esta última la entrada negativa deberá conectarse al positivo de la tercera, y así sucesivamente hasta conectar el negativo de la penúltima con el positivo de la última.

En esta configuración quedarán libres el positivo de la primera batería y el negativo de la última (siga el color del conector como referencia).

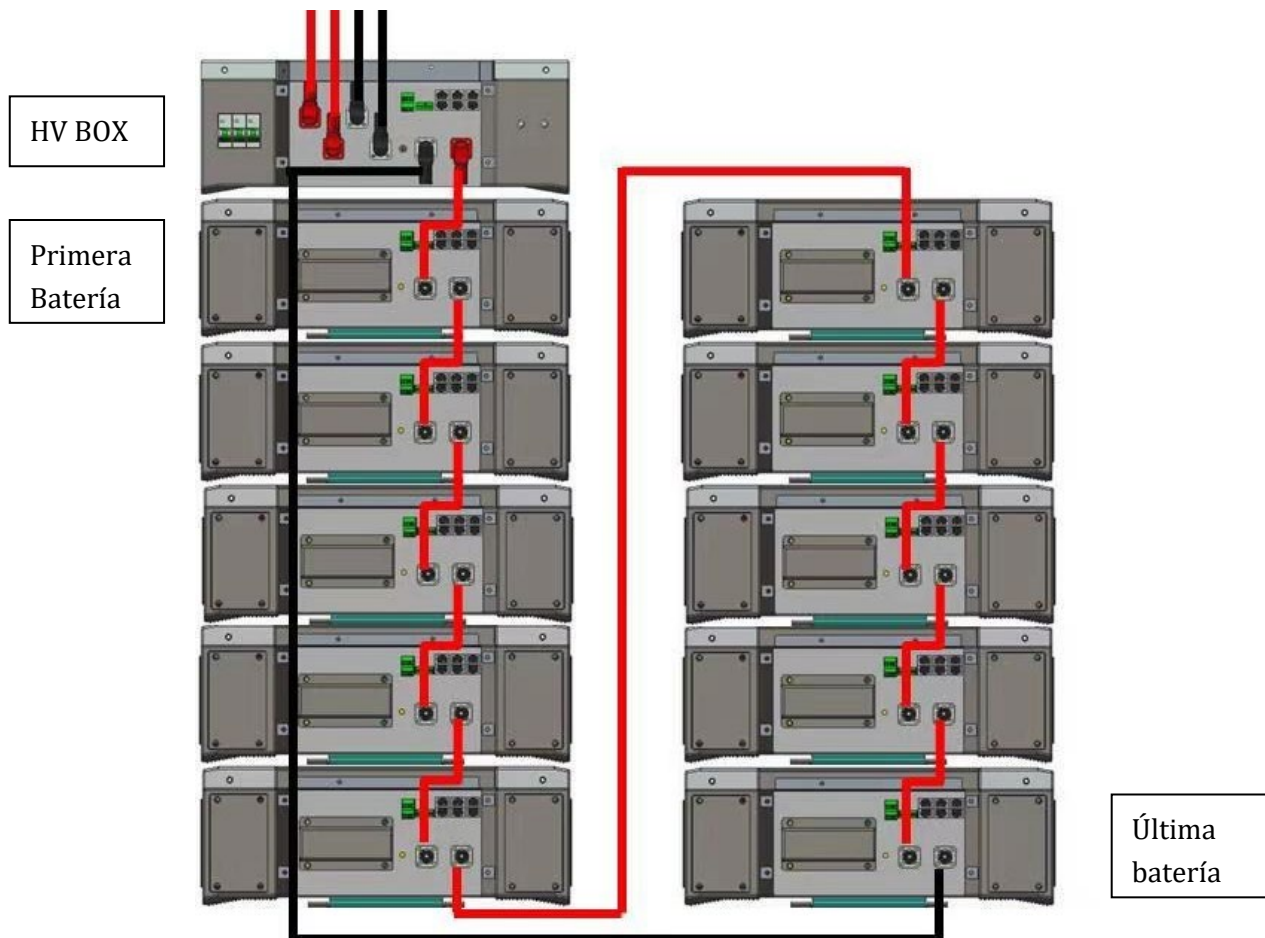


Figura 76 - Cableado de potencia entre módulos de baterías en serie

Seguidamente se deberá conectar la HV BOX; la conexión deberá hacerse respetando la polaridad + y -, ya que el dispositivo se alimenta con las baterías; por tanto, el positivo de la HV BOX deberá conectarse con el positivo de la primera batería, y el negativo de la HV BOX con el negativo del último módulo de batería.

La HV BOX debe conectarse a tierra utilizando los terminales de tornillo M5 para ello dispuestos.

Mediante el conector correspondiente efectúe la conexión de todas las masas a la toma de tierra.

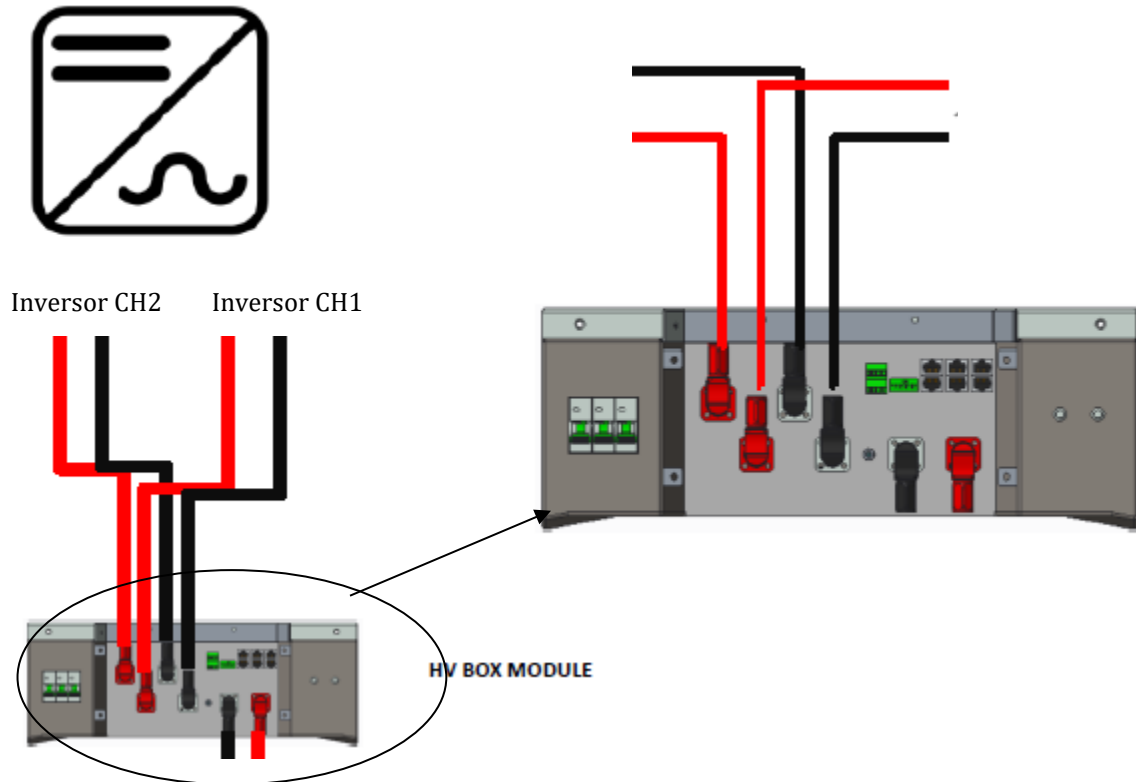


Figura 77 - Conexión de potencia HV BOX

En lo que se refiere a las conexiones de potencia entre la HV BOX y el inversor, el módulo HV BOX permite la conexión de ambos canales procedentes del inversor (si han sido debidamente configurados, la columna de baterías podrá gestionar la máxima potencia del inversor, tanto en carga como en descarga).

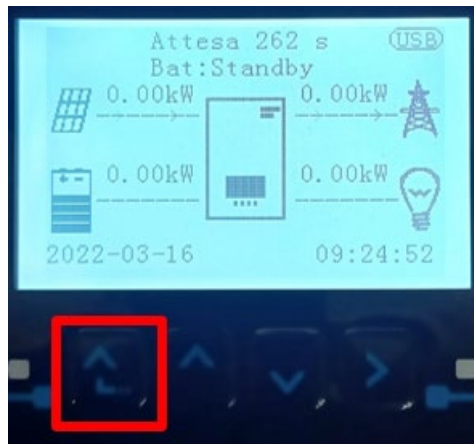


Figura 78 - Conexión de potencia CC lado inversor con una doble entrada de baterías poblada


4.2.2.5. Configuración de canales (una sola torre Weco 5K3)

Para configurar correctamente los canales del inversor:


1. Pulse el primer botón a la izquierda de la pantalla:



2. Pulse la última flecha a la derecha (Intro) para acceder a la Configuración base:

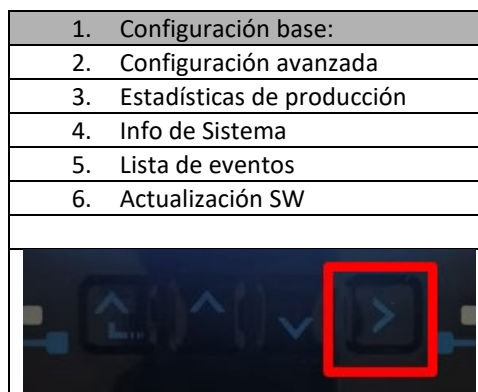

3. Configuración base, pulse la flecha hacia abajo hasta resaltar la opción configuración de canales. Llegados aquí, pulse la última flecha a la derecha para acceder a la configuración de canales:

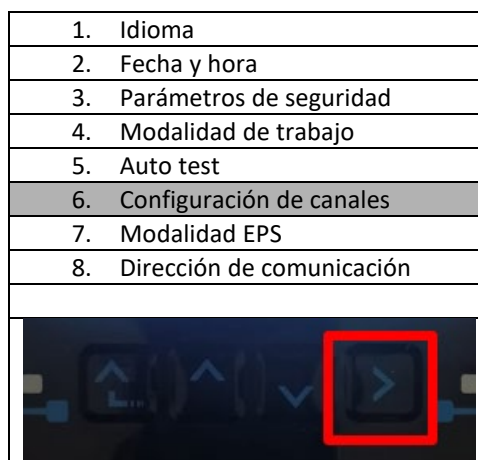


4. Configure los canales como se describe seguidamente:

Canales de inversor	Configuraciones de los canales del inversor
Input Channel 1	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 2 (solo para inversores de capacidad superior a 8 kW)	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 3	PV input 1
	PV input 2
	No usado
Input Channel 4	PV input 1
	PV input 2
	No usado


En lo que se refiere a las baterías, establezca las entradas según la configuración de las torres, en el detalle con un solo HVBOX Weco conectado al inversor se puede:

1. Para inversor HYD 5000 ZSS/HYD 8000 ZSS (una sola entrada de batería):
 - Input channel 1 – Bat input 1;
 - Input channel 2 – not use.
2. Para inversor HYD 10000 ZSS/HYD 20000 ZSS (doble entrada de batería):
 - Input channel 1 – Bat input 1;
 - Input channel 2 – Bat input 1.
5. Una vez configurados correctamente los canales, pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la configuración avanzada (introduzca la contraseña 0715):

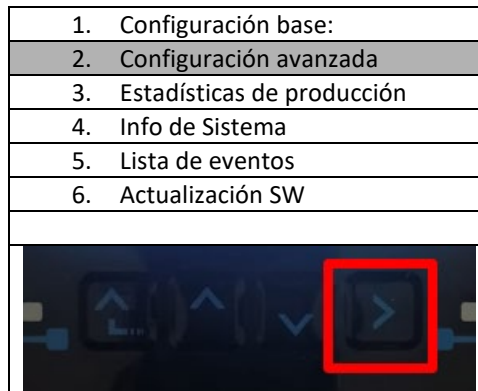


6. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción parámetros de batería:

1. Parámetros de batería
2. Limitación de feed-in
3. Lectura curva IV
4. Interfaz lógica
5. Reset de fábrica
6. Configuración en paralelo.
7. Reset Bluetooth
8. Calibración CT
9. Conmutador OnOff

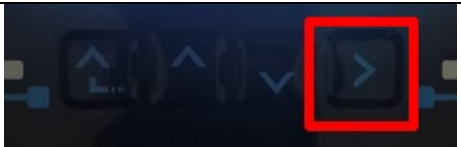

7. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción batería 1:


1. Batería 1

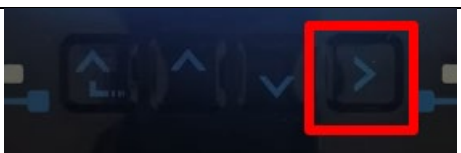

8. Establezca los parámetros de la siguiente manera:

HYD 5000 ZSS/HYD 8000 ZSS	
BATTERY 1	
1. Tipo de batería	Weco
2. Dirección de batería	00
3.Carga máxima (A)	25,00 A
4.Descarga máxima (A)	25,00 A
5) Profundidad de descarga	80 %

HYD 10000 ZSS/HYD 20000 ZSS	
BATTERY 1	
1. Tipo de batería	Weco
2. Dirección de batería	00
3.Carga máxima (A)	50,00 A
4.Descarga máxima (A)	50,00 A
5) Profundidad de descarga	80 %

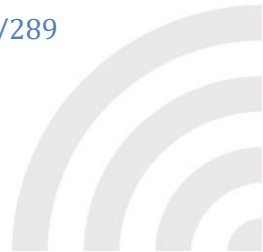

4.2.2.6. Instalación con dos torres de batería 5K3

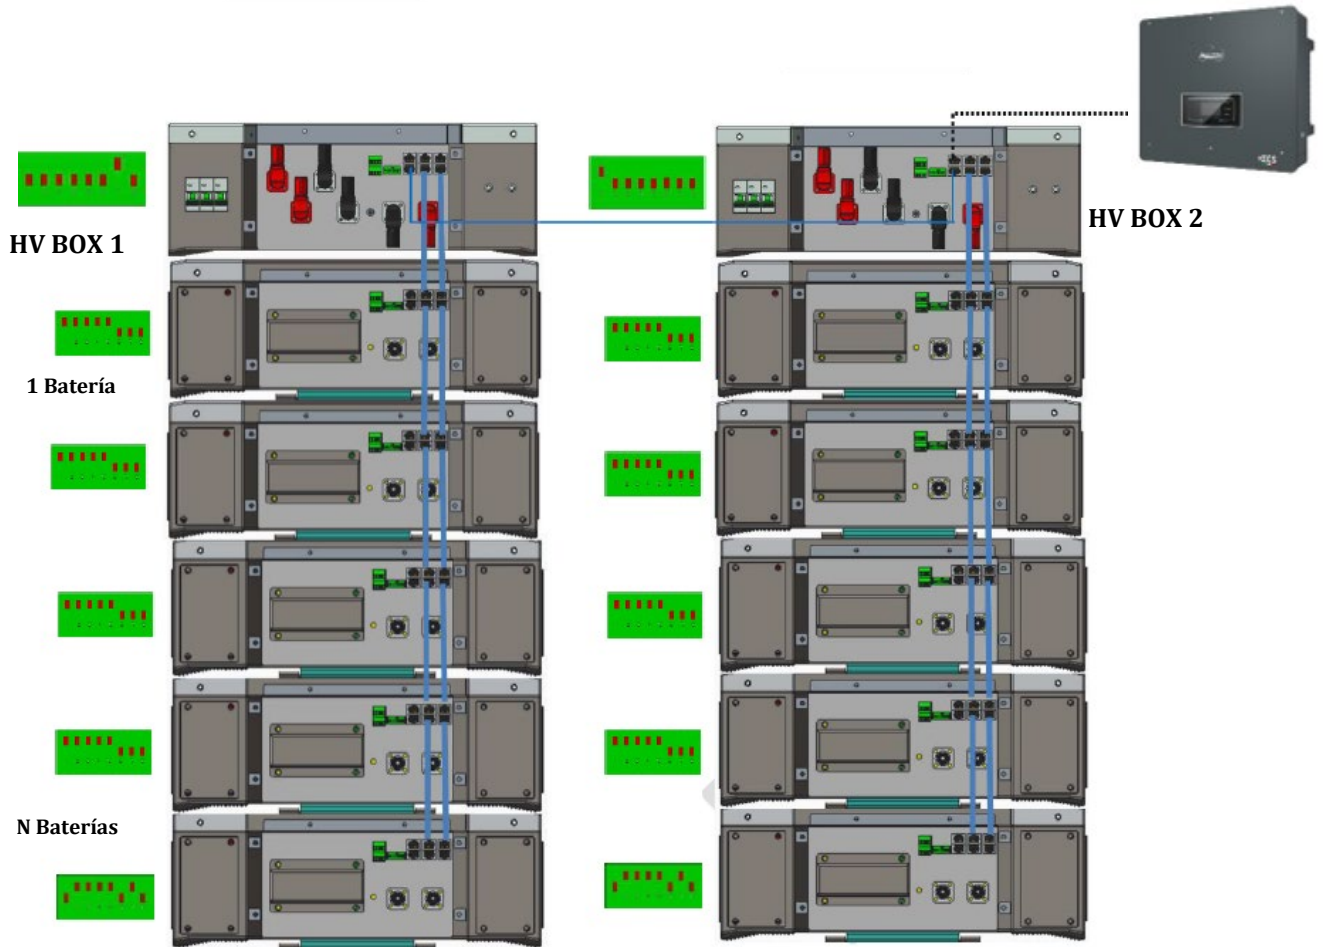


Figura 79 - Doble torre de baterías



4.2.2.7. Comunicación entre HV BOX y Módulos baterías 5K3

Las conexiones de comunicación deberán disponerse para cada torre según se indica en el apartado anterior, utilizando los cables de comunicación entre batería y batería:

- El CAN1-B del HV BOX al CAN-A de la primera batería
- El LINK de la HV BOX al LINK -A de la primera batería
- El CAN-B de la primera batería al CAN-A de la segunda batería
- El LINK-B de la primera batería al LINK -A de la segunda batería
- ...
- El CAN-B de la penúltima batería al CAN-A de la última batería
- El LINK-B de la penúltima batería al LINK -A de la última batería.
-

Conecte, mediante los terminales correspondientes, todas las conexiones de tierra de las baterías y de la HV BOX a la instalación de toma de tierra.

4.2.2.8. Comunicación HV BOX 5K3 – Inversor

En caso de dos torres de baterías:

1. Torre de batería 1
 - a. Todos los pin en posición OFF con excepción del pin 1 en posición on (ADD=00000010).
2. Torre de batería 2
 - a. Todos los pin en posición OFF con excepción del pin 7 en posición on (ADD=10000000).

De la HV BOX de la torre 1 saldrá un cable de la entrada CAN2-B que se conectará en la entrada CAN2-B de la HV BOX de la torre 2; por último, el cable de comunicación Inversor/HV BOX deberá introducirse en el puerto CAN2-A de la misma HV BOX.

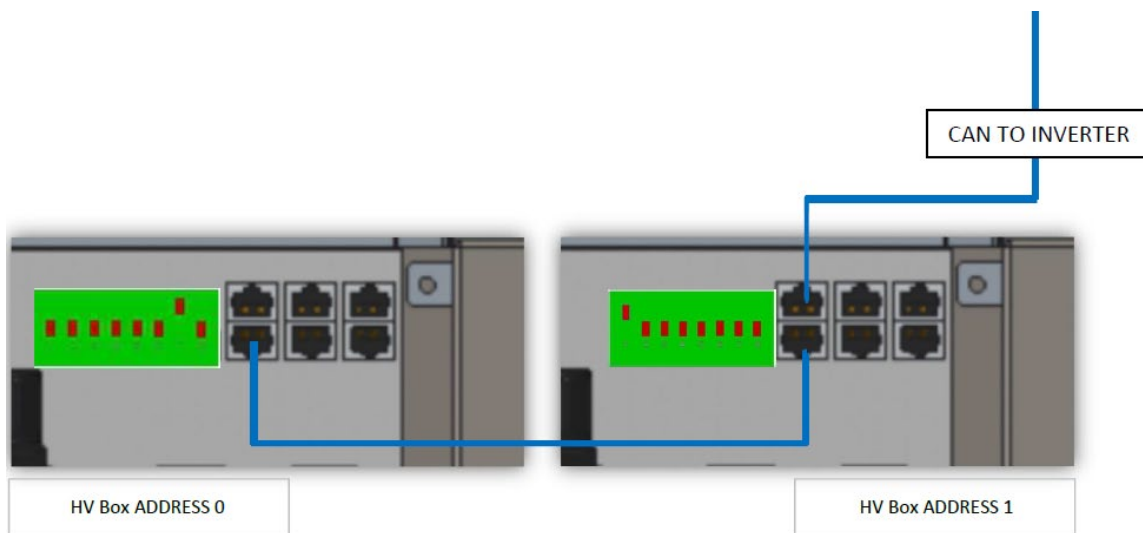


Figura 80 - Conexiones de comunicación entre las Torres de baterías

La conexión entre inversor y HV BOX deberá realizarse poblando la entrada CAN2-A con el cable de comunicación Inversor HV BOX, el otro extremo, en el que están solamente los cables de color “naranja” y “blanco - naranja”, deberán cablearse en el conector COM de enchufe rápido del inversor híbrido conforme a las indicaciones que se dan en las siguientes figuras.

La HV BOX debe conectarse a tierra utilizando los terminales de tornillo M5 para ello dispuestos.

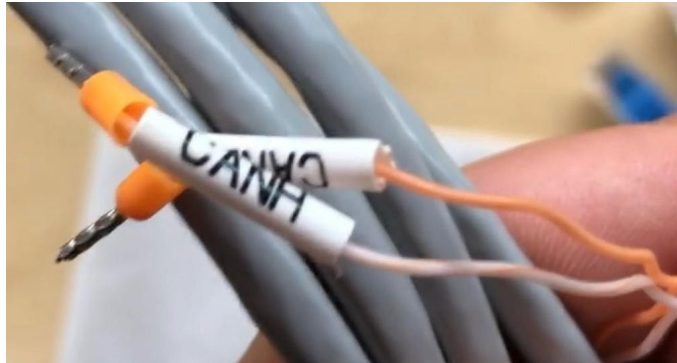


Figura 81 - Cable de comunicación Inversor/HV BOX

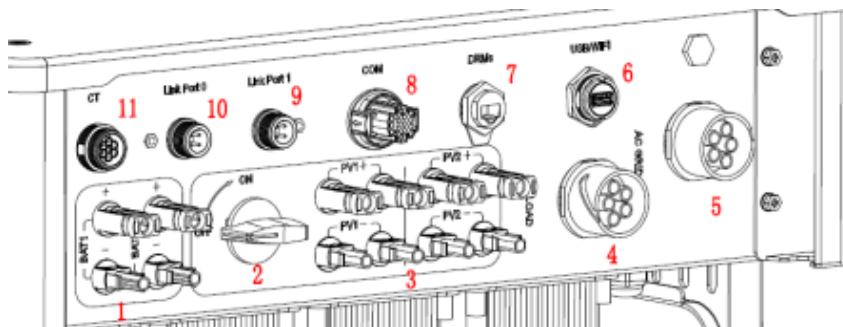


Figura 82 - Sección de conexiones del inversor



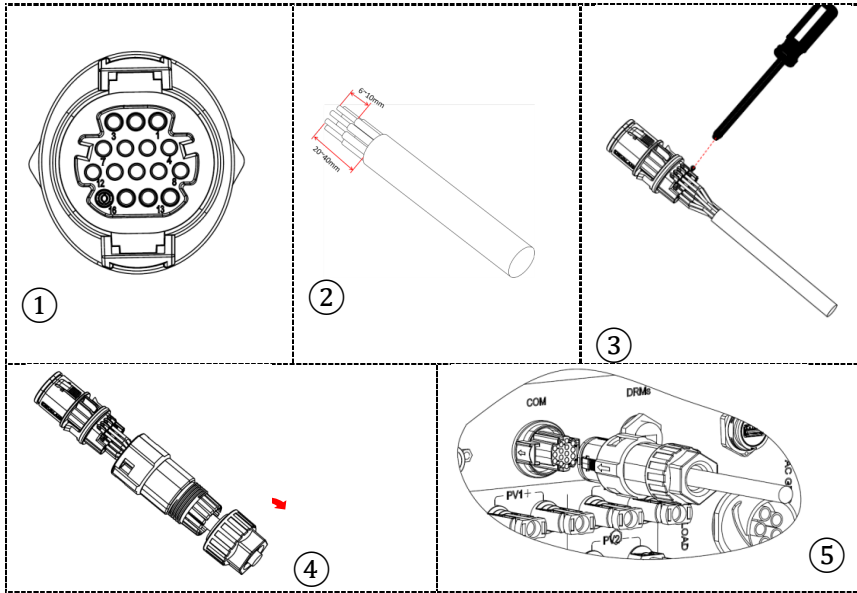


Figura 83- Conexión puerto COM "de tornillo"

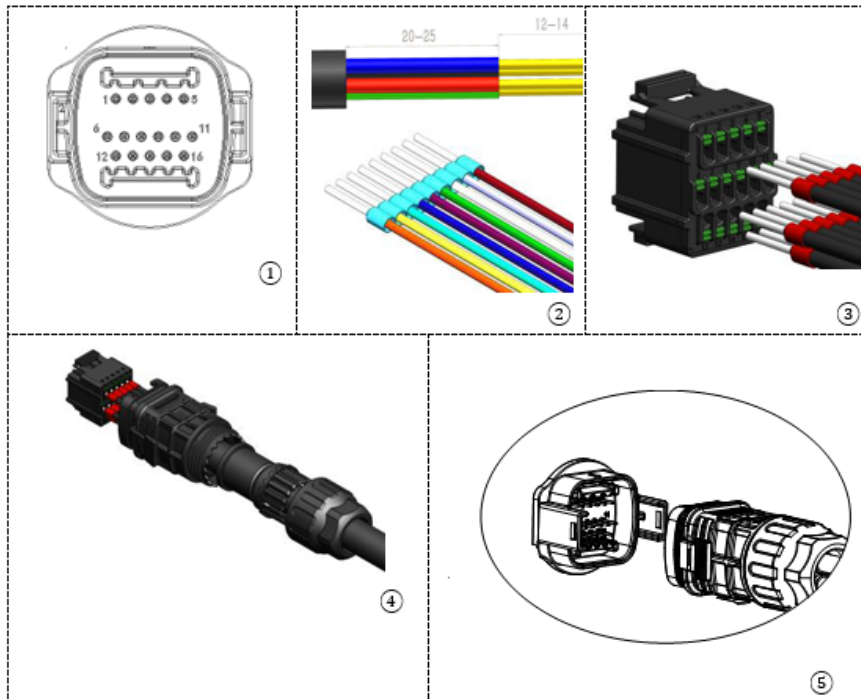


Figura 84 - Conexión puerto COM "de encastre"





PIN Inversor	Comunicación de la batería	Notas
7	CAN H (cable blanco naranja)	Comunicación con HV BOX de la batería de litio, el CAN del inversor se adapta al HV BOX de la batería de litio.
8	CAN L (cable naranja)	

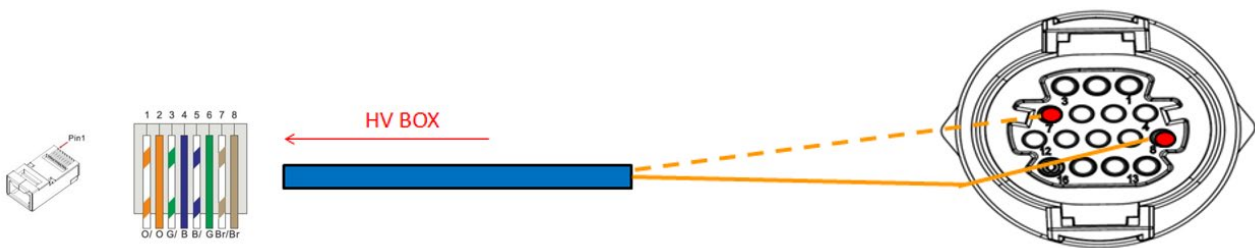


Figura 85 - Descripción interfaz COM "de tornillo"

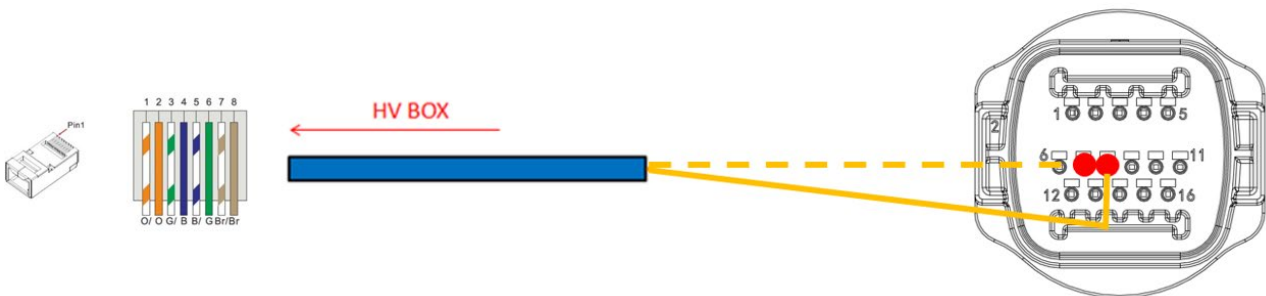


Figura 86 - Esquema de conexiones COM "de encastre"



4.2.2.9. Conexiones de potencia con dos torres de batería 5K3

Los cables de potencia de cada torre entre los módulos de baterías y la HV BOX deberán conectarse conforme a las indicaciones antes dadas.

En lo que se refiere a la conexión entre cada torre y el inversor, de cada HV BOX saldrán dos cables de potencia (+ y -) que deberán conectarse a las dos entradas del inversor: BAT1 y BAT2.

Mediante el conector correspondiente efectúe la conexión de todas las masas a la toma de tierra.



Figura 87 - Conexión de potencia CC lado inversor con dos entradas de batería pobladas

Identifique las dos torres de baterías asignando el número 1 a la torre conectada al canal 1 y el número 2 a la torre conectada al canal 2.




4.2.2.10. Configuración canales (doble torre Weco 5K3)

Para configurar correctamente los canales del inversor:


1. Pulse el primer botón a la izquierda de la pantalla:



2. Pulse la última flecha a la derecha (Intro) para acceder a la Configuración base:

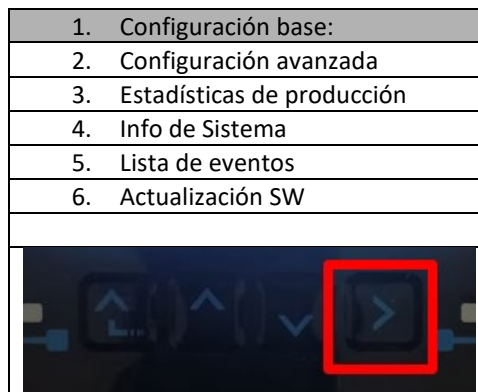

3. Configuración base, pulse la flecha hacia abajo hasta resaltar la opción configuración de canales. Llegados aquí, pulse la última flecha a la derecha para acceder a la configuración de canales:

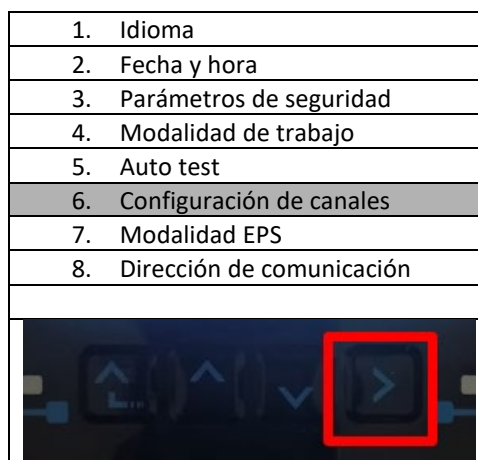


4. Configure los canales como se describe seguidamente:

Canales de inversor	Configuraciones de los canales del inversor
Input Channel 1	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 2 (solo para inversores de capacidad superior a 8 kW)	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 3	PV input 1
	PV input 2
	No usado
Input Channel 4	PV input 1
	PV input 2
	No usado


En lo que se refiere a las baterías, establezca las entradas según la configuración de las torres, en el detalle con dos HV BOX Weco conectados al inversor:

- Input channel 1 – Bat input 1;
- Input channel 2 – Bat input 2.


5. Una vez configurados correctamente los canales, pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la configuración avanzada (introduzca la contraseña 0715):

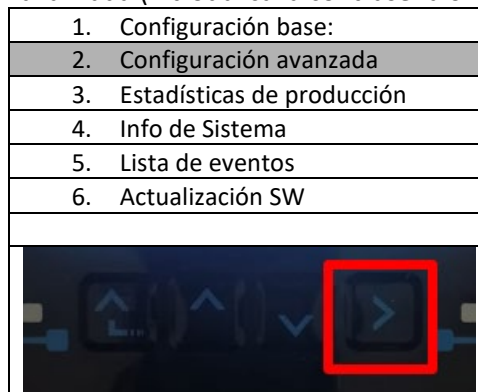

6. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción parámetros de batería:

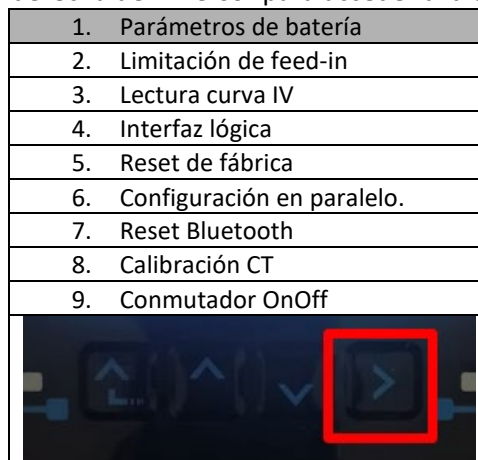

7. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción batería 1:

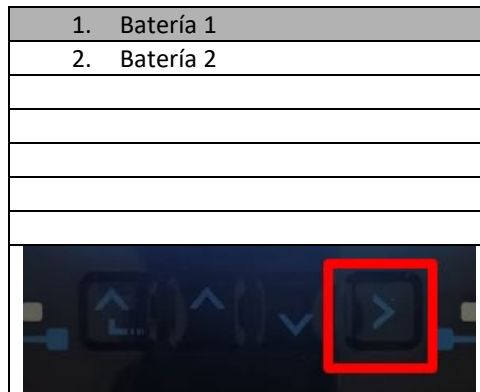


8. Establezca los parámetros de la siguiente manera:

BATTERY 1	
1. Tipo de batería	Weco
2. Dirección de batería	00
3. Carga máxima (A)	25,00 A
4. Descarga máxima (A)	25,00 A
5) Profundidad de descarga	80 %
6. Guardar	



9. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción batería 2:

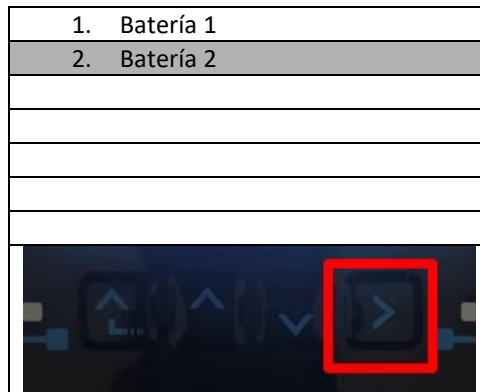

10. Establezca los parámetros de la siguiente manera:

BATTERY 2	
1. Tipo de batería	Weco
2. Dirección de batería	01
3.Carga máxima (A)	25,00 A
4.Descarga máxima (A)	25,00 A
5) Profundidad de descarga	80 %
6. Guardar	





4.2.3. Instalación de baterías WeCo 5K3XP

4.2.3.1. Una sola torre de baterías conectada 5K3XP


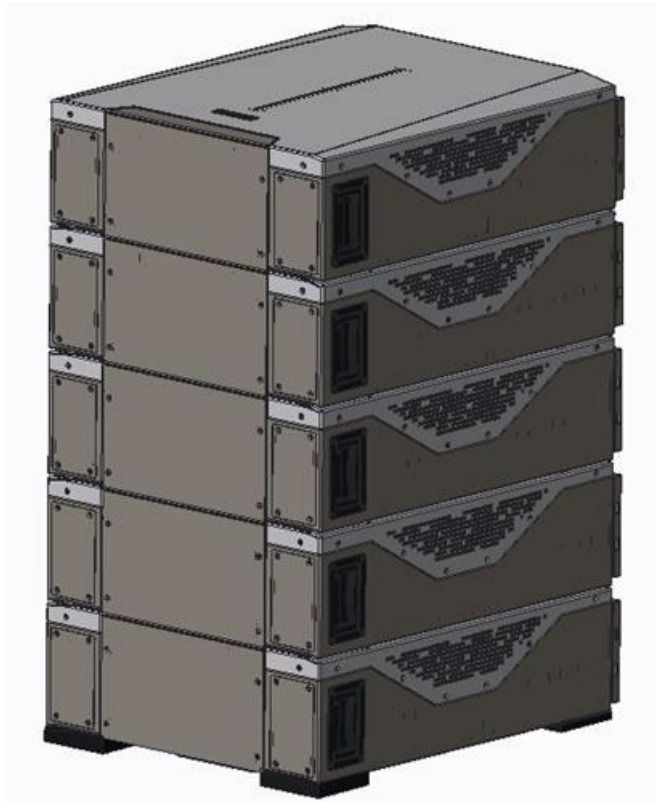


Figura 88 - Una sola torre de baterías

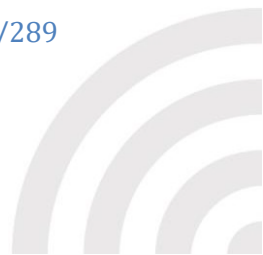

Cada torre está formada por una HV-BOX conectada a la serie de varios módulos de baterías.
Los dispositivos a utilizar son:

3. HV BOX externa



Figura 89 - HV BOX

4. Módulo de batería

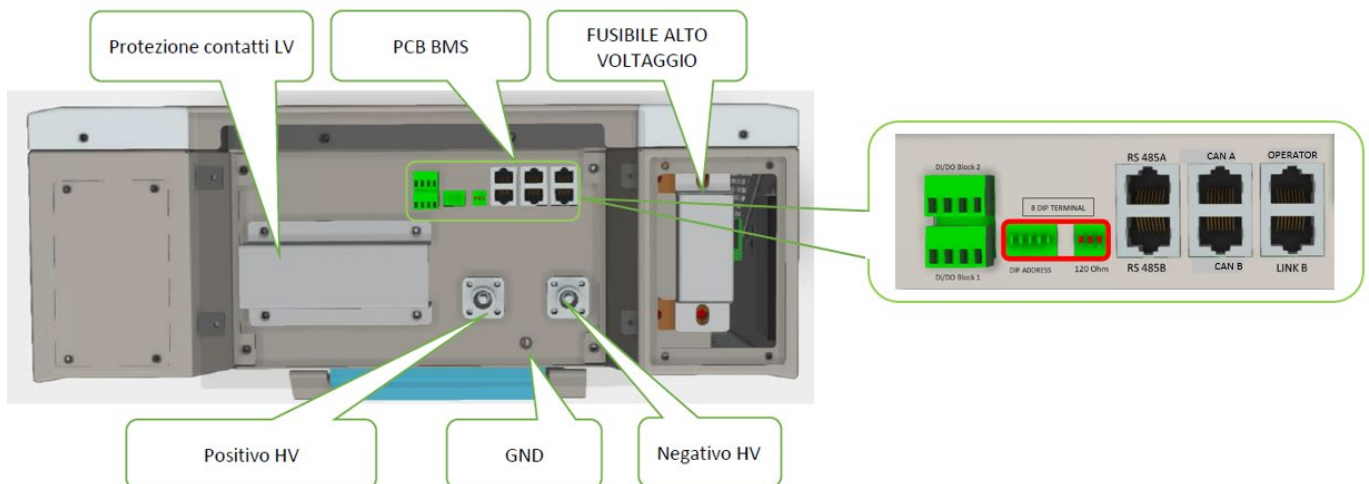


Figura 90 - Módulo de batería para conectar en serie



4.2.3.2. Comunicación HV BOX 5K3XP y Módulos de baterías 5K3XP

Las conexiones de comunicación deberán disponerse de la siguiente manera, utilizando los cables de comunicación entre módulos de batería:

- El CAN1-B de la HV BOX al CAN-A de la primera batería
- El CAN-B de la primera batería al CAN-A de la segunda batería
- ...
- El CAN-B de la penúltima batería al CAN-A de la última batería

En lo que se refiere al posicionamiento de los dip switch de la torre de baterías lo primero es controlar el puerto serie del módulo HV BOX y seleccionar el direccionamiento de acuerdo con las siguientes indicaciones:

- Todos los módulos de baterías excepto el último deberán tener los dip configurados para tener las direcciones de 1 a 5 en posición on, mientras de la 6 a la 8 en posición off (ADD=11111000)
- El último módulo de la serie deberá tener todos los pin en on, con excepción de los pin 1, 6 y 8 en off (ADD=01111010)

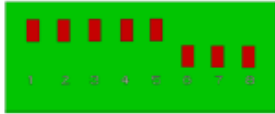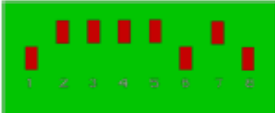Módulos de batería del primero al penúltimo Baterías	
Última Batería de la serie	

Conecte, mediante los terminales correspondientes, todas las conexiones de tierra de las baterías y de la HV BOX a la instalación de toma de tierra.



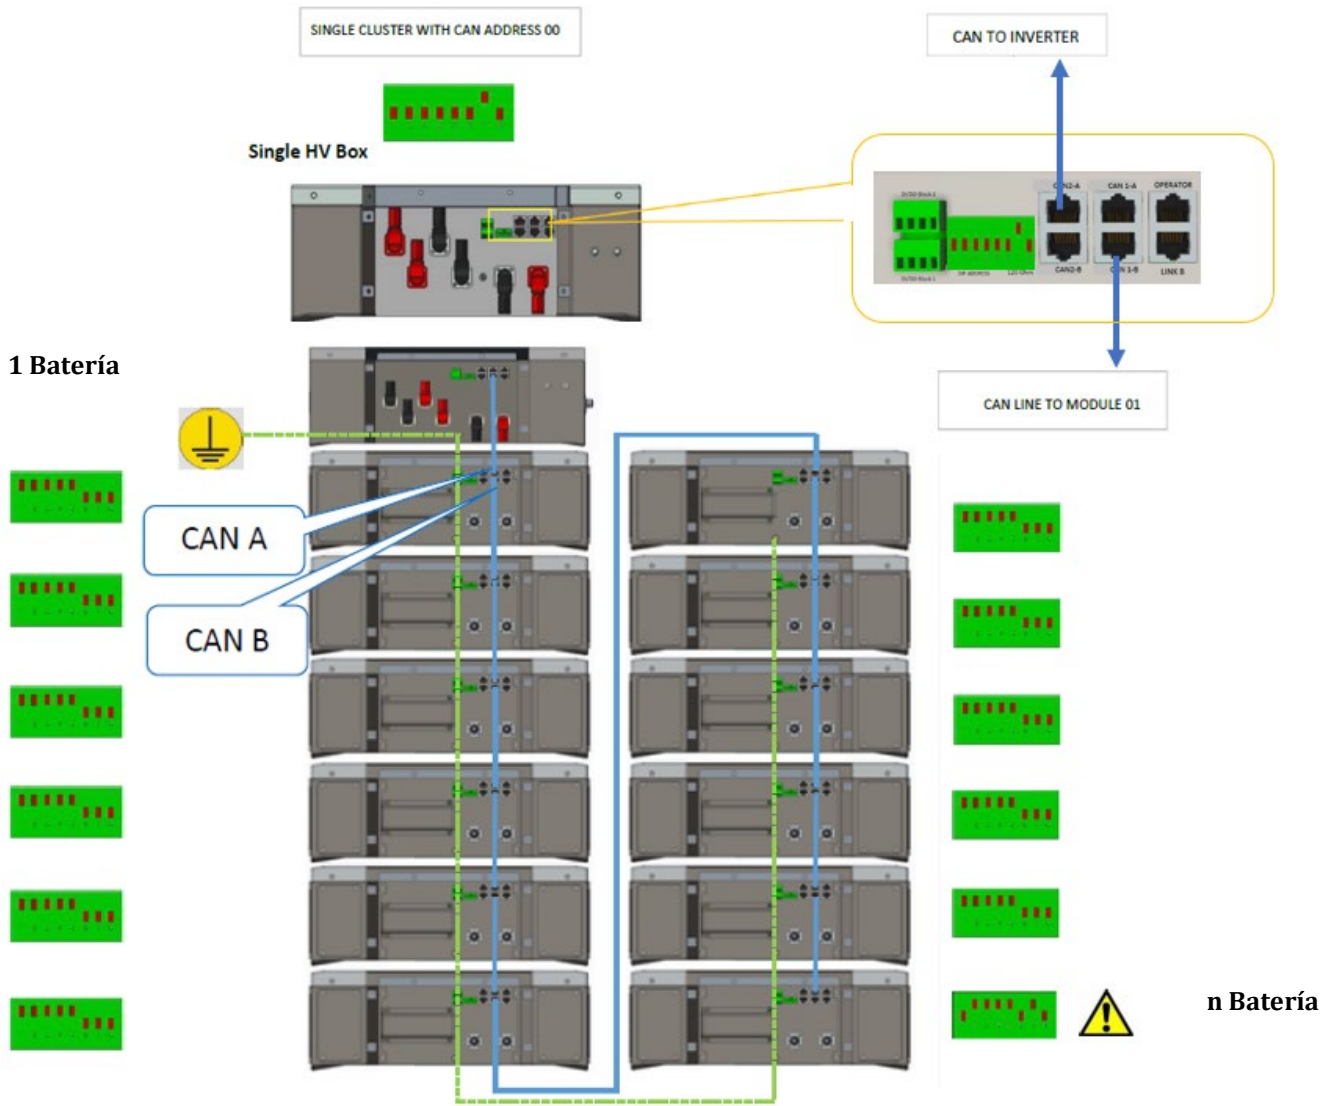


Figura 91 - Conexiones de comunicación: HV BOX y primer módulo de batería, conexión entre módulos de batería, conexión entre penúltimo y última batería de la serie.

4.2.3.3. Comunicación HV BOX 5K3XP e Inversor

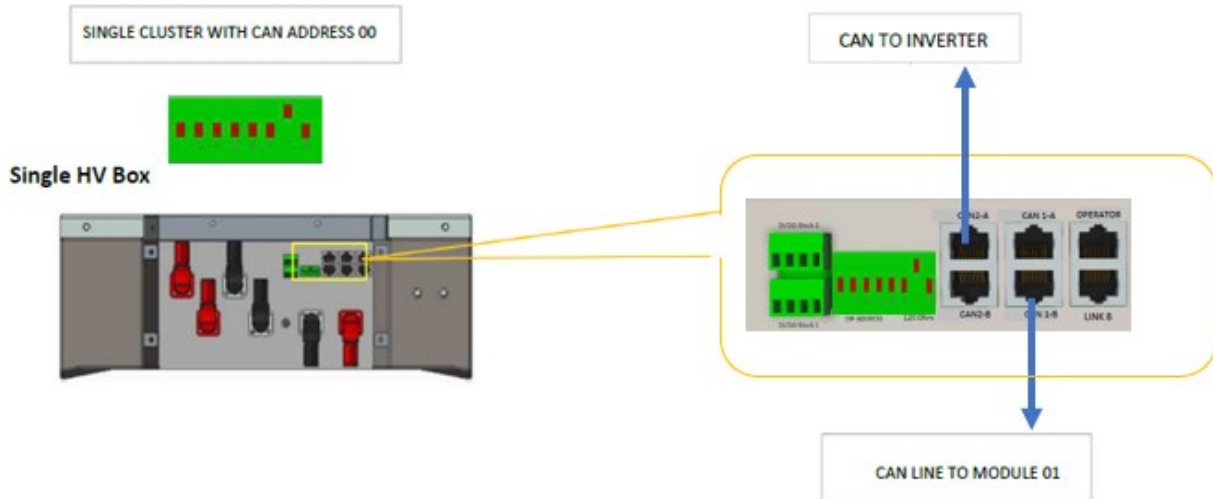


Figura 92 – Configuración HV BOX

En el caso de una única torre de baterías la dirección deberá configurarse con todos los pin en posición OFF con excepción del pin 7 en posición on.

La conexión entre inversor y HV BOX deberá realizarse poblando la entrada CAN2-A con el cable de comunicación Inversor HV BOX, el otro extremo, en el que están solamente los cables de color “naranja” y “blanco - naranja”, deberán cablearse en el conector COM de enchufe rápido del inversor híbrido conforme a las indicaciones que se dan en las siguientes figuras.

La HV BOX debe conectarse a tierra utilizando los terminales de tornillo M5 para ello dispuestos.



Figura 93 - Cable de comunicación Inversor/HV BOX

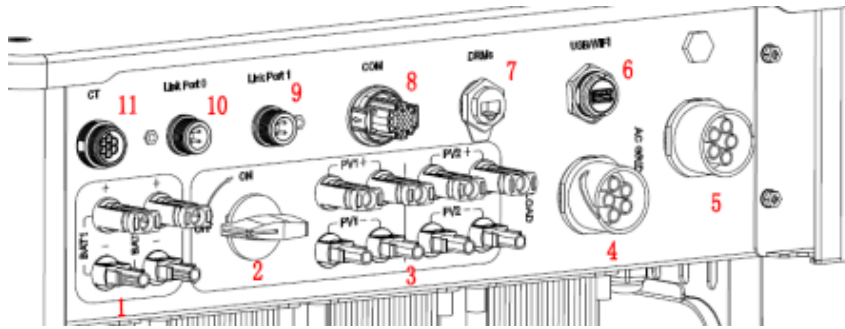


Figura 94 - Sección de conexiones del inversor

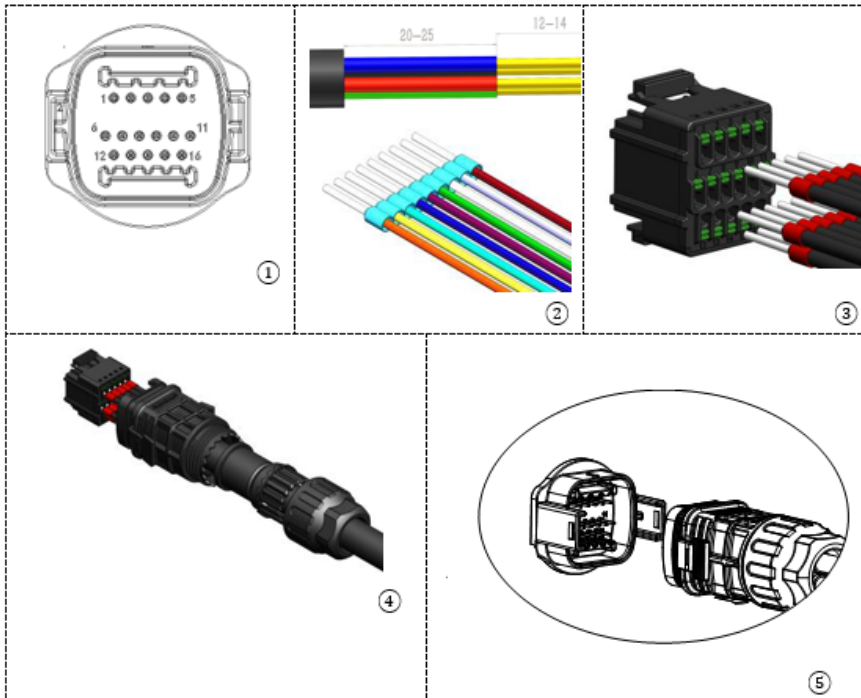


Figura 95 - Conexión puerto COM "de tornillo"

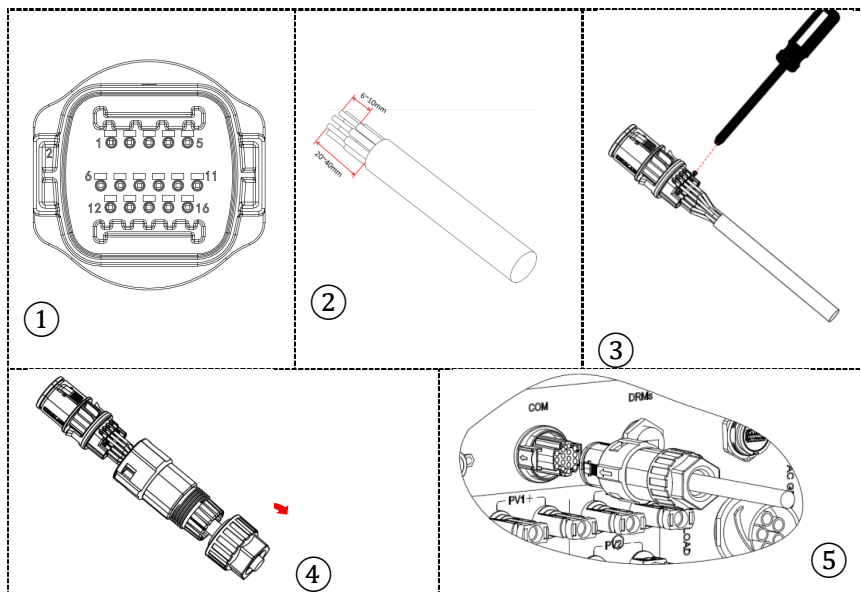


Figura 96 - Conexión puerto COM "de encastre"





PIN Inversor	Comunicación de la batería	Notas
7	CAN H (cable blanco naranja)	Comunicación con HV BOX de la batería de litio, el CAN del inversor se adapta a la HV BOX de la batería de litio.
8	CAN L (cable naranja)	

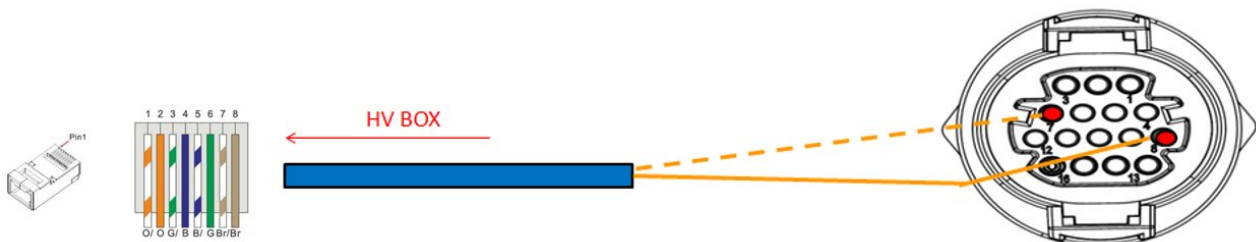


Figura 97 - Descripción de la interfaz COM "de tornillo"

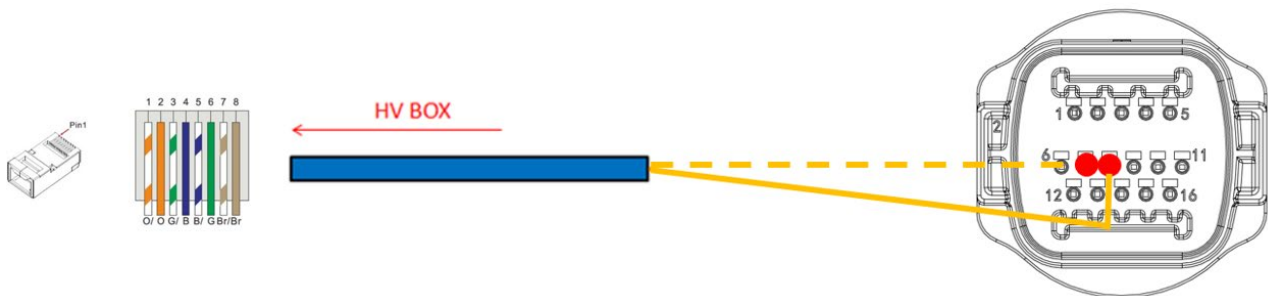


Figura 98 - Esquema de conexiones COM "de encastre"

4.2.3.4. Conexiones de potencia 5K3XP

Los módulos de baterías deberán conectarse entre sí en serie a través de los cables incluidos.

El conector de la entrada negativa de la primera batería debe conectarse al positivo de la segunda, desde esta última la entrada negativa deberá conectarse al positivo de la tercera, y así sucesivamente hasta conectar el negativo de la penúltima con el positivo de la última.

En esta configuración quedarán libres el positivo de la primera batería y el negativo de la última (siga el color del conector como referencia).

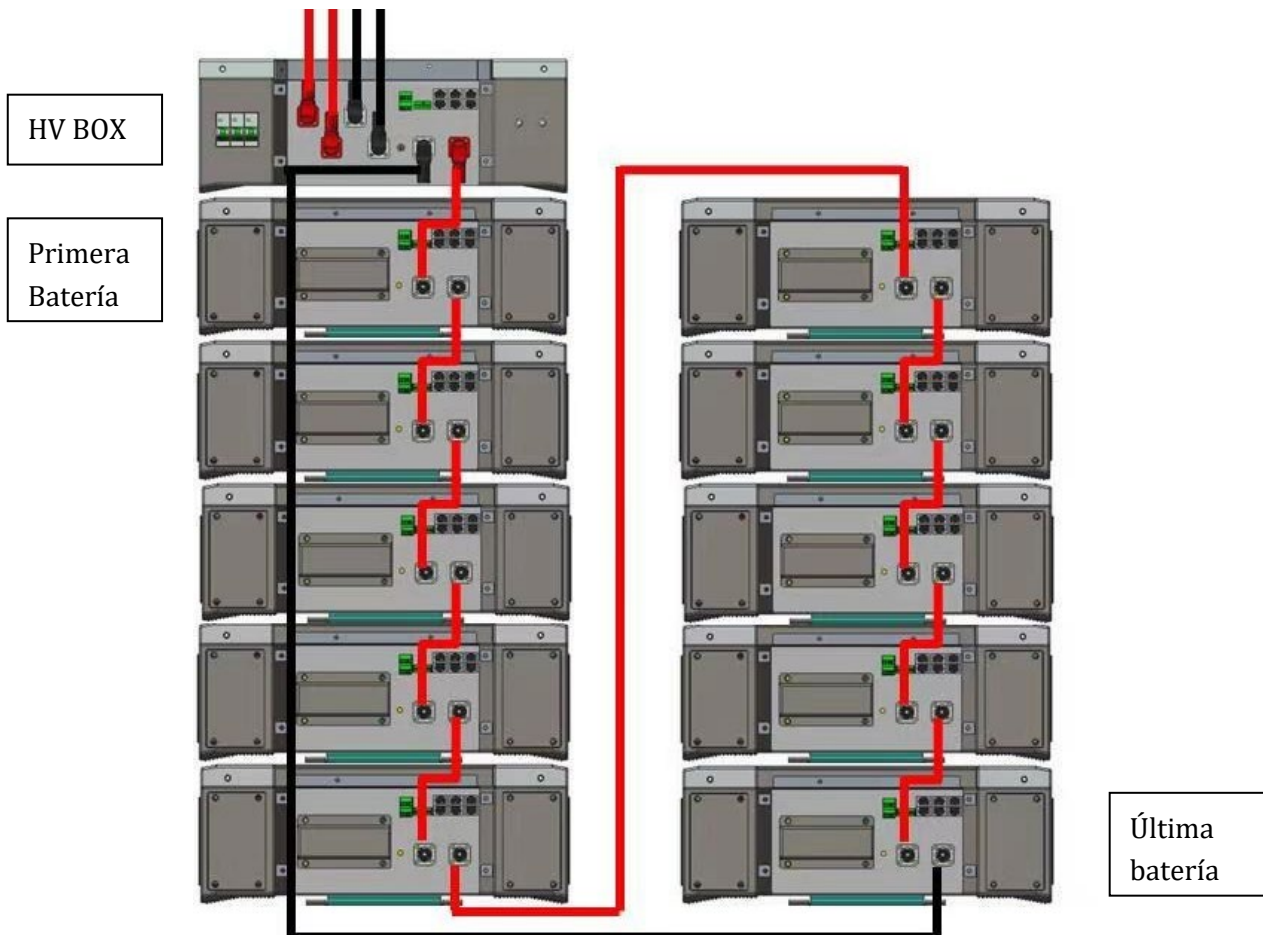


Figura 99 - Cableado de potencia entre módulos de baterías en serie

Seguidamente se deberá conectar la HV BOX; la conexión deberá hacerse respetando la polaridad + y -, ya que el dispositivo se alimenta con las baterías; por tanto, el positivo de la HV BOX deberá conectarse con el positivo de la primera batería, y el negativo de la HV BOX con el negativo del último módulo de batería.

La HV BOX debe conectarse a tierra utilizando los terminales de tornillo M5 para ello dispuestos. Mediante el conector correspondiente efectúe la conexión de todas las masas a la toma de tierra.

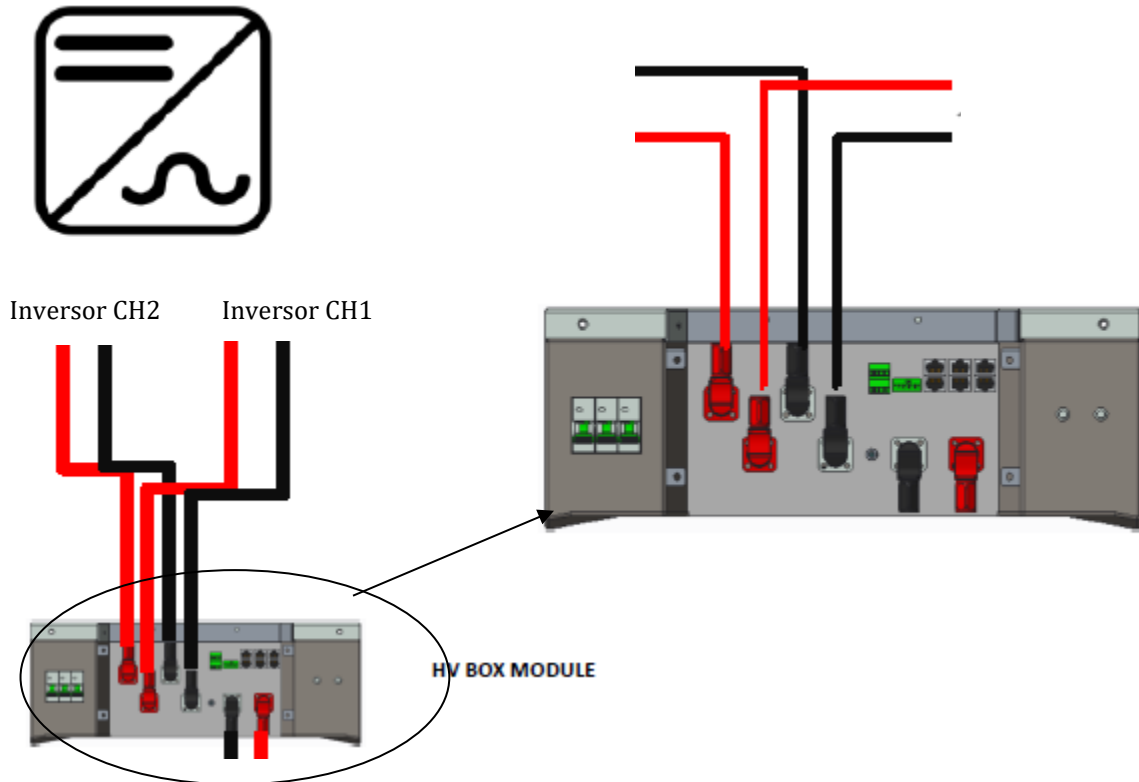


Figura 100 - Conexión de potencia HV BOX

En lo que se refiere a las conexiones de potencia entre la HV BOX y el inversor, el módulo HV BOX permite la conexión de ambos canales procedentes del inversor (si han sido debidamente configurados en la LCD del inversor, la columna de baterías podrá gestionar la máxima potencia del inversor, tanto en carga como en descarga).

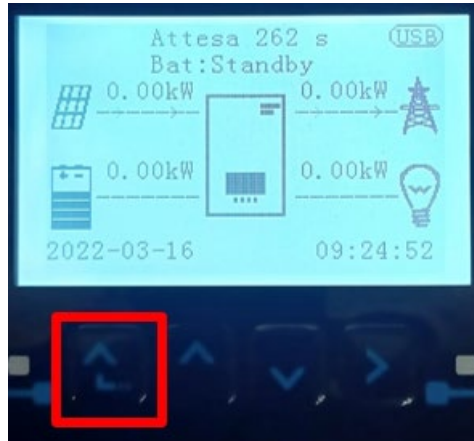


Figura 101 - Conexión de potencia CC lado inversor con una doble entrada de baterías poblada


4.2.3.5. Configuración de canales (una sola torre Weco 5K3XP)

Para configurar correctamente los canales del inversor:


1. Pulse el primer botón a la izquierda de la pantalla:



2. Pulse la última flecha a la derecha (Intro) para acceder a la Configuración base:

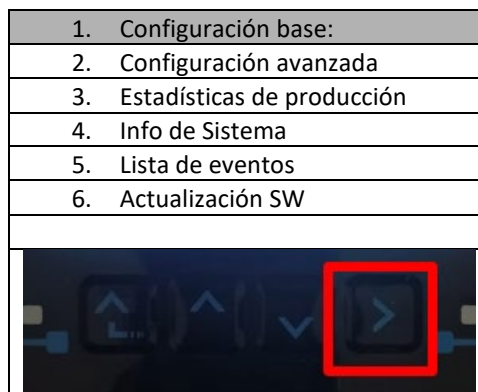

3. Configuración base, pulse la flecha hacia abajo hasta resaltar la opción configuración de canales. Llegados aquí, pulse la última flecha a la derecha para acceder a la configuración de canales:

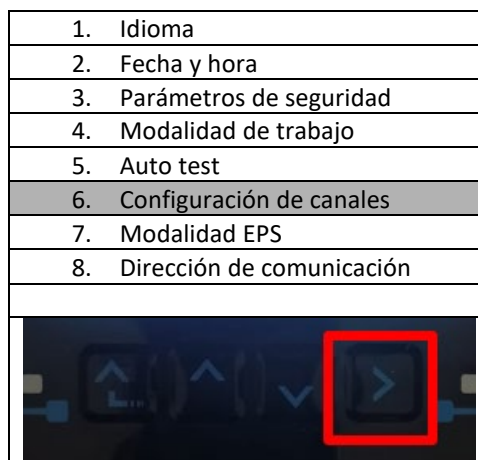


4. Configure los canales como se describe seguidamente:

Canales de inversor	Configuraciones de los canales del inversor
Input Channel 1	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 2 (solo para inversores de capacidad superior a 8 kW)	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 3	PV input 1
	PV input 2
	No usado
Input Channel 4	PV input 1
	PV input 2
	No usado

En lo que se refiere a las baterías, establezca las entradas según la configuración de las torres, en el detalle con un solo HVBOX Weco conectado al inversor se puede:

3. Para inversor HYD 5000 ZSS/HYD 8000 ZSS (una sola entrada de batería):
 - Input channel 1 – Bat input 1;
 - Input channel 2 – not use.
4. Para inversor HYD 10000 ZSS/HYD 20000 ZSS (doble entrada de batería):
 - Input channel 1 – Bat input 1;
 - Input channel 2 – Bat input 1.
5. Una vez configurados correctamente los canales, pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la configuración avanzada (introduzca la contraseña 0715):

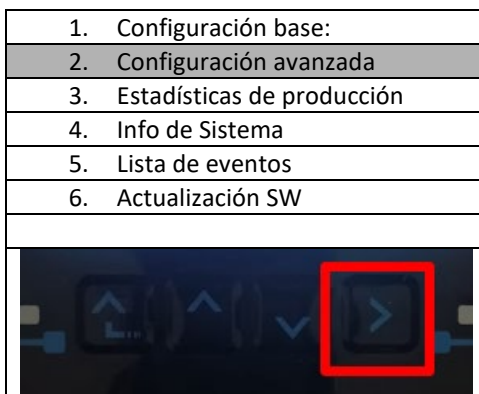


6. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción parámetros de batería:

1. Parámetros de batería
2. Limitación de feed-in
3. Lectura curva IV
4. Interfaz lógica
5. Reset de fábrica
6. Configuración en paralelo.
7. Reset Bluetooth
8. Calibración CT
9. Conmutador OnOff



7. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción batería 1:

1. Batería 1



8. Establezca los parámetros de la siguiente manera:

HYD 5000 ZSS/HYD 8000 ZSS	
BATTERY 1	
1. Tipo de batería	Weco
2. Dirección de batería	00
3.Carga máxima (A)	25,00 A
4.Descarga máxima (A)	25,00 A
5) Profundidad de descarga	80 %

HYD 10000 ZSS/HYD 20000 ZSS	
BATTERY 1	
1. Tipo de batería	Weco
2. Dirección de batería	00
3.Carga máxima (A)	50,00 A
4.Descarga máxima (A)	50,00 A
5) Profundidad de descarga	80 %



4.2.3.6. Encendido de la torre de baterías 5K3XP

Para poder efectuar correctamente el procedimiento de encendido:

1. La HV BOX debe estar apagada;
2. Las baterías deben estar todas apagadas (interruptor lateral en 0);



3. Seccionador giratorio CC del inversor en posición de OFF;



4. Mediante el interruptor lateral, ponga todas las baterías en 1 sin encenderlas (**no** pulse el botón redondo metálico);



5. Encienda la HV BOX mediante su interruptor;
6. Las baterías se encenderán automáticamente en cascada (cada módulo se encenderá automáticamente y el botón lateral parpadeará durante 3 segundos; una luz VERDE fija confirmará entonces el estado de encendido de cada módulo);

7. La HV BOX terminará el procedimiento de inicio en 90 segundos cerrando el circuito de entrada (los indicadores luminosos ROJO y VERDE se encienden para confirmar su estado de funcionamiento);

Si durante la fase de encendido de la HV BOX, o después de ella, faltase la comunicación entre el inversor y la HV BOX por un período superior a 60 segundos, la HV BOX habilitará el procedimiento de seguridad abriendo el CONTACTOR DE POTENCIA. Durante la fase de puesta en servicio, el instalador debe asegurarse de que la conexión de comunicación entre HVBOX e inversor se haya efectuado correctamente. No deje que el equipo reciba alimentación en ausencia de comunicación entre HV BOX e inversor, un estado de standby prolongado del sistema podría causar un desequilibrio debido a la descarga automática natural.



4.2.3.7. Instalación con dos torres de batería 5K3XP

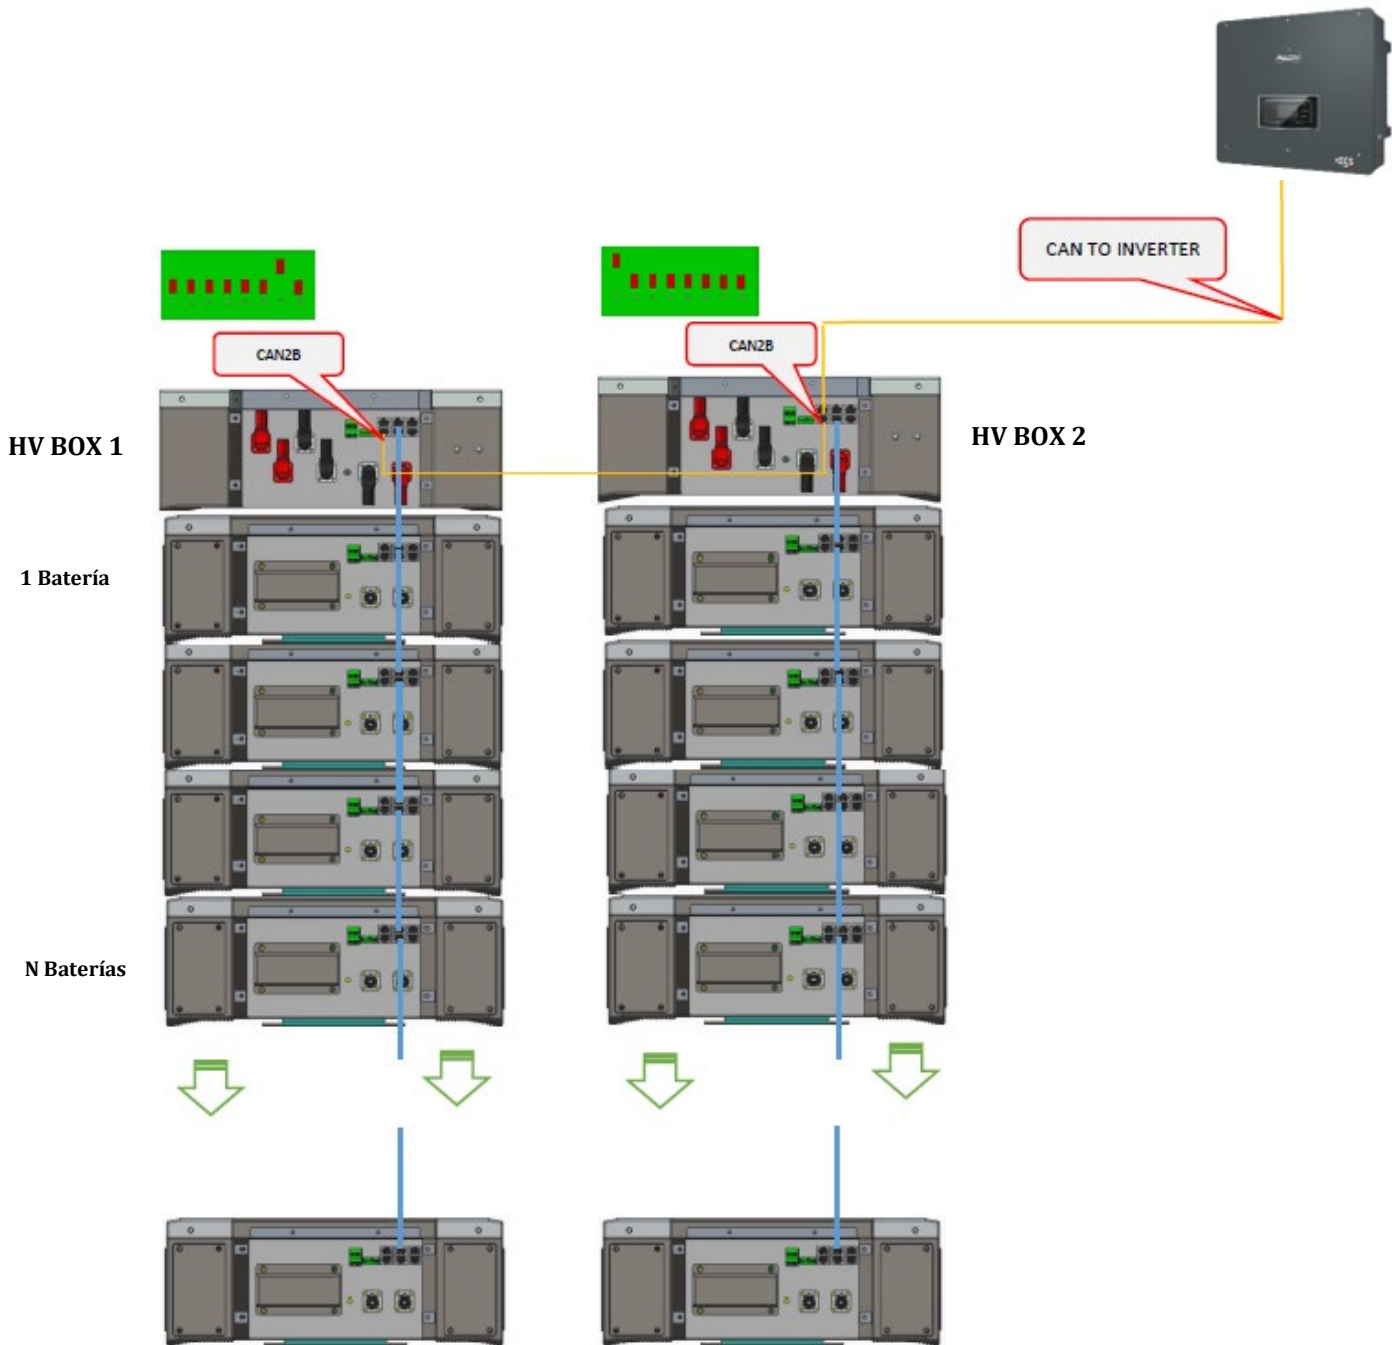


Figura 102 - Doble torre de baterías



4.2.3.8. Comunicación entre HV BOX y Módulos de baterías 5K3XP

Las conexiones de comunicación deberán disponerse para cada torre según se indica en el apartado anterior, utilizando los cables de comunicación entre batería y batería:

- El CAN1-B del HV BOX al CAN-A de la primera batería
- El CAN-B de la primera batería al CAN-A de la segunda batería
- ...
- El CAN-B de la penúltima batería al CAN-A de la última batería.

Conecte, mediante los terminales correspondientes, todas las conexiones de tierra de las baterías y de la HV BOX a la instalación de toma de tierra.

4.2.3.9. Comunicación HV BOX 5K3XP – Inversor

En caso de dos torres de baterías:

3. Torre de batería 1
 - a. Todos los pin en posición OFF con excepción del pin 1 en posición on (ADD=00000010).
4. Torre de batería 2
 - a. Todos los pin en posición OFF con excepción del pin 1 en posición on (ADD=10000000).

De la HV BOX de la torre 1 saldrá un cable de la entrada CAN2-B que se conectará en la entrada CAN2-B de la HV BOX de la torre 2; por último, el cable de comunicación Inversor/HV BOX deberá introducirse en el puerto CAN2-A de la misma HV BOX.

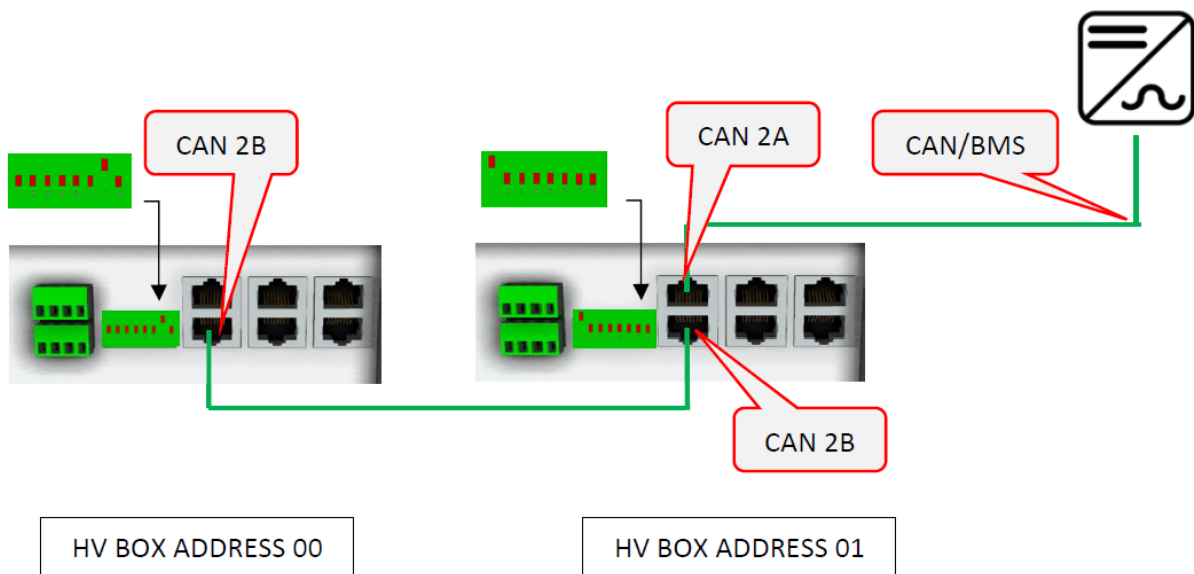


Figura 103 - Conexiones de comunicación entre las Torres de baterías

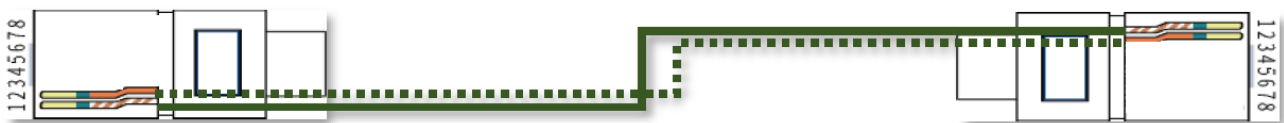


Figura 104 - Cable de conexión HV BOX

La conexión entre inversor y HV BOX deberá realizarse poblando la entrada CAN2-A con el cable de comunicación Inversor HV BOX, el otro extremo, en el que están solamente los cables de color “Naranja” y “Blanco - Naranja”, deberán cablearse en el conector COM de enchufe rápido del inversor híbrido conforme a las indicaciones que se dan en las siguientes figuras.

La HV BOX debe conectarse a tierra utilizando los terminales de tornillo M5 para ello dispuestos.

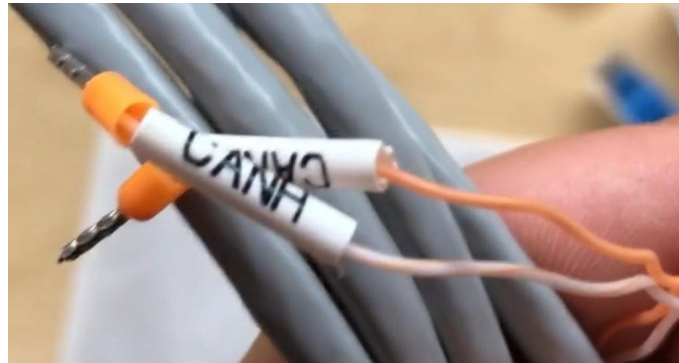


Figura 105 - Cable comunicación Inversor/HV BOX

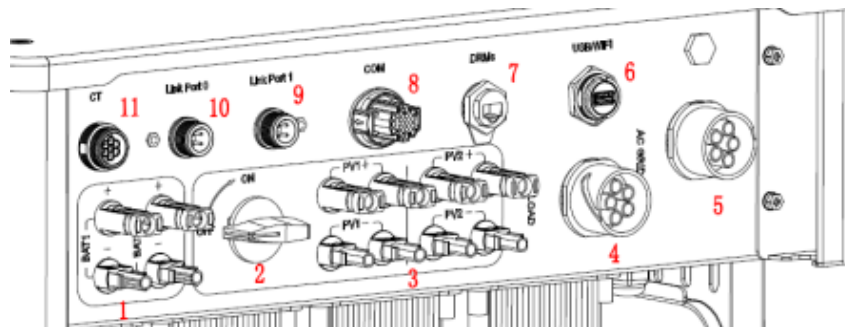


Figura 106 - Sección de conexiones del inversor



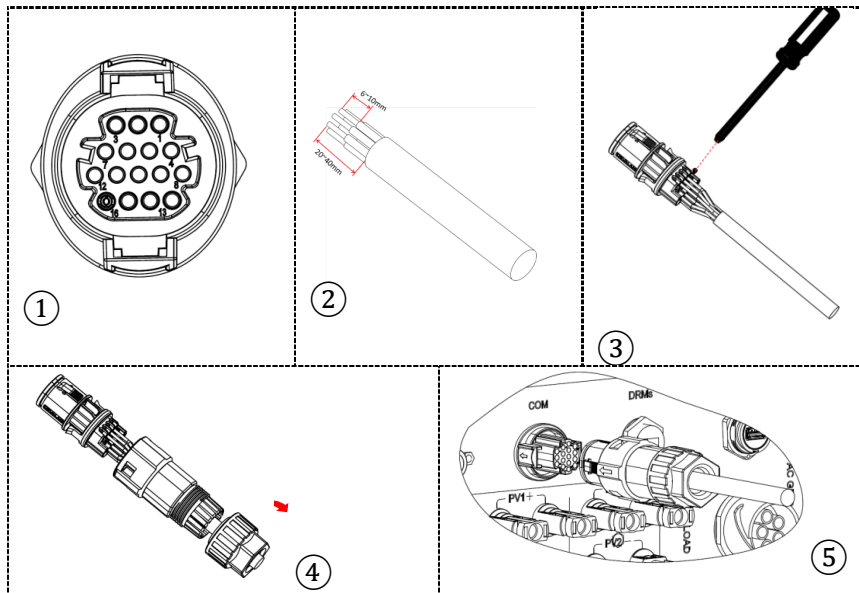


Figura 107- Conexión puerto COM "de tornillo"

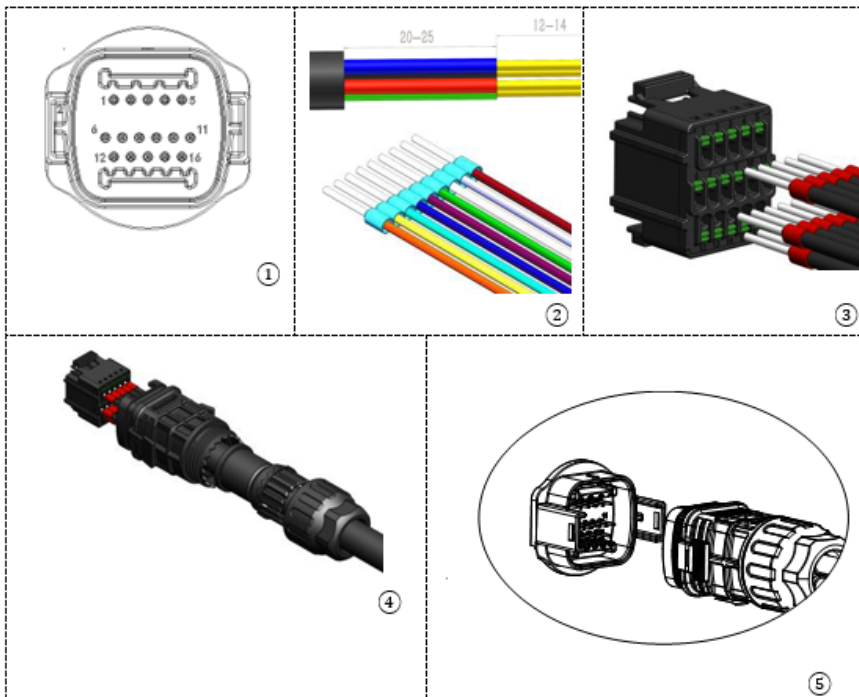


Figura 108 - Conexión puerto COM "de encastre"





PIN Inversor	Comunicación de la batería	Notas
7	CAN H (cable blanco naranja)	Comunicación con HV BOX de la batería de litio, el CAN del inversor se adapta a la HV BOX de la batería de litio.
8	CAN L (cable naranja)	

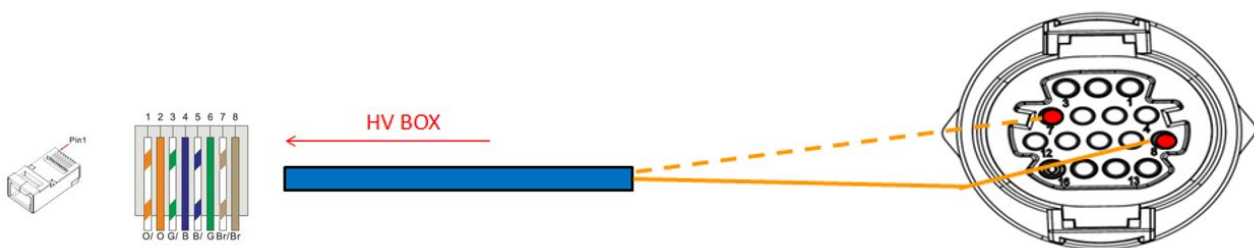


Figura 109 - Descripción de interfaz COM

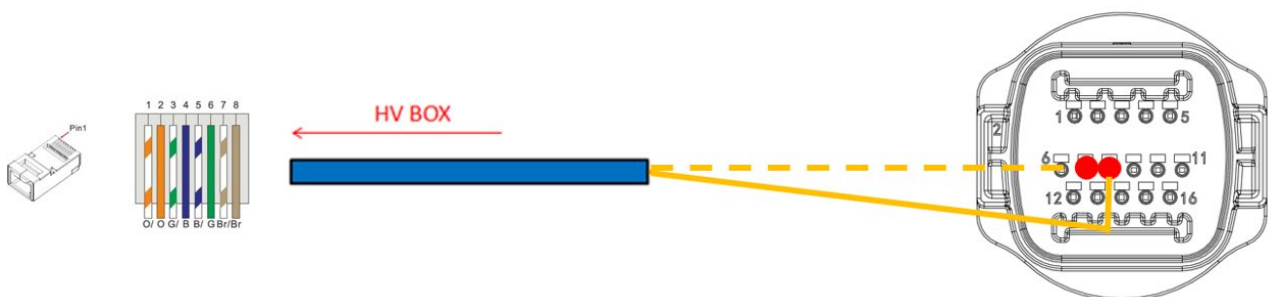


Figura 110 - Esquema de conexiones COM

4.2.3.10. Conexiones de potencia 5K3XP

Los cables de potencia de cada torre entre los módulos de baterías y la HV BOX deberán conectarse conforme a las indicaciones que se dan en el apartado anterior.

En lo que se refiere a la conexión entre cada torre y el inversor, de cada HV BOX saldrán dos cables de potencia (+ y -) que deberán conectarse a las dos entradas del inversor: BAT1 y BAT2.

Mediante el conector correspondiente efectúe la conexión de todas las masas a la toma de tierra.



Figura 111 - Conexión de potencia CC lado inversor con dos entradas de batería pobladas


Identifique las dos torres de baterías asignando el número 1 a la torre conectada al canal 1 y el número 2 a la torre conectada al canal 2.




4.2.3.11. Configuración de canales (doble torre Weco 5K3XP)

Para configurar correctamente los canales del inversor:


1. Pulse el primer botón a la izquierda de la pantalla:

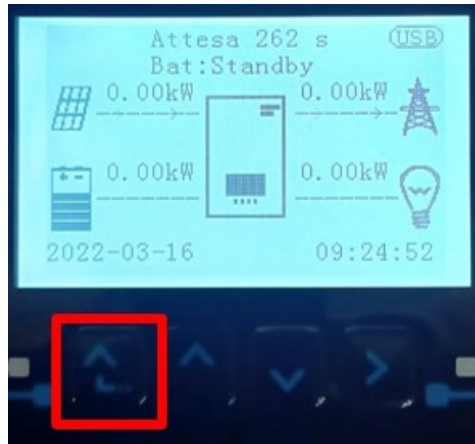

2. Pulse la última flecha a la derecha (Intro) para acceder a la Configuración base:

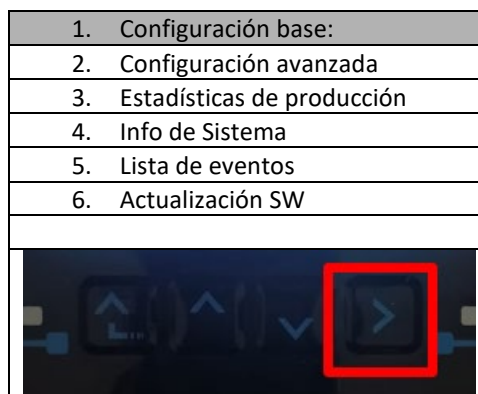

3. Configuración base, pulse la flecha hacia abajo hasta resaltar la opción configuración de canales. Llegados aquí, pulse la última flecha a la derecha para acceder a la configuración de canales:

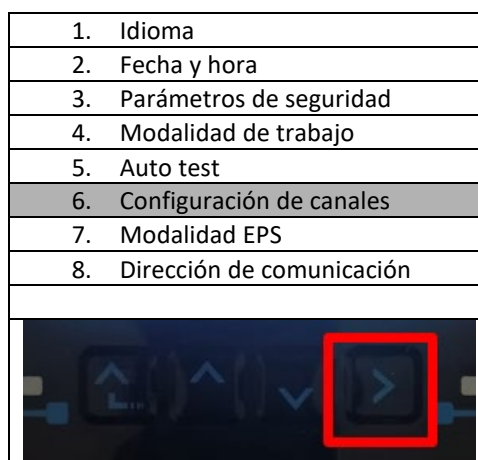


4. Configure los canales como se describe seguidamente:

Canales de inversor	Configuraciones de los canales del inversor
Input Channel 1	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 2 (solo para inversores de capacidad superior a 8 kW)	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 3	PV input 1
	PV input 2
	No usado
Input Channel 4	PV input 1
	PV input 2
	No usado


En lo que se refiere a las baterías, establezca las entradas según la configuración de las torres, en el detalle con dos HV BOX 5K3XP Weco conectados al inversor:

- Input channel 1 – Bat input 1;
- Input channel 2 – Bat input 2.


5. Una vez configurados correctamente los canales, pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la configuración avanzada (introduzca la contraseña 0715):

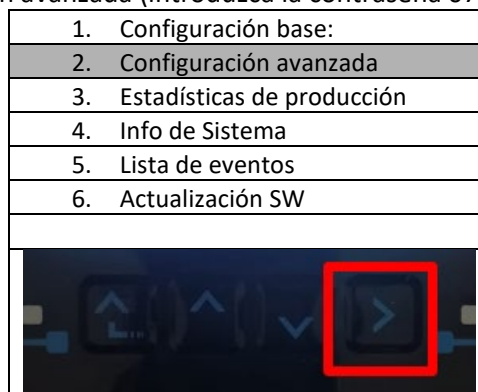

6. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción parámetros de batería:

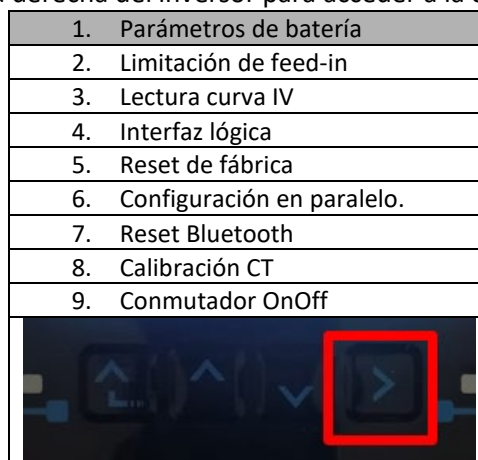

7. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción batería 1:

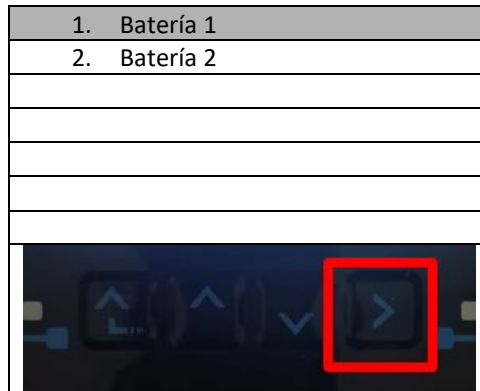


8. Establezca los parámetros de la siguiente manera:

BATTERY 1	
1. Tipo de batería	Weco
2. Dirección de batería	00
3.Carga máxima (A)	25,00 A
4.Descarga máxima (A)	25,00 A
5) Profundidad de descarga	80 %
6. Guardar	



9. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción batería 2:

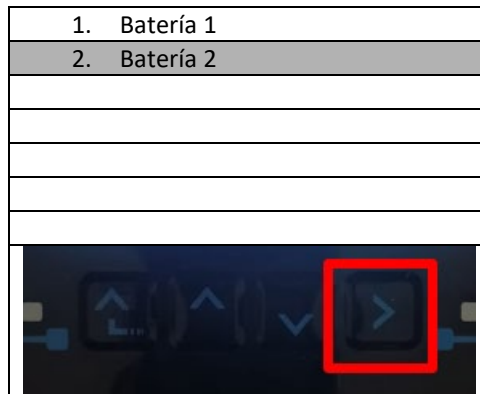

10. Establezca los parámetros de la siguiente manera:

BATTERY 2	
1. Tipo de batería	Weco
2. Dirección de batería	01
3. Carga máxima (A)	25,00 A
4. Descarga máxima (A)	25,00 A
5) Profundidad de descarga	80 %
6. Guardar	



4.2.3.12. Encendido de la doble torre de baterías 5K3XP

Para poder efectuar correctamente el procedimiento de encendido:

1. La HV BOX debe estar apagada;
2. Las baterías deben estar todas apagadas (interruptor lateral en 0);



3. Seccionador giratorio CC del inversor en posición de OFF;



4. Mediante el interruptor lateral, ponga todas las baterías en 1 sin encenderlas (**no** pulse el botón redondo metálico);



5. Encienda la HV BOX mediante su interruptor;
6. Las baterías se encenderán automáticamente en cascada (cada módulo se encenderá automáticamente y el botón lateral parpadeará durante 3 segundos; una luz VERDE fija confirmará entonces el estado de encendido de cada módulo);
7. La HV BOX terminará el procedimiento de inicio en 90 segundos cerrando el circuito de entrada

(los indicadores luminosos ROJO y VERDE se encienden para confirmar su estado de funcionamiento);

Si durante la fase de encendido de la HV BOX, o después de ella, faltase la comunicación entre el inversor y la HV BOX por un período superior a 60 segundos, la HV BOX habilitará el procedimiento de seguridad abriendo el CONTACTOR DE POTENCIA. Durante la fase de puesta en servicio, el instalador debe asegurarse de que la conexión de comunicación entre HVBOX e inversor se haya efectuado correctamente. No deje que el equipo reciba alimentación en ausencia de comunicación entre HV BOX e inversor, un estado de standby prolongado del sistema podría causar un desequilibrio debido a la descarga automática natural.



4.2.4. Instalación mixta Weco 5K3 y 5K3XP

Para un nuevo equipo, no aconsejamos instalar una solución mixta con baterías mixtas 5K3 y 5K3XP. En caso de utilizar baterías 5K3 y 5K3XP, es imprescindible:

- Instalar una HV BOX XP;
- Instalar al menos una batería 5K3XP (las baterías XP deberán instalarse inmediatamente bajo la HV BOX XP, mientras las baterías 5K3 deberán ser las últimas introducidas).



Figura 112 - Conexión de potencia y comunicación de baterías 5K3 y 5K3XP

Comunicación:

Las conexiones de comunicación deberán disponerse como se indica en la figura anterior, utilizando los cables de comunicación entre batería y batería, en detalle:

- El CAN1-B del HV BOX XP al CAN-A de la primera batería 5K3XP
- El CAN-B de la primera batería 5K3XP al CAN-A de la segunda batería 5K3XP
- ...
- El CAN-B de la sexta batería 5K3XP al CAN-A de la séptima batería 5K3XP
- El CAN-B de la séptima batería al 5K3XP al CAN-A de la octava batería 5K3
- El LINK-B de la séptima batería 5K3XP al LINK-A de la octava batería 5K3
- El CAN-B de la octava batería al 5K3 al CAN-A de la novena batería 5K3
- El LINK-B de la octava batería 5K3 al LINK-A de la novena batería 5K3
- ...
- El CAN-B de la penúltima batería 5K3 al CAN-A de la última batería 5K3
- El LINK-B de la penúltima batería al 5K3 al LINK-A de la última batería 5K3

Conecte, mediante los terminales correspondientes, todas las conexiones de tierra de las baterías y de la HV BOX a la instalación de toma de tierra.

Potencia:

Los módulos de baterías deberán conectarse entre sí en serie a través de los cables incluidos. El conector de la entrada negativa de la primera batería debe conectarse al positivo de la segunda, desde esta última la entrada negativa deberá conectarse al positivo de la tercera, y así sucesivamente hasta conectar el negativo de la penúltima con el positivo de la última.

En esta configuración quedarán libres el positivo de la primera batería y el negativo de la última (siga el color del conector como referencia).

Seguidamente se deberá conectar la HV BOX XP; la conexión deberá hacerse respetando la polaridad + y -, ya que el dispositivo se alimenta con las baterías; por tanto, el positivo de la HV BOX XP deberá conectarse con el positivo de la primera batería, y el negativo de la HV BOX XP con el negativo del último módulo de batería.

La HV BOX XP debe conectarse a tierra utilizando los terminales de tornillo M5 para ello dispuestos. Mediante el conector correspondiente efectúe la conexión de todas las masas a la toma de tierra.

Configuración de canales:

Configure los canales del inversor en función del número de HV BOX conectadas al inversor (ver apartados anteriores).

4.2.4.1. Encendido de la torre de batería mixta 5K3XP y 5K3

Para poder efectuar correctamente el procedimiento de encendido:

1. La HV BOX debe estar apagada;
2. Las baterías deben estar todas apagadas (interruptor lateral en 0);



3. Seccionador giratorio CC del inversor en posición de OFF;



4. Mediante el interruptor lateral, ponga todas las baterías en 1 sin encenderlas (**no** pulse el botón redondo metálico);



5. Encienda la HV BOX mediante su interruptor;
6. Las baterías se encenderán automáticamente en cascada (cada módulo se encenderá automáticamente y el botón lateral parpadeará durante 3 segundos; una luz VERDE fija confirmará entonces el estado de encendido de cada módulo);
7. La HV BOX terminará el procedimiento de inicio en 90 segundos cerrando el circuito de entrada (los indicadores luminosos ROJO y VERDE se encienden para confirmar su estado de funcionamiento);

Si durante la fase de encendido de la HV BOX, o después de ella, faltase la comunicación entre el inversor y la HV BOX por un período superior a 60 segundos, la HV BOX habilitará el procedimiento de seguridad abriendo el CONTACTOR DE POTENCIA. Durante la fase de puesta en servicio, el instalador debe asegurarse de que la conexión de comunicación entre HVBOX e inversor se haya efectuado correctamente. No deje que el equipo reciba alimentación en ausencia de comunicación entre HV BOX e inversor, un estado de standby prolongado del sistema podría causar un desequilibrio debido a la descarga automática natural.

4.2.5. Instalación de baterías Azzurro HV

4.2.5.1. Única torre de baterías conectada



Figura 113 - Una sola torre de baterías




Las baterías Azzurro HV son baterías con salida a 400 VCC; por consiguiente, a diferencia de las baterías Weco y Pylontech no se deben instalar en serie sino en paralelo.
Cada torre de módulos de batería está formada por una BDU conectada al paralelo de varios módulos de batería.

Los dispositivos a utilizar son:

1. La BDU externa de 1 a 4 módulos de batería (ZZT-ZBT5K-BDU)



Figura 114 - BDU

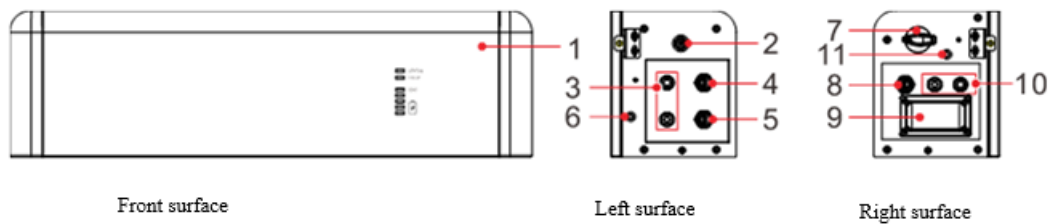


1	Unidad de distribución de la batería	7	Interruptor CC
2	Interruptor negro de encendido	8	Salida de comunicación BDU (COM-OUT)
3	Entrada de batería (BAT IN)	9	Fusible
4	Puerto de comunicación en cascada BDU (Link)	10	Salida de batería (BAT Out)
5	Entrada de comunicación BDU (COM-IN)	11	Foro de toma de tierra
6	Orificio de toma de tierra		

2. Módulos batería (ZZT-BAT-ZBT5K)



Figura 115 - Módulo de batería a conectar en paralelo

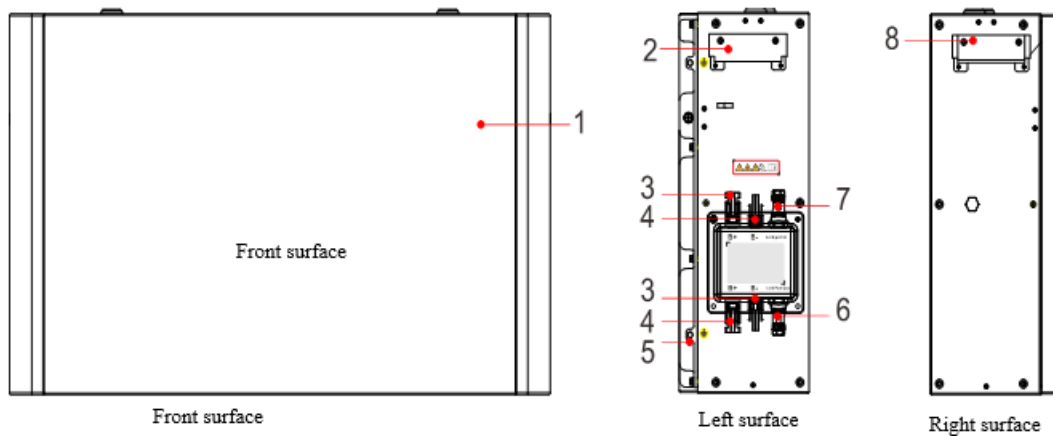

1	Unidad de distribución de la batería	5	Orificio de toma de tierra
2	Manija del lado izquierdo	6	Salida de comunicación (Link Port Out)
3	Terminal de salida B+	7	Entrada de comunicación (Link Port In)
4	Terminal de salida B-	8	Manija del lado derecho

4.2.5.2. Comunicación entre BDU y Módulos de batería

Las conexiones de comunicación deberán disponerse de la siguiente manera, utilizando los cables de comunicación entre módulos de batería:

- COM-IN de la BDU al LINK PORT IN de la primera batería
- El LINK PORT OUT de la primera batería deberá conectarse al LINK PORT IN de la segunda
...
- El LINK PORT OUT de la penúltima deberá conectarse al LINK PORT IN de la última;
- El LINK PORT OUT de la última batería deberá conectarse a la resistencia de terminación.

Conecte, mediante los terminales correspondientes, todas las conexiones de tierra de las baterías y de la BDU a la instalación de toma de tierra.

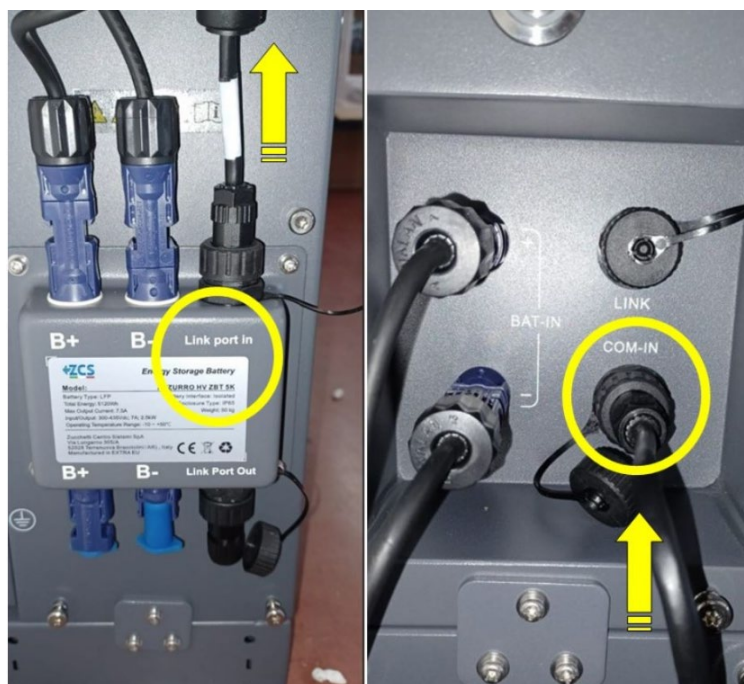


Figura 117 - Conexiones de comunicación: BDU y primer módulo de batería

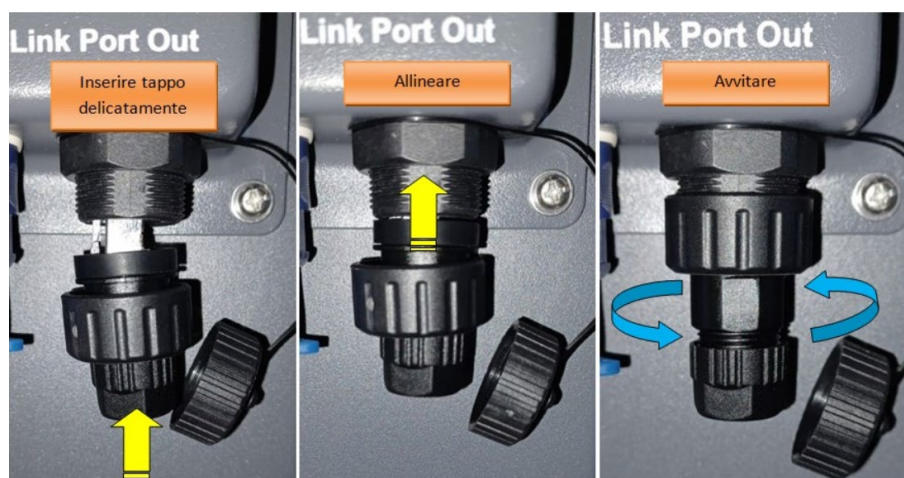


Figura 116 - Resistencia de terminación de última batería

4.2.5.3. Comunicación BDU Inversor

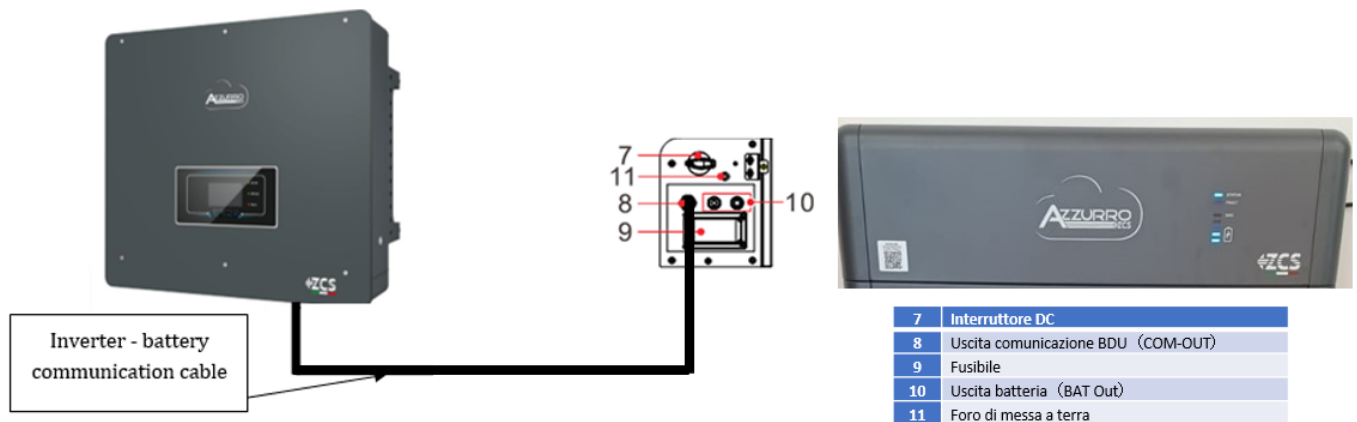


Figura 118 - Conexión de comunicación inversor híbrido y BDU

En lo que se refiere a la comunicación entre BDU e inversor, utilice el cable negro de comunicación incluido. El lado BDU deberá introducirse en el puerto COM-OUT y lado Inversor. PIN 7 (azul) y PIN 8 (blanco y azul) puerto COM.

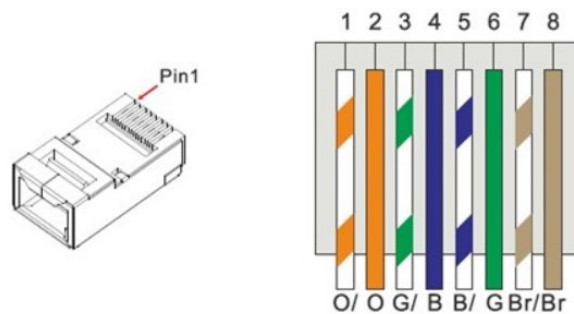


Figura 119 - PIN Out RJ45 cable de comunicación

PIN	Color del hilo	Definición	Puerto COM
PIN 1	Blanco y naranja		
PIN 2	Naranja		
PIN 3	Blanco y verde		
PIN 4	Azul	CAN-H	PIN 7
PIN 5	Blanco y azul	CAN-L	PIN 8
PIN 6	Verde		
PIN 7	Blanco y marrón		
PIN 8	Marrón		

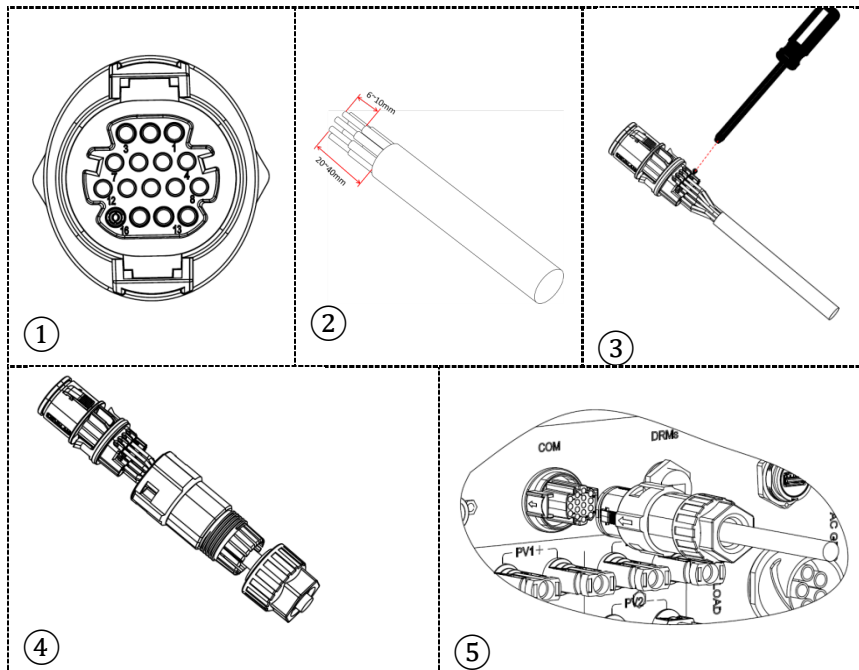


Figura 120 - Conexión del puerto COM "de tornillo"

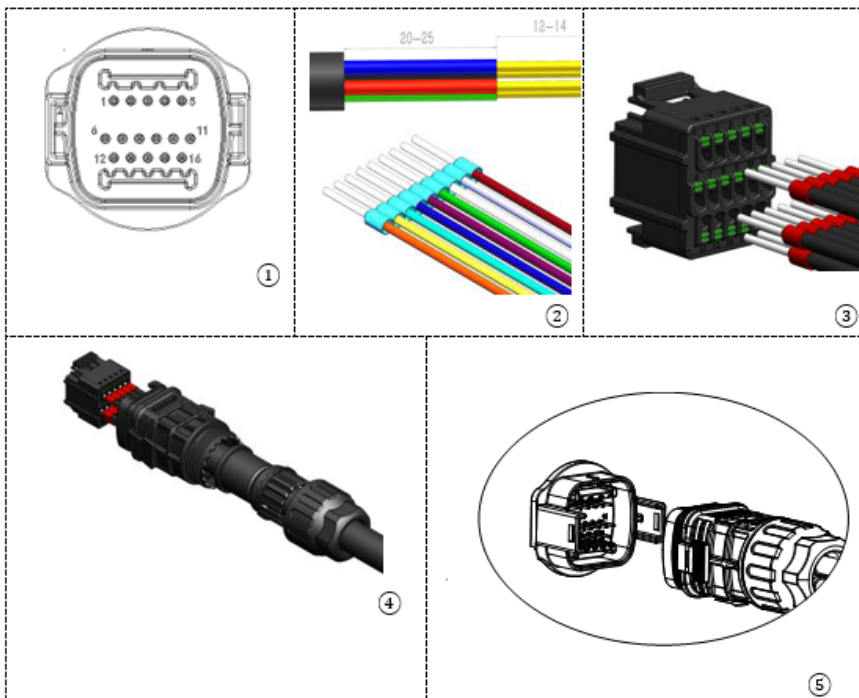


Figura 121 - Conexión puerto COM "de encastre"



PIN Inversor	Comunicación de la batería	Notas
7	CAN H (cable azul)	Comunicación con BMS de la batería de litio, el CAN del inversor se adapta al BM" de la batería de litio.
8	CAN L (cable blanco-azul)	

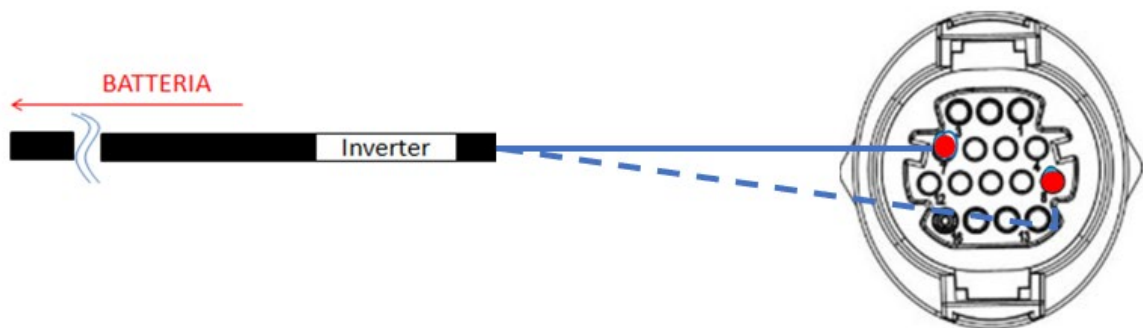


Figura 122 - Esquema de conexiones COM "de tornillo"

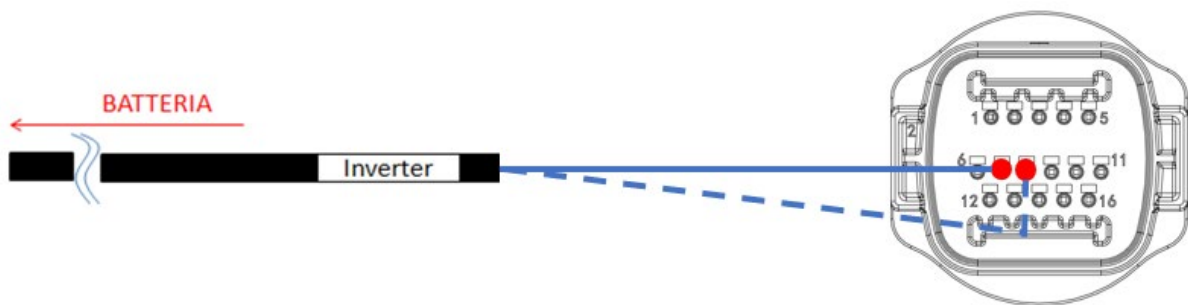


Figura 123 - Esquema de conexiones COM "de encastre"



4.2.5.4. Conexiones de potencia

Los módulos de batería deberán estar conectados entre sí en paralelo a través de los cables mostrados en la siguiente figura. Los cables de conexión se encuentran en el embalaje de la batería.



Figura 124 - Conector de potencia entre módulos de batería

El conector de la entrada positiva del primer módulo de batería deberá conectarse al positivo del segundo, el negativo del primer módulo deberá conectarse al negativo del segundo y así sucesivamente hasta conectar el positivo del penúltimo módulo de batería al positivo del último módulo de batería, y el negativo del penúltimo módulo de batería con el negativo del último.

En esta configuración quedarán libres el positivo y el negativo del primer módulo de batería y el positivo y el negativo del último.

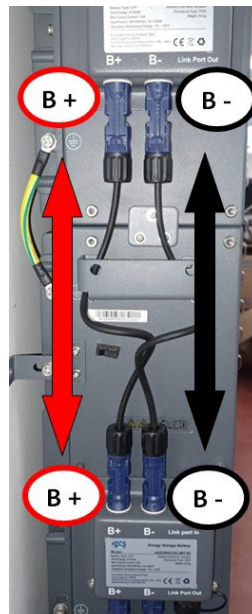


Figura 125 - Cableado de potencia entre módulos de batería

Seguidamente se deberá conectar la BDU externa; dicho dispositivo deberá conectarse con el primer módulo de batería; por tanto, el positivo de la BUD deberá conectarse con el positivo de la primera batería, y el negativo de la BDU con el negativo de la primera batería (los cables para esta conexión se encuentran en el embalaje de la BDU).



Figura 126 - Cables de conexión entre BDU y primer módulo de batería

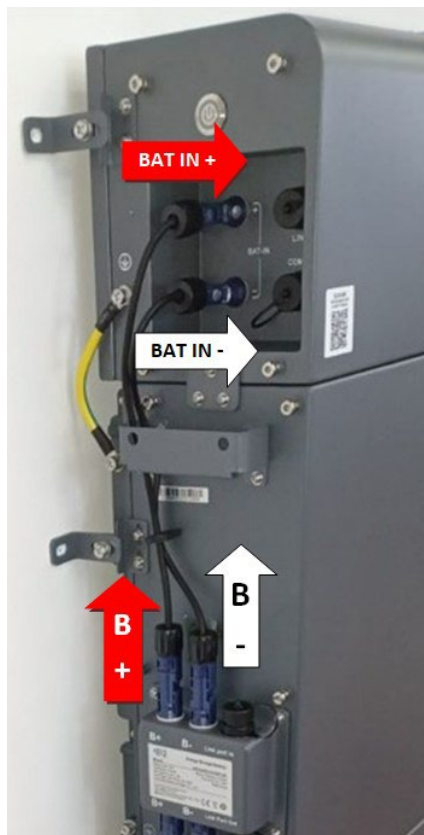


Figura 127 - Conexión de potencia (positivo y negativo) entre BDU y primer módulo de batería



Por último, se deberá conectar la BDU al inversor a través de los cables de potencia que se incluyen, como muestra la figura.



Figura 128 - Cables de potencia BDU Inversor

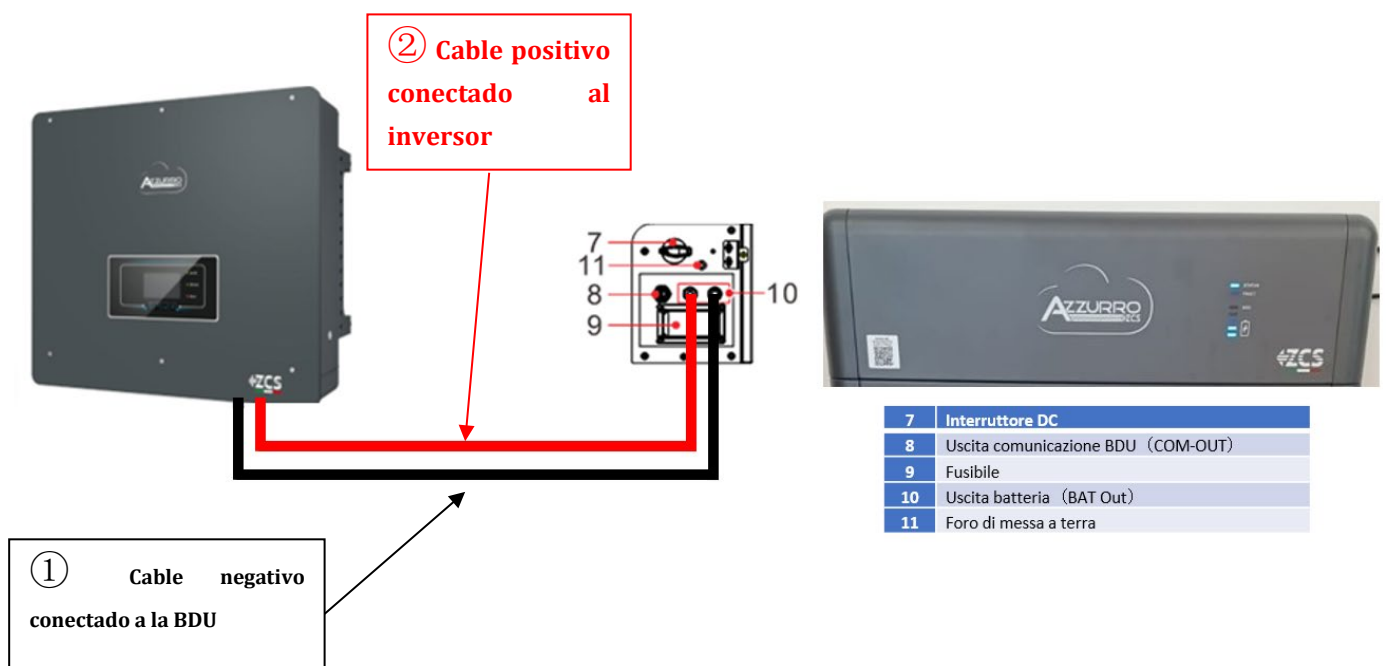


Figura 129 - Conexión de potencia BMS




Figura 130 - Conexión de potencia CC lado inversor con una sola entrada de batería poblada




4.2.5.5. Configuración de canales (una sola torre Azzurro)

Para configurar correctamente los canales del inversor:


1. Pulse el primer botón a la izquierda de la pantalla:

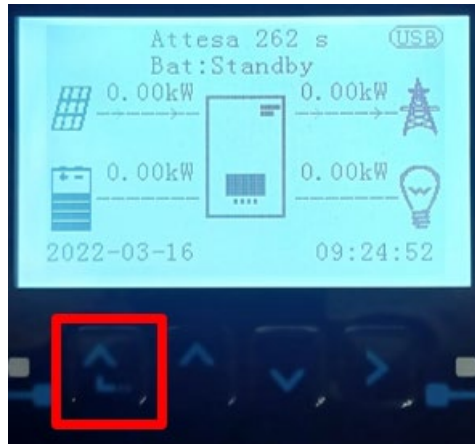

2. Pulse la última flecha a la derecha (Intro) para acceder a la Configuración base:

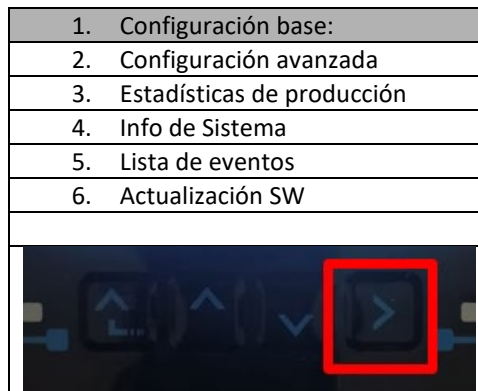

3. Configuración base, pulse la flecha hacia abajo hasta resaltar la opción configuración de canales. Llegados aquí, pulse la última flecha a la derecha para acceder a la configuración de canales:

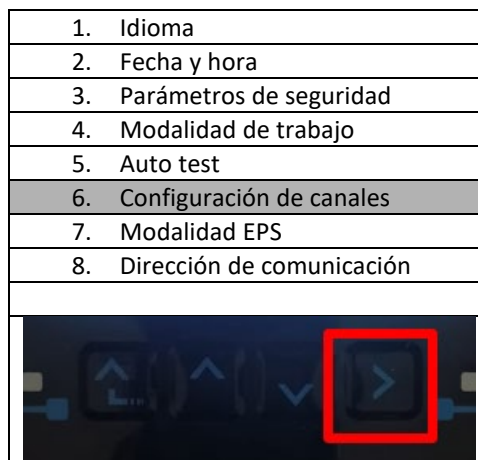


4. Configure los canales como se describe seguidamente:

Canales de inversor	Configuraciones de los canales del inversor
Input Channel 1	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 2 (solo para inversores de capacidad superior a 8 kW)	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 3	PV input 1
	PV input 2
	No usado
Input Channel 4	PV input 1
	PV input 2
	No usado


En lo que se refiere a las baterías, establezca las entradas según la configuración de las torres, en el detalle con un solo BMS Pylontech conectado al inversor:

- Input channel 1 – Bat input 1;
- Input channel 2 – not use.


5. Una vez configurados correctamente los canales, pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la configuración avanzada (introduzca la contraseña 0715):

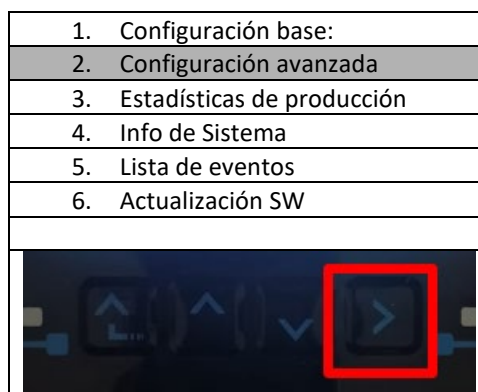

6. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción parámetros de batería:

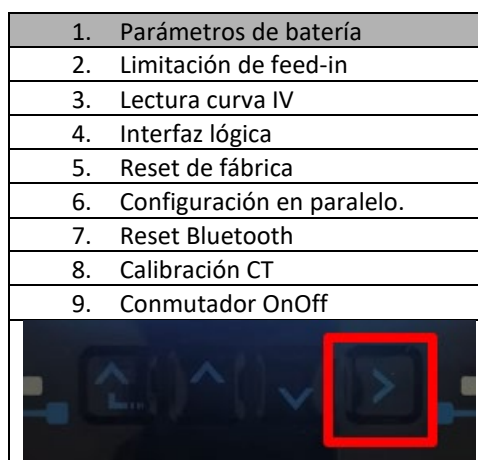


7. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción batería 1:

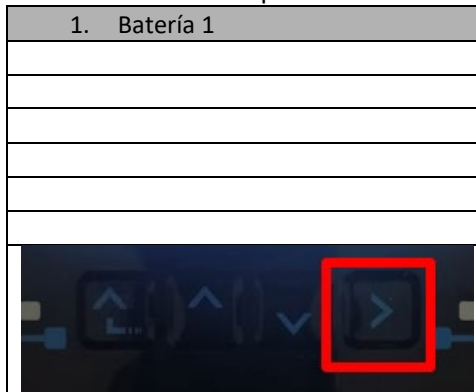


8. Establezca los parámetros de la siguiente manera:

BATTERY 1	
1. Tipo de batería	HV ZBT
5) Profundidad de descarga	80 %
6. Guardar	

9. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción Addr. Automatic cfg:

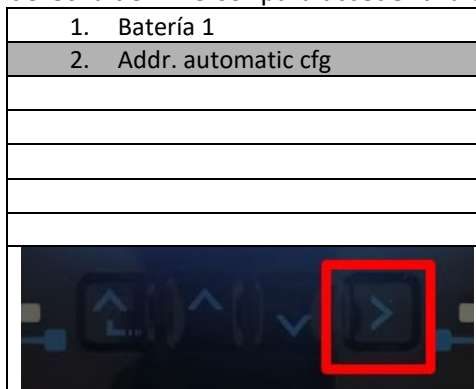

10. Aparecerá el número total de baterías presentes en la torre

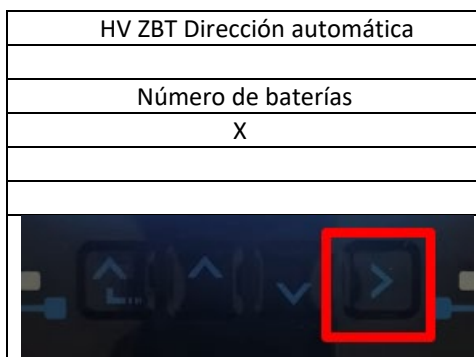

11. La configuración se iniciará durante unos 30 segundos hasta que aparezca el mensaje de OK.



4.2.5.6. Instalación de doble torre de baterías



Figura 131 - Doble torre de baterías



4.2.5.7. Comunicación entre BDU y Módulos de batería

Las conexiones de comunicación deberán disponerse de la siguiente manera, utilizando los cables de comunicación entre módulos de batería:

- COM-IN de la BDU al LINK PORT IN de la primera batería
- El LINK PORT OUT de la primera batería deberá conectarse al LINK PORT IN de la segunda
...
- El LINK PORT OUT de la penúltima deberá conectarse al LINK PORT IN de la última;
- El LINK PORT OUT de la última batería deberá conectarse a la resistencia de terminación.

Conecte, mediante los terminales correspondientes, todas las conexiones de tierra de las baterías y de la BDU a la instalación de toma de tierra.

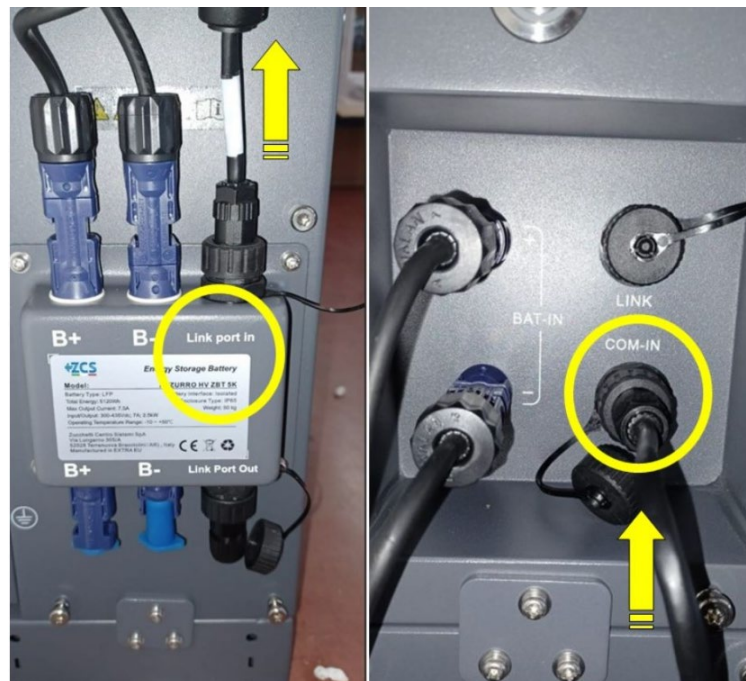


Figura 133 - Conexiones de comunicación: BDU y primer módulo de batería

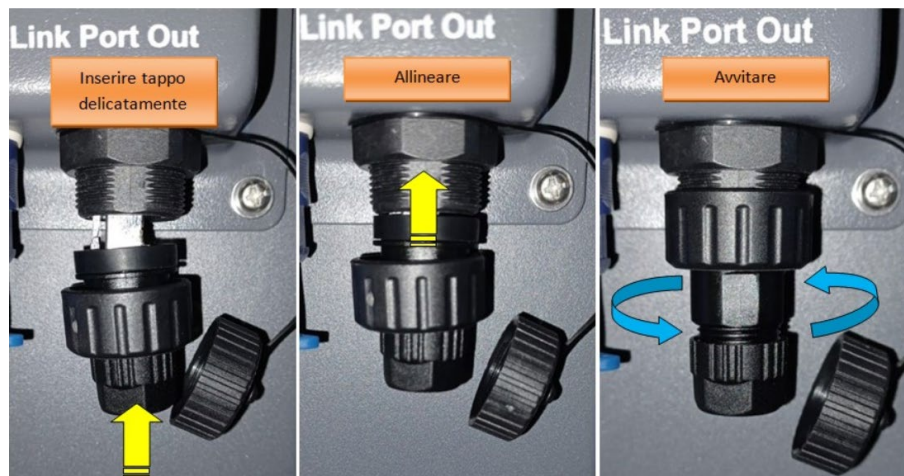


Figura 132 - Resistencia de terminación de última batería

4.2.5.8. Comunicación entre BDU 1 y BDU 2



Figura 134 – Cable de comunicación entre BDU1 y BDU2

Conecte, conforme a la figura siguiente, las dos BDU de COM-OUT BDU1 a LINK BDU2.
El inversor deberá conectarse desde la BDU2 mediante el puerto COM-OUT.

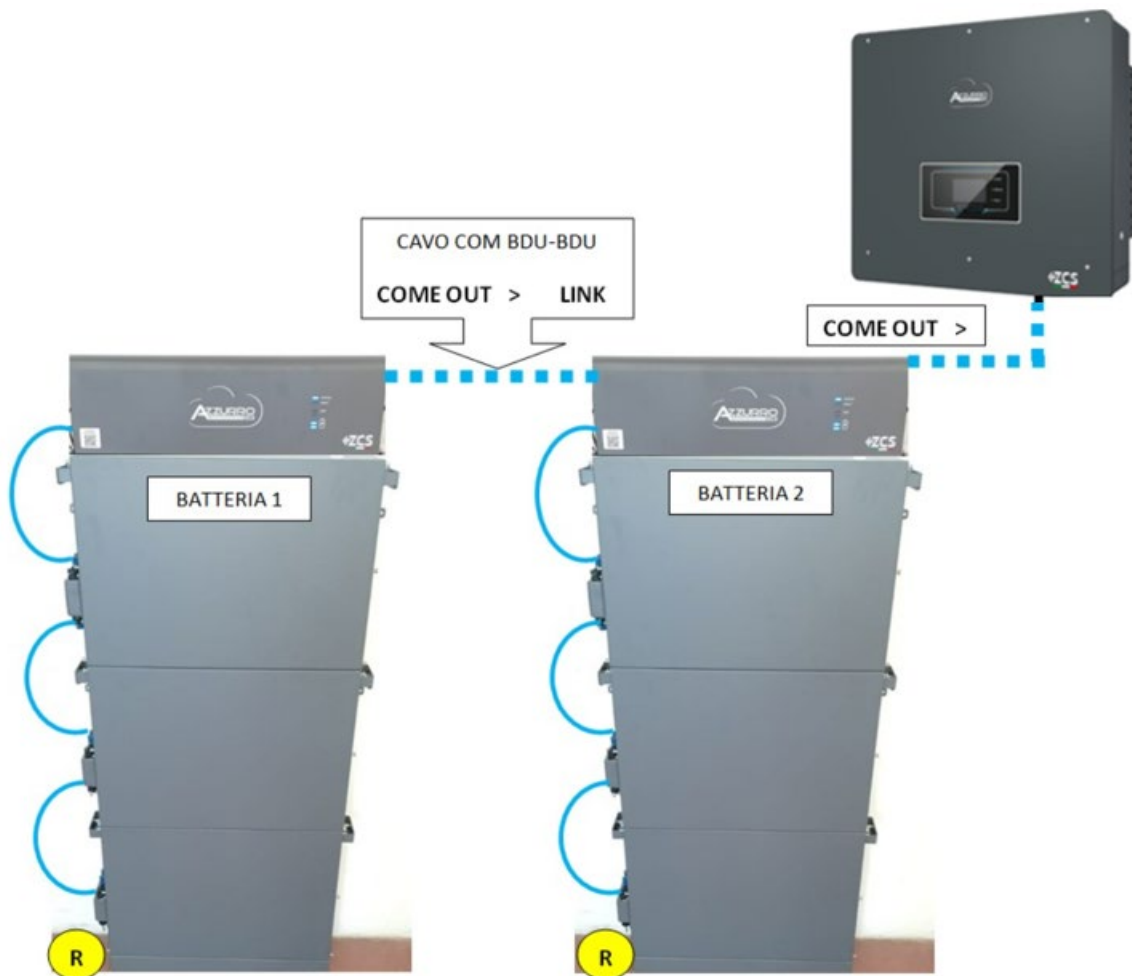


Figura 135 – Conexiones de comunicación entre las torres Azzurro



1.1.1.1. Comunicación BDU2 Inversor

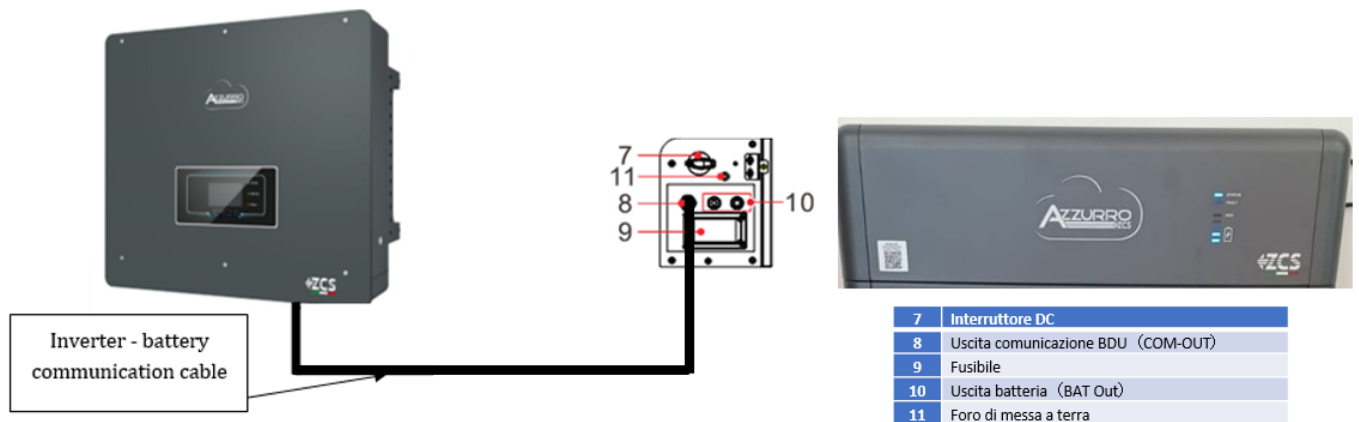


Figura 136 - Conexión de comunicación inversor híbrido y BDU

En lo que se refiere a la comunicación entre BDU e inversor, utilice el cable negro de comunicación incluido. El lado BDU deberá introducirse en el puerto COM-OUT y lado Inversor. PIN 7 (azul) y PIN 8 (blanco y azul) puerto COM.

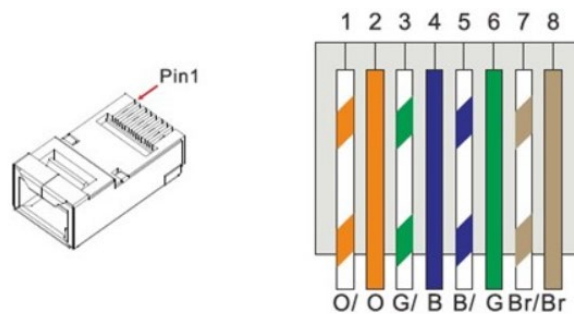


Figura 137 - PIN Out RJ45 cable de comunicación

PIN	Color del hilo	Definición	Puerto COM
PIN 1	Blanco y naranja		
PIN 2	Naranja		
PIN 3	Blanco y verde		
PIN 4	Azul	CAN-H	PIN 7
PIN 5	Blanco y azul	CAN-L	PIN 8
PIN 6	Verde		
PIN 7	Blanco y marrón		
PIN 8	Marrón		

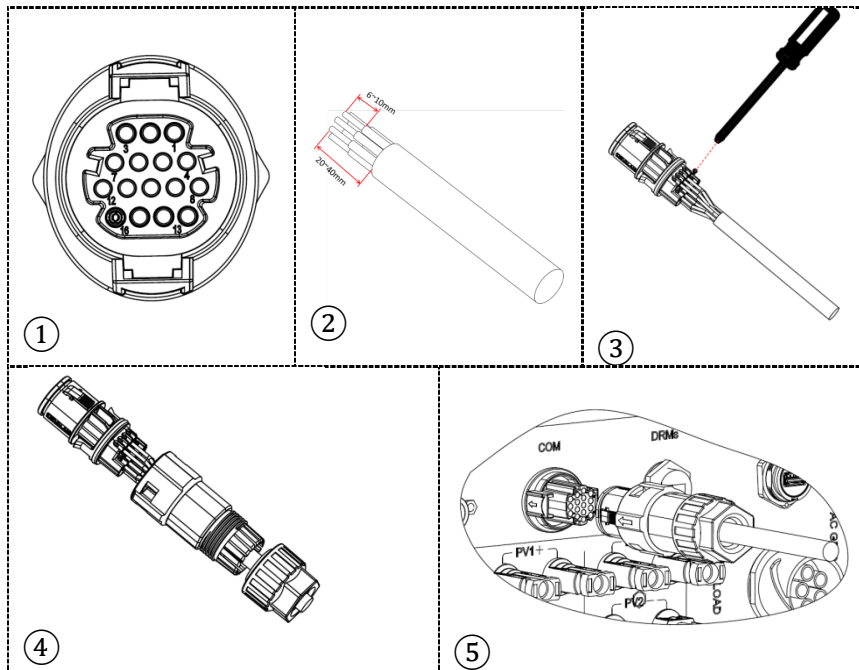


Figura 138 - Conexión del puerto COM "de tornillo"

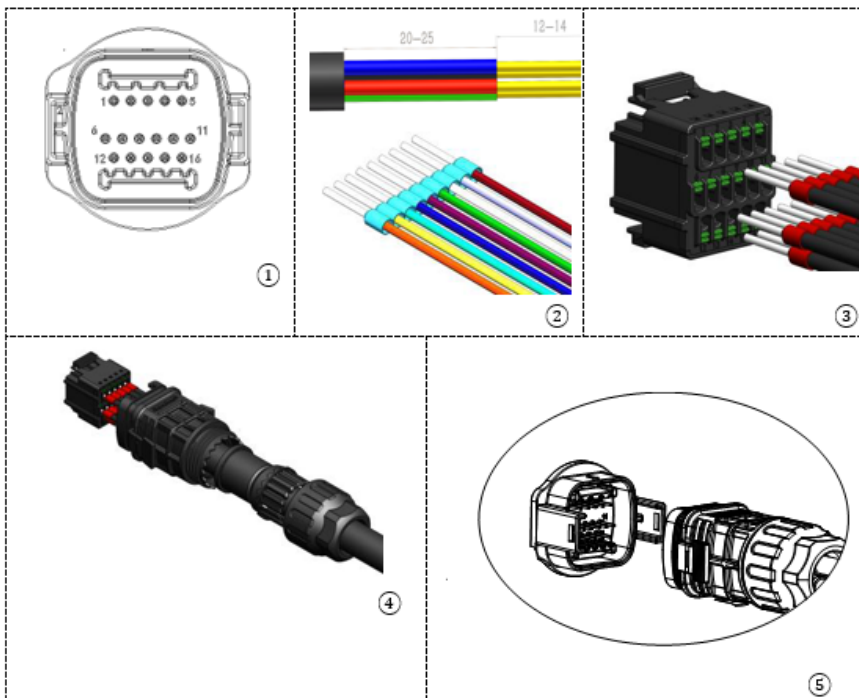


Figura 139 - Conexión puerto COM "de encastre"





PIN Inversor	Comunicación de la batería	Notas
7	CAN H (cable azul)	Comunicación con BMS de la batería de litio, el CAN del inversor se adapta al BMS de la batería de litio.
8	CAN L (cable blanco-azul)	

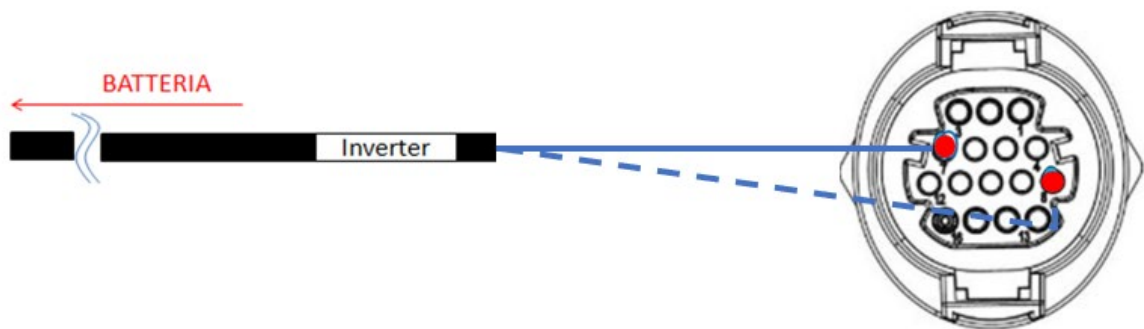


Figura 140 - Esquema de conexiones COM "de tornillo"

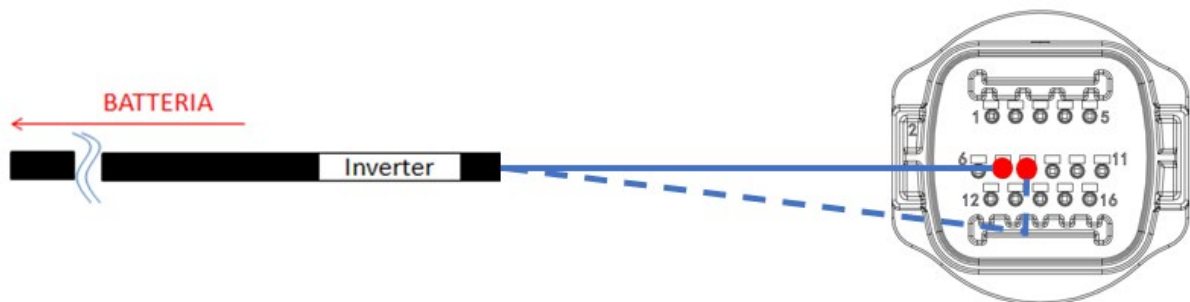


Figura 141 - Esquema de conexiones COM "de encastre"



1.1.1.2. Conexiones de potencia

Los módulos de batería deberán estar conectados entre sí en paralelo a través de los cables mostrados en la siguiente figura. Los cables de conexión se encuentran en el embalaje de la batería.



Figura 142 - Conector de potencia entre módulos de batería

El conector de la entrada positiva del primer módulo de batería deberá conectarse al positivo del segundo, el negativo del primer módulo deberá conectarse al negativo del segundo y así sucesivamente hasta conectar el positivo del penúltimo módulo de batería al positivo del último módulo de batería, y el negativo del penúltimo módulo de batería con el negativo del último.

En esta configuración quedarán libres el positivo y el negativo del primer módulo de batería y el positivo y el negativo del último.

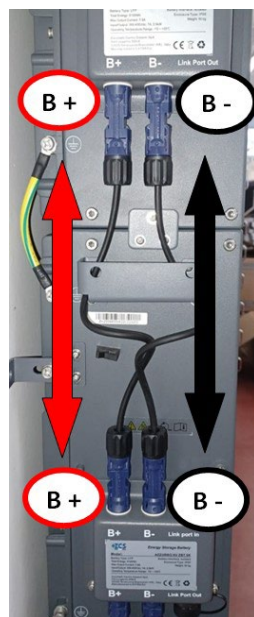


Figura 143 - Cableado de potencia entre módulos de batería

Seguidamente se deberá conectar la BDU externa; dicho dispositivo deberá conectarse con el primer módulo de batería; por tanto, el positivo de la BDU deberá conectarse con el positivo de la primera batería, y el negativo de la BDU con el negativo de la primera batería (los cables para esta conexión se encuentran en el embalaje de la BDU).



Figura 144 - Cables de conexión entre BDU y primer módulo de batería

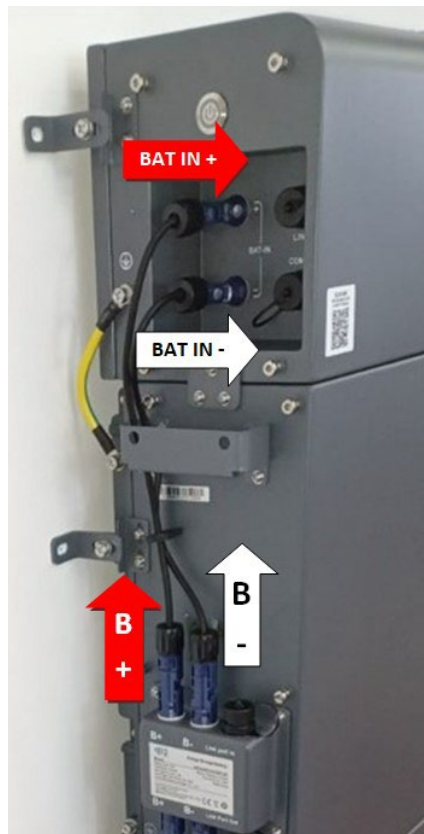


Figura 145 - Conexión de potencia (positivo y negativo) entre BDU y primer módulo de batería

Por último, se deberá conectar la BDU al inversor a través de los cables de potencia que se incluyen, como muestra la figura.



Figura 146 - Cables de potencia BDU Inversor

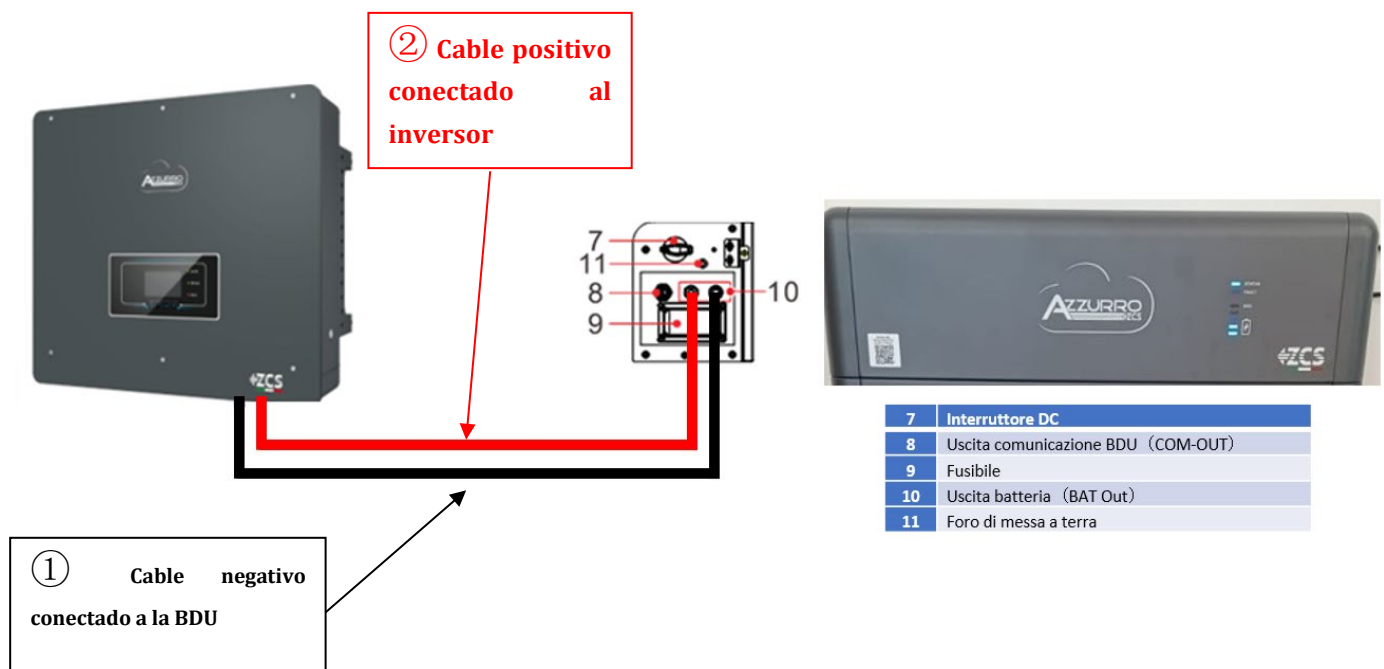


Figura 147 - Conexión de potencia BMS

En lo que se refiere a la conexión entre cada torre y el inversor, de cada BDU saldrán dos cables de potencia (+ y -) que deberán conectarse a las dos entradas del inversor: BAT1 y BAT2. Identifique las dos torres de baterías asignando el número 1 a la torre conectada al canal 1 y el número 2 a la torre conectada al canal 2.



Figura 148 - Conexión de potencia CC lado inversor con doble entrada de baterías poblada




4.2.5.9. Configuración de canales (doble torre Azzurro)

Para configurar correctamente los canales del inversor:


1. Pulse el primer botón a la izquierda de la pantalla:



2. Pulse la última flecha a la derecha (Intro) para acceder a la Configuración base:

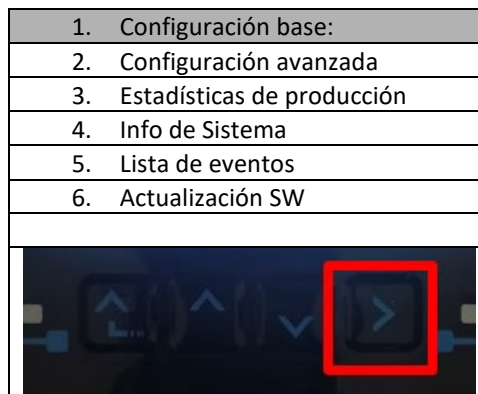

3. Configuración base, pulse la flecha hacia abajo hasta resaltar la opción configuración de canales. Llegados aquí, pulse la última flecha a la derecha para acceder a la configuración de canales:

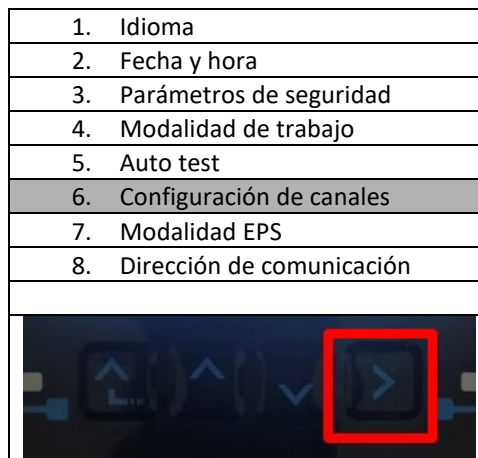


4. Configure los canales como se describe seguidamente:

Canales de inversor	Configuraciones de los canales del inversor
Input Channel 1	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 2 (solo para inversores de capacidad superior a 8 kW)	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 3	PV input 1
	PV input 2
	No usado
Input Channel 4	PV input 1
	PV input 2
	No usado


En lo que se refiere a las baterías, establezca las entradas según la configuración de las torres, en el detalle con dos BMS Pylontech conectados al inversor:

- Input channel 1 – Bat input 1;
- Input channel 2 – Bat input 2.


5. Una vez configurados correctamente los canales, pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la configuración avanzada (introduzca la contraseña 0715):

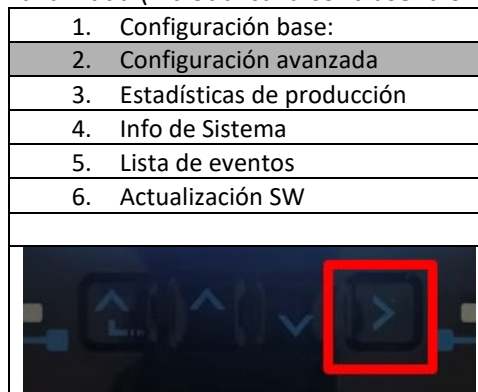

6. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción parámetros de batería:

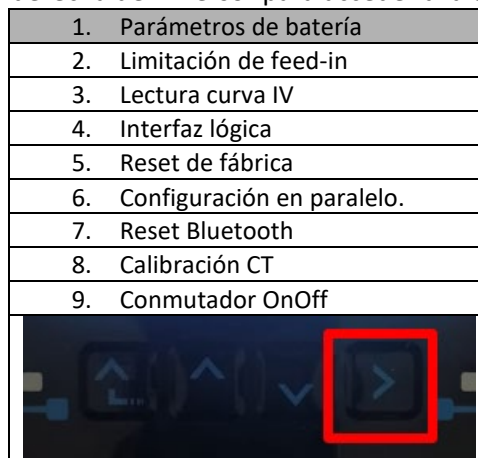


7. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción batería 1:

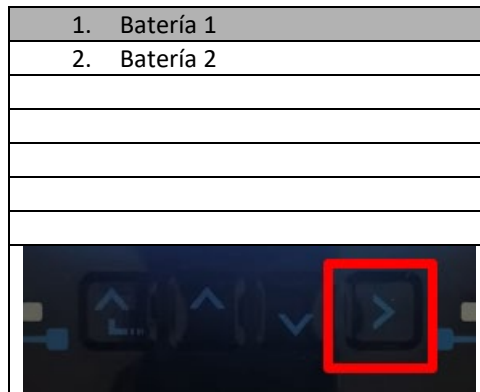

3. Establezca los parámetros de la siguiente manera:

BATTERY 1	
1. Tipo de batería	HV ZBT
5) Profundidad de descarga	80 %
6. Guardar	

4. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción batería 2:

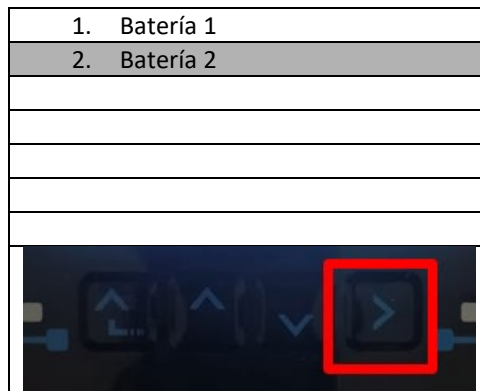


5. Establezca los parámetros de la siguiente manera:

BATTERY 2	
1. Tipo de batería	HV ZBT
5) Profundidad de descarga	80 %
6. Guardar	


6. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción Addr. Automatic cfg:

1. Batería 1
2. Batería 2
3. Addr. automatic cfg

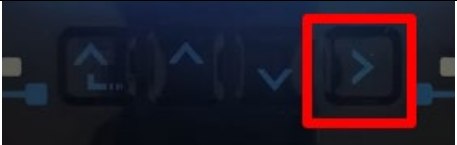

7. Aparecerá el número total de baterías presentes en las torres

HV ZBT Dirección automática
Número de baterías
X



8. La configuración se iniciará durante unos 30 segundos hasta que aparezca el mensaje de OK.



4.2.6. Instalación de baterías Azul HV Smart 5K

4.2.6.1. Única torre de batería conectada



Figura 149 - Torre de batería individual



Las baterías Azzurro HV Smart 5K son baterías con salida a 400VDC, por lo tanto, a diferencia de las baterías Weco y Pylontech no deben instalarse en serie sino en paralelo.
Cada torre de módulos de batería está compuesta por una BDU conectada al paralelo de varios módulos de batería.

Los dispositivos que se utilizarán son:

1. La BDU externa de 1 a 8 módulos de batería (ZZT-AHV5K-BDU)

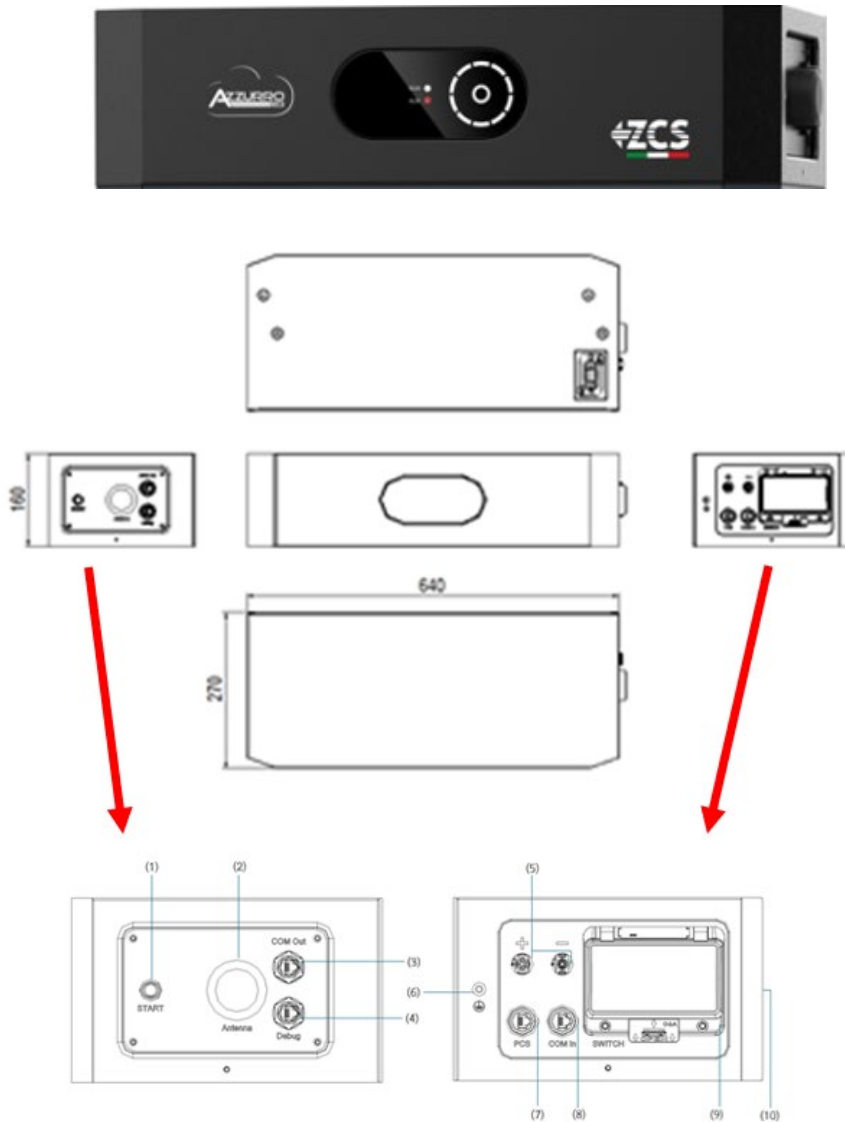



Figura 150 – BDU Smart 5K

Símbolo	Componente	Símbolo	Componente
1	Botón de inicio	6	Punto de conexión a tierra
2	Antena	7	Puerto de comunicación del inversor
3	Puerto de comunicación: salida COM	8	Puerto de comunicación: Entrada COM
4	Puerto de depuración	9	Interruptor de CC
5	Terminales de alimentación: +/-	10	Panel de indicador del sistema

2. Módulos de batería (ZZT-BAT-AHV5K)



Figura 151 - Módulo de batería para conectar en paralelo

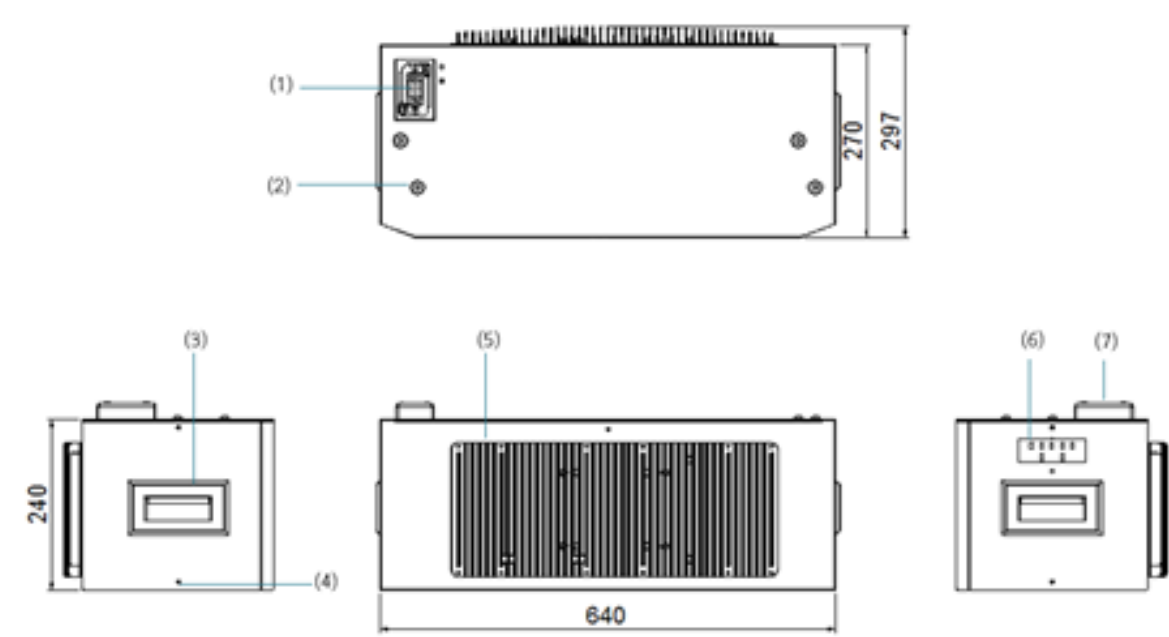

Símbolo	Componente	Símbolo	Componente
(1)	Conector inferior	(5)	radiador
(2)	Perno de posicionamiento	(6)	Módulo de batería Panel indicador
(3)	de conmutación	(7)	Conector superior
(4)	Agujero de fijación del módulo de batería		



4.2.6.2. Comunicación entre la BDU Smart 5K y los módulos de batería Smart 5K

Fije el cable de conexión a tierra al orificio de conexión a tierra de la BDU con tornillos M5 y fije el otro extremo del cable al bus de conexión a tierra en el sitio con un par de 3 Nm.

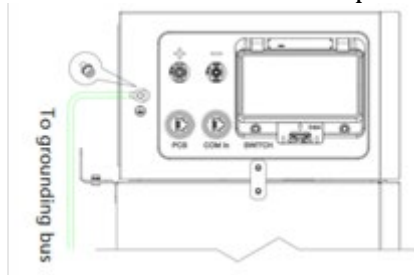


Figura 152 –Conexión de cable de puesta a tierra

La torre de baterías no requiere cables para conectar las baterías entre sí y a la BDU Smart 5K, tanto para alimentación como para comunicación

Las baterías deben estar apiladas una encima de la otra y las conexiones son plug&play.



Figura 153 - Conexiones plug&play

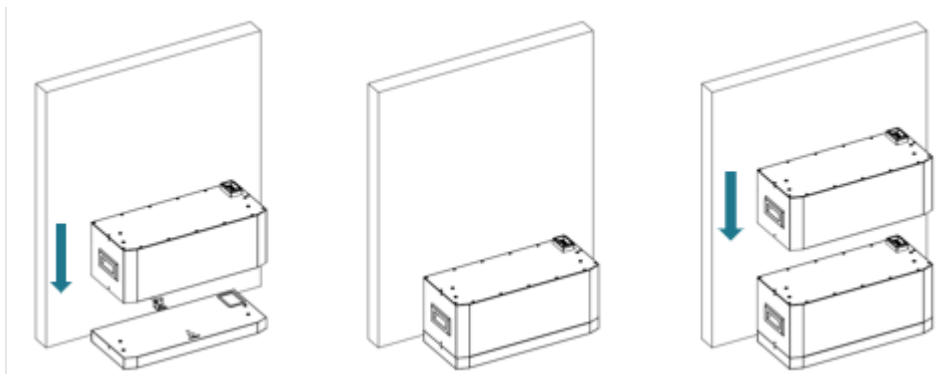


Figura 154 - Conexiones de comunicación y potencia entre módulos de batería



4.2.6.3. Comunicación BDU Smart 5K Inverter

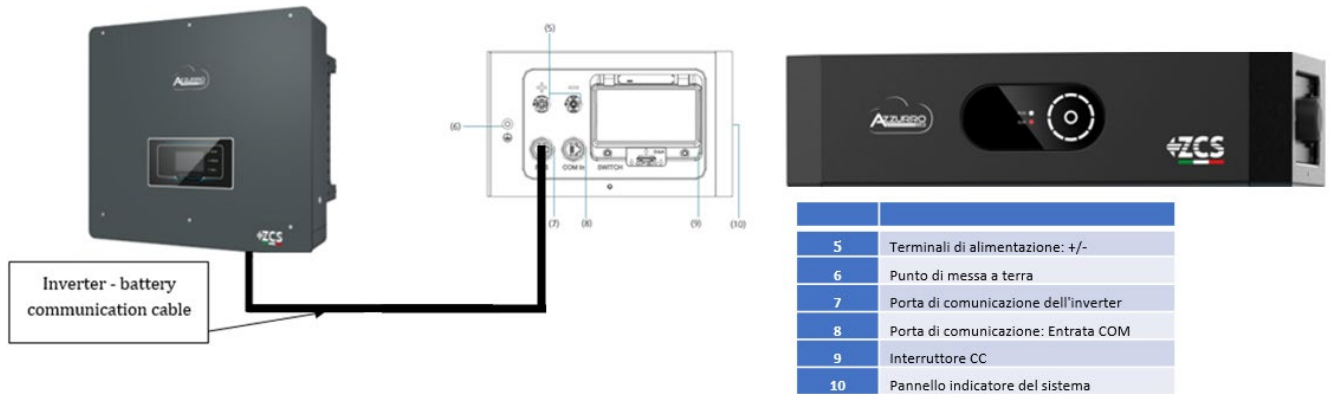


Figura 155 - Conexión de comunicación inversor híbrido y BDU Smart 5K

Para la comunicación entre el BDU Smart 5K y el inversor, utilice el cable de comunicación negro suministrado. Lado BDU Smart 5K debe ser insertado en el puerto PCS y lado inversor PIN 7 (azul) y PIN 8 (blanco-azul) puerto COM.

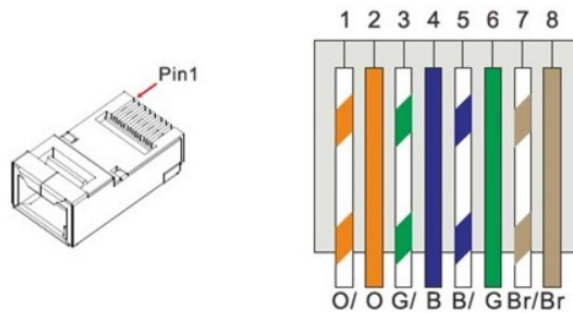


Figura 156 -PIN Out RJ45 cable de comunicación

PIN	Color del hilo	Definición	Puerto COM
PIN 1	Blanco Naranja		
PIN 2	Naranja		
PIN 3	Blanco Verde		
PIN 4	Azul	CAN-H	PIN 7
PIN 5	Blanco Azul	CAN-L	PIN 8
PIN 6	Verde		
PIN 7	Blanco Marrón		
PIN 8	Marrón		

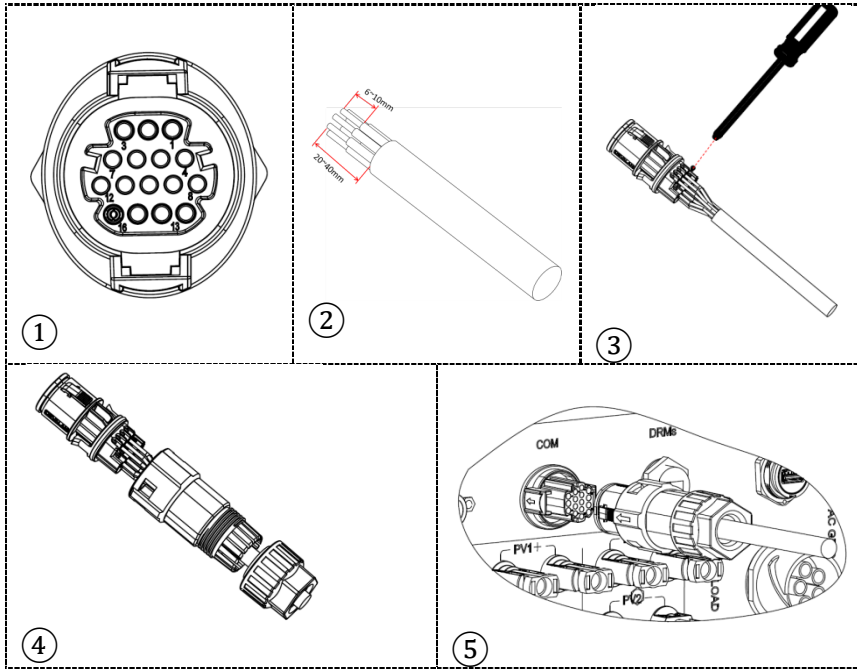


Figura 157 - Conexión de puerto COM "tornillo"

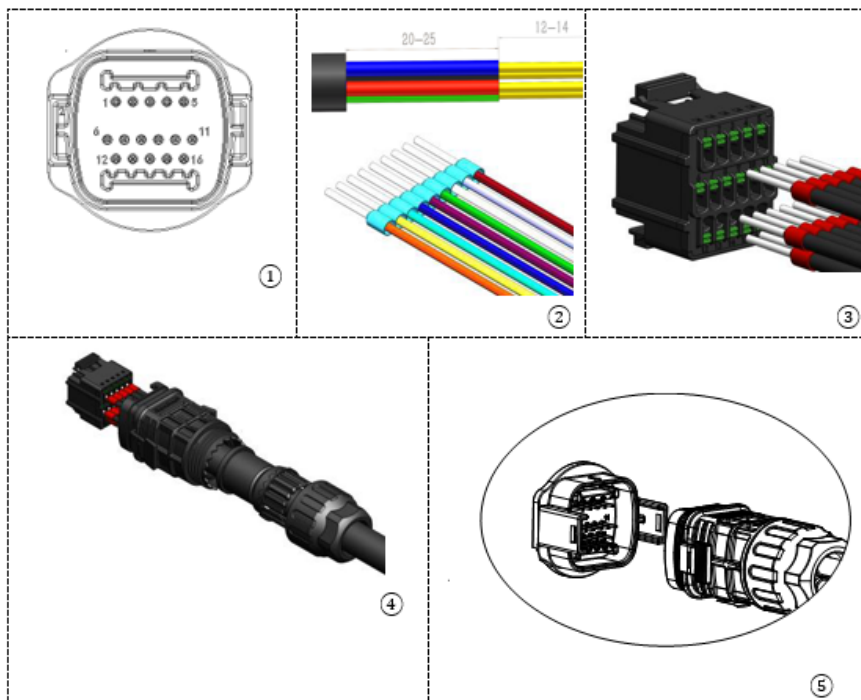


Figura 158 - Conexión de puerto COM "encastre"



PIN Inverter	Comunicación de batería	Notas
7	CAN H (hilo azul)	Comunicación con BMS de la batería de litio, el inversor CAN se adapta al BMS de la batería de litio.
8	CAN L (hilo blanco-azul)	

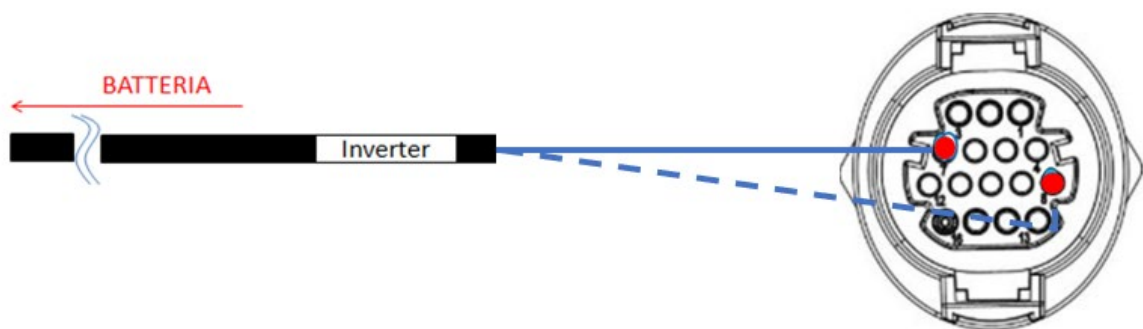


Figura 159 - Esquema de conexiones COM "a tornillo"

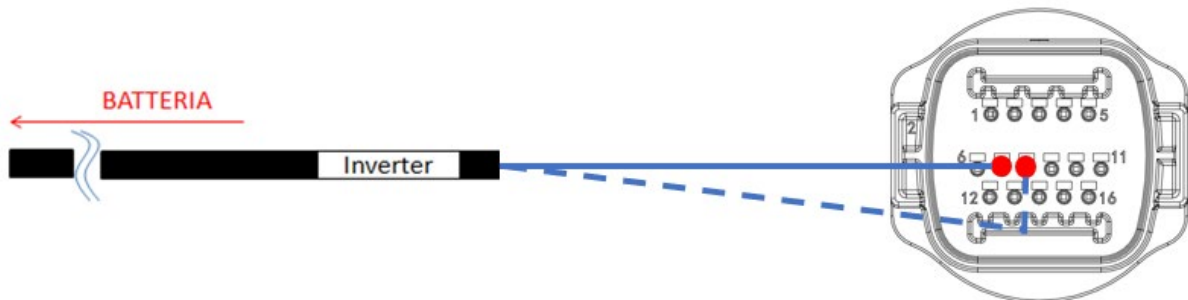


Figura 160 - Esquema de conexiones COM "a encastre"

4.2.6.4. Conexiones de potencia

La torre de baterías no requiere cables para conectar las baterías entre sí y a la BDU Smart 5K, tanto para alimentación como para comunicación

Las baterías deben estar apiladas una encima de la otra y las conexiones son plug&play.



Figura 161 - Conexiones plug&play

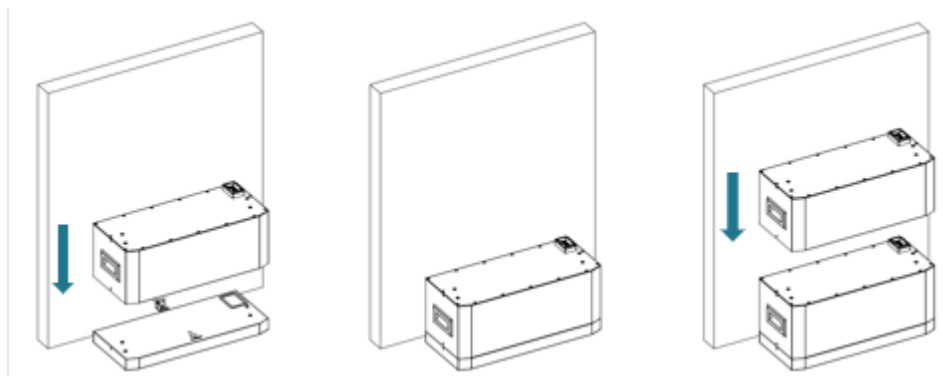


Figura 162 - Conexiones de comunicación y potencia entre módulos de batería



Por último, el BDU Smart 5K debe estar conectado al inversor a través de los cables de alimentación suministrados.

En cuanto a las conexiones de potencia entre la BDU y el inversor, es posible mediante conectores especiales en Y la conexión de ambos canales procedentes del inversor (si se establece correctamente, la columna de batería podrá gestionar la máxima potencia del inversor, tanto en carga como en descarga).

Para los conectores Y DC, elija un modelo que admita al menos 35A para el conector macho y hembra y al menos 70A en el cuerpo de la rama.

Antes de instalar/elegir el conector en Y correcto, consulte con el departamento de pre-venta de Zucchetti Centro Sistemi Spa.

CASO 1: Conexión BDU Smart 5K a 1 canal Inversor:

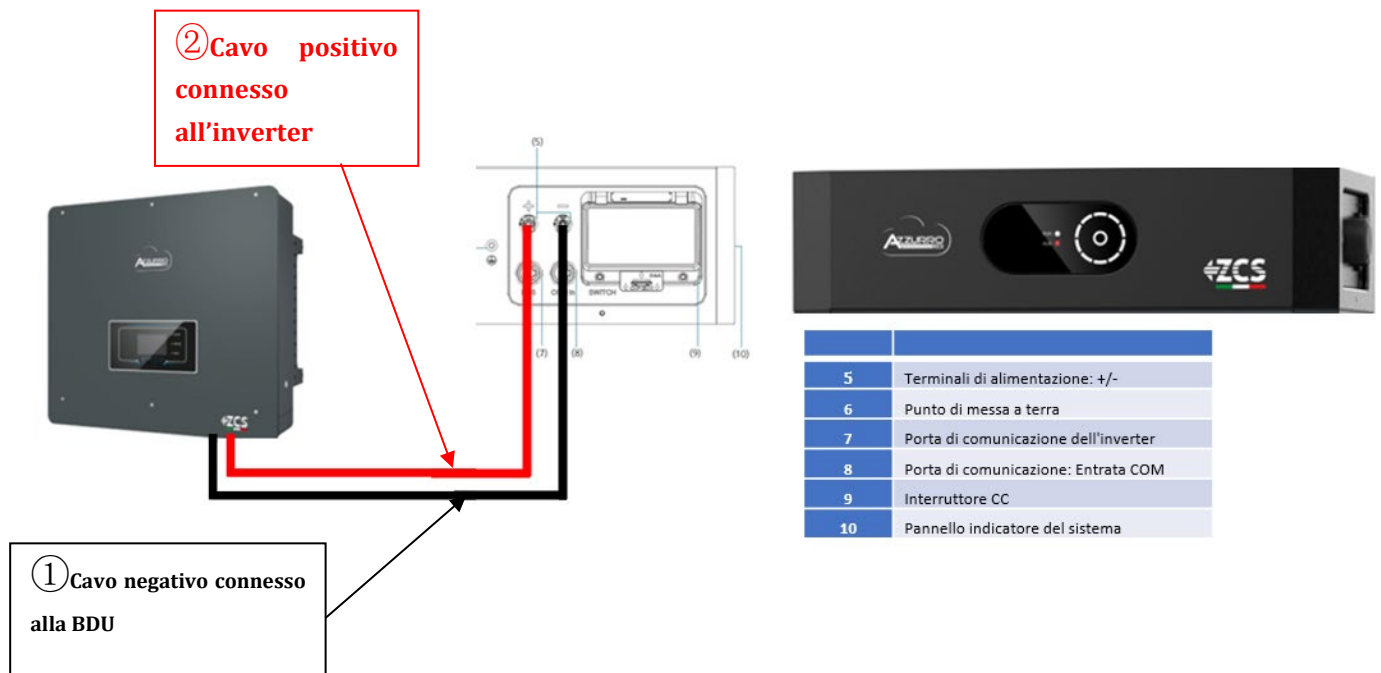


Figura 163 - Conexión de potencia BDU Smart 5K



Figura 164 - Conexión de potencia DC del lado del inversor con una sola entrada de batería llena


CASO 2: Conexión BDU Smart 5K a ambos canales del inversor:

Para los conectores Y DC, elija un modelo que admita al menos 35A para el conector macho y hembra y al menos 70A en el cuerpo de la rama.

Antes de instalar/elegir el conector en Y correcto, consulte con el departamento de pre-venta de Zucchetti Centro Sistemi Spa.



Figura 165 - Cable de conexión Y

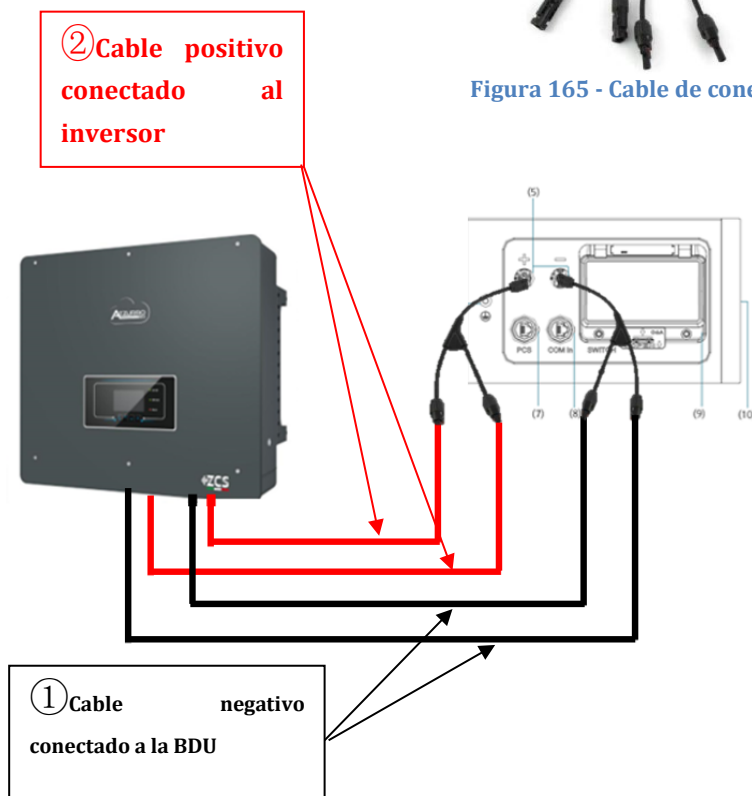

5	Terminali di alimentazione: +/-
6	Punto di messa a terra
7	Porta di comunicazione dell'inverter
8	Porta di comunicazione: Entrata COM
9	Interruttore CC
10	Pannello indicatore del sistema

Figura 166 - Conexión de potencia BDU Smart 5K

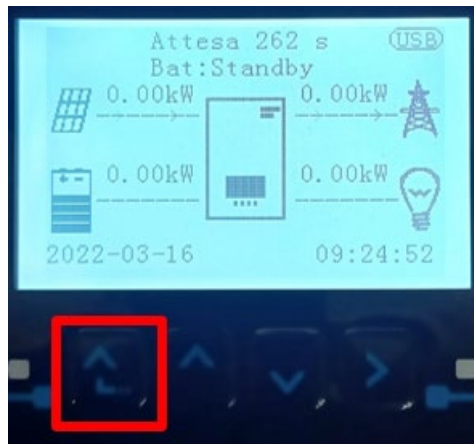


Figura 167 - Conexión de potencia DC del lado del inversor con dos entradas de batería cargadas


4.2.6.5. Configuración de canales (torre única Azul Smart 5K)

Para configurar correctamente los canales del inversor:


1. Pulse el primer botón a la izquierda de la pantalla:



2. Pulse la última flecha a la derecha (Intro) para acceder a la Configuración base:

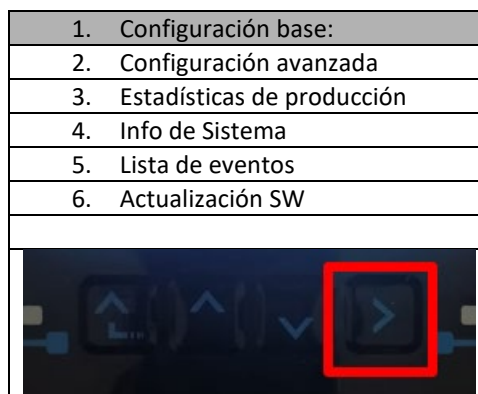

3. Configuración base, pulse la flecha hacia abajo hasta resaltar la opción configuración de canales. Llegados aquí, pulse la última flecha a la derecha para acceder a la configuración de canales:

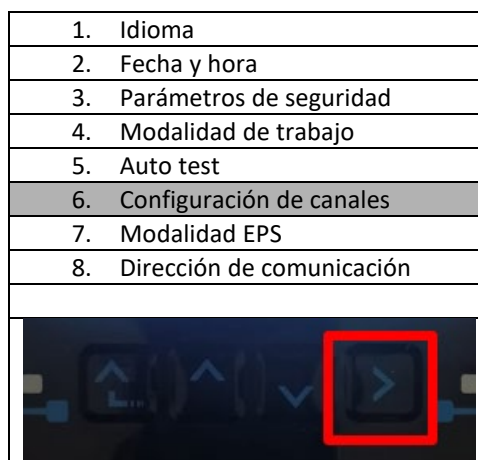

4. Configure los canales como se describe seguidamente:



Canales de inversor	Configuraciones de los canales del inversor
Input Channel 1	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 2 (solo para inversores con tamaño superior a 8kW y en caso de horquilla Y para llenar ambos canales de batería)	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 3	PV input 1
	PV input 2
	No usado
Input Channel 4	PV input 1
	PV input 2
	No usado

En cuanto a las baterías, ajustar las entradas según la configuración de las torres, en detalle con una BDU Smart 5K conectada a un solo canal del inversor:


Para el inversor HYD 5000 ZSS/HYD 8000 ZSS (entrada de batería única):

- Input channel 1 – Bat input 1;
- Input channel 2 – not use.


Para el inversor HYD 10000 ZSS/HYD 20000 ZSS y uso de horquilla en Y (doble entrada de batería):

- Input channel 1 – Bat input 1;
- Input channel 2 – Bat input 1.


5. Una vez configurados correctamente los canales, pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la configuración avanzada (introduzca la contraseña 0715):

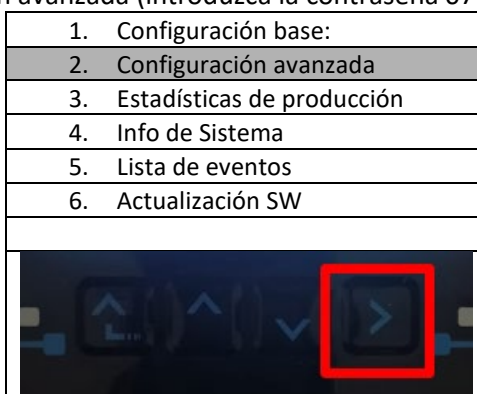

6. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción parámetros de batería:

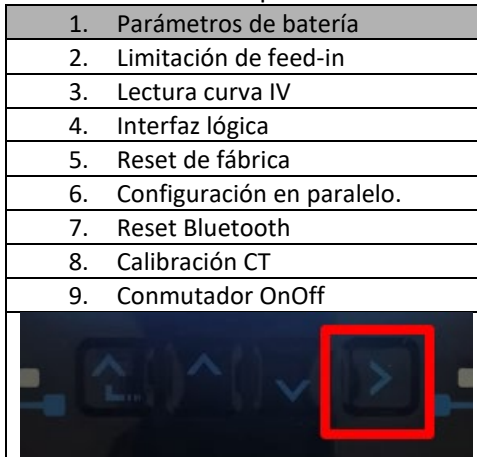

7. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción batería 1:

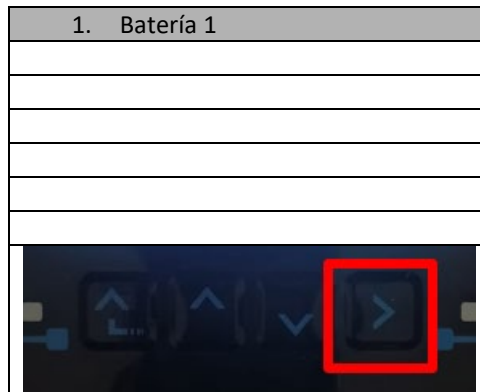

8. Establezca los parámetros de la siguiente manera:

BATTERY 1	
1. Tipo de batería	Pylon
2. Dirección de batería	01
3.Carga máxima (A)	25,00 A
4.Descarga máxima (A)	25,00 A
5) Profundidad de descarga	80 %
6. Guardar	



4.2.6.6. Encendido de la torre de batería azul HV Smart 5K

Para poder realizar el procedimiento de encendido correcto:

1. Cierre el interruptor lateral de la BDU Smart 5K;



2. Presione el interruptor metálico START (aproximadamente 3~6s) de la BDU Smart 5K para encenderla, las luces led se encienden una tras otra;



4.2.6.7. Instalación de doble torre de batería



Figura 168 - Doble torre de batería



4.2.6.8. Comunicación entre la BDU Smart 5K y los módulos de batería Smart 5K

Fije el cable de conexión a tierra al orificio de conexión a tierra de la BDU con tornillos M5 y fije el otro extremo del cable al bus de conexión a tierra en el sitio con un par de 3 Nm.

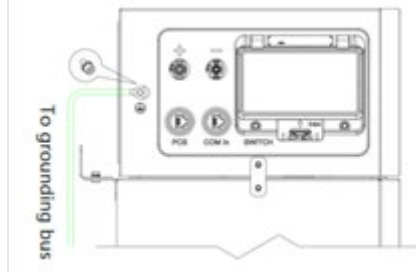


Figura 169 - Conexión de cable de puesta a tierra

La torre de baterías no requiere cables para conectar las baterías entre sí y a la BDU Smart 5K, tanto para alimentación como para comunicación.
Las baterías deben estar apiladas una encima de la otra y las conexiones son plug&play.



Figura 170 - Conexiones plug&play

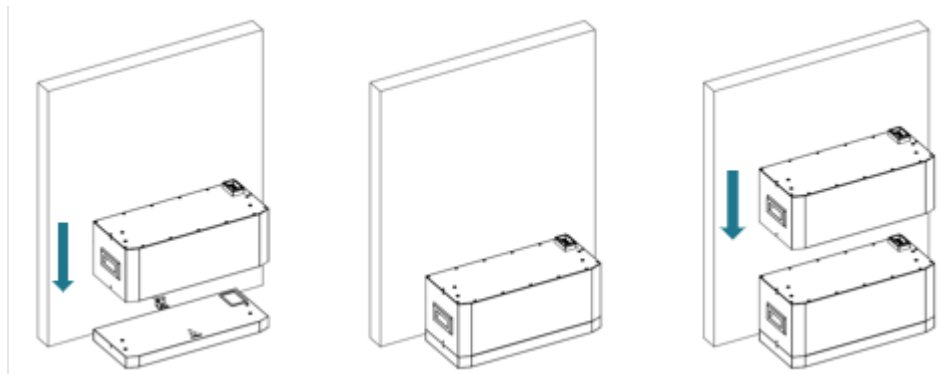


Figura 171 - Conexiones de comunicación y potencia entre módulos de batería



4.2.6.9. Comunicación entre la EDR Smart 5K 1 y la EDR Smart 5K 2



Figura 172 - Cable de comunicación entre BDU Smart 5K 1 y BDU Smart 5K 2

Conecte, como se muestra en la siguiente figura, las dos BDU de COM-OUT BDU1 a COM IN BDU2. El inversor debe estar conectado a la BDU1 a través del puerto PCS.

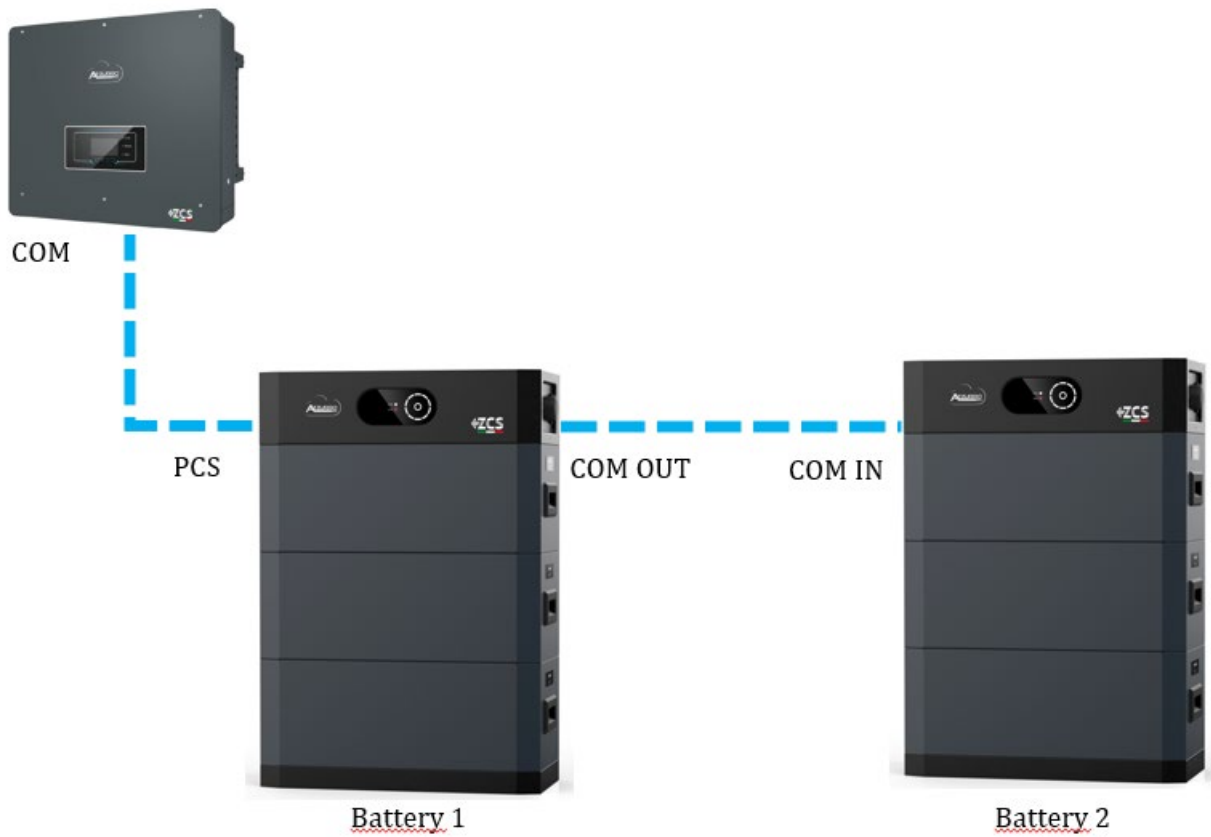


Figura 173 - Conexiones de comunicación entre las torres azules



4.2.6.10. Comunicación BDU Smart 5K 1 y Inverter

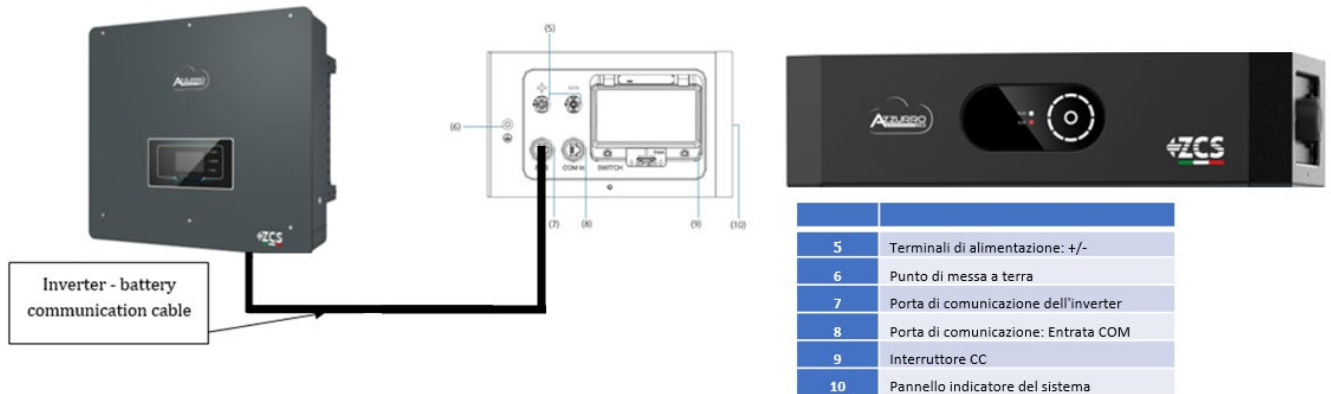


Figura 174 - Conexión de comunicación inversor híbrido y BDU Smart 5K

Para la comunicación entre el BDU Smart 5K y el inversor, utilice el cable de comunicación negro suministrado. Lado BDU Smart 5K debe ser insertado en el puerto PCS y lado inversor PIN 7 (azul) y PIN 8 (blanco-azul) puerto COM.

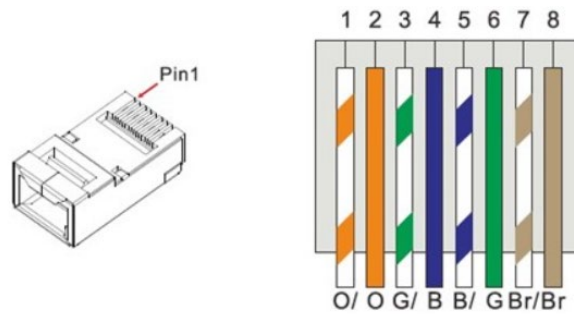


Figura 175 -PIN Out RJ45 cable de comunicación

PIN	Color del hilo	Definición	Puerto COM
PIN 1	Blanco Naranja		
PIN 2	Naranja		
PIN 3	Blanco Verde		
PIN 4	Azul	CAN-H	PIN 7
PIN 5	Blanco Azul	CAN-L	PIN 8
PIN 6	Verde		
PIN 7	Blanco Marrón		
PIN 8	Marrón		

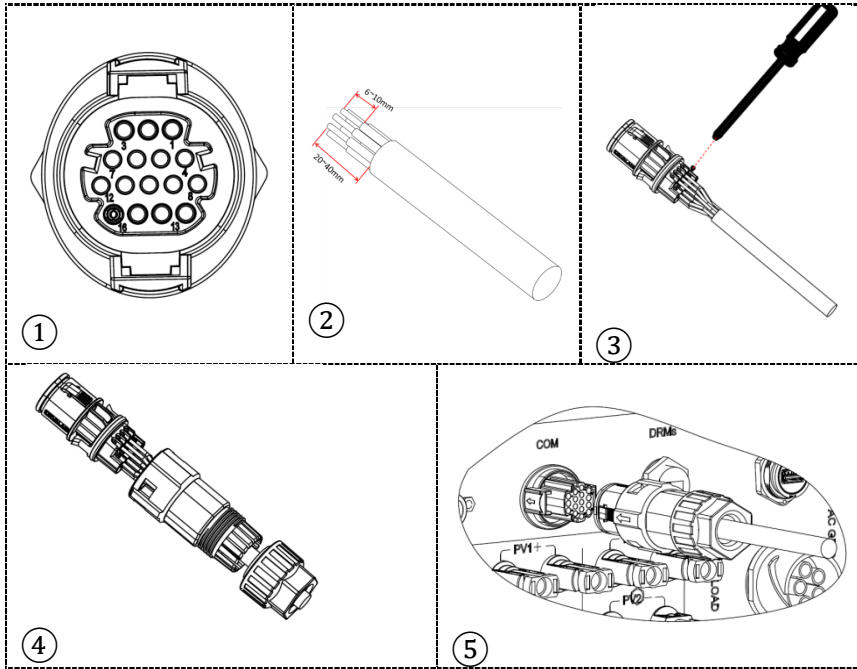


Figura 176 - Conexión de puerto COM "tornillo"

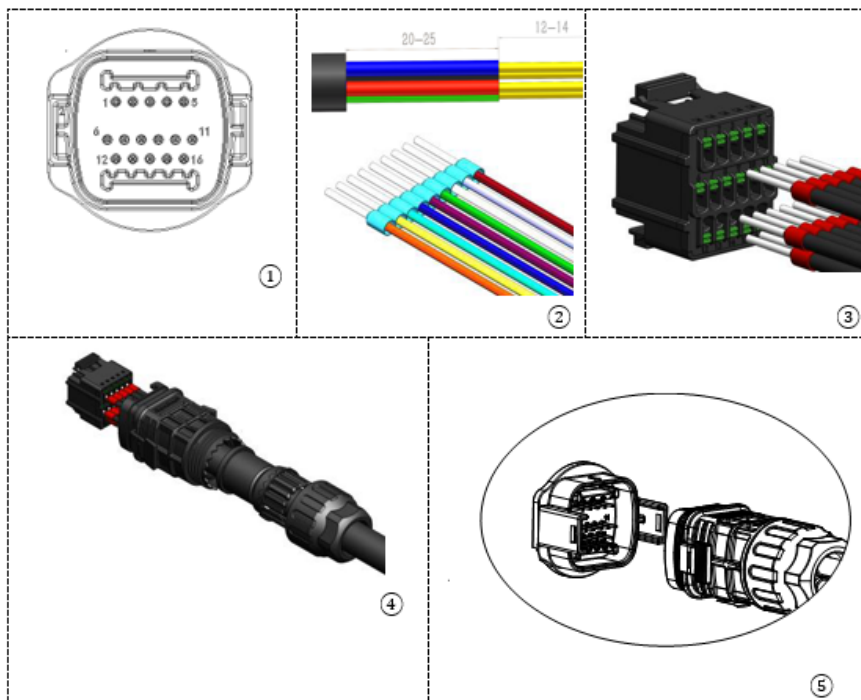


Figura 177 - Conexión de puerto COM "encastrado"



PIN Inverter	Comunicación de batería	Notas
7	CAN H (hilo azul)	Comunicación con BMS de la batería de litio, el inversor CAN se adapta al BMS de la batería de litio.
8	CAN L (hilo blanco-azul)	

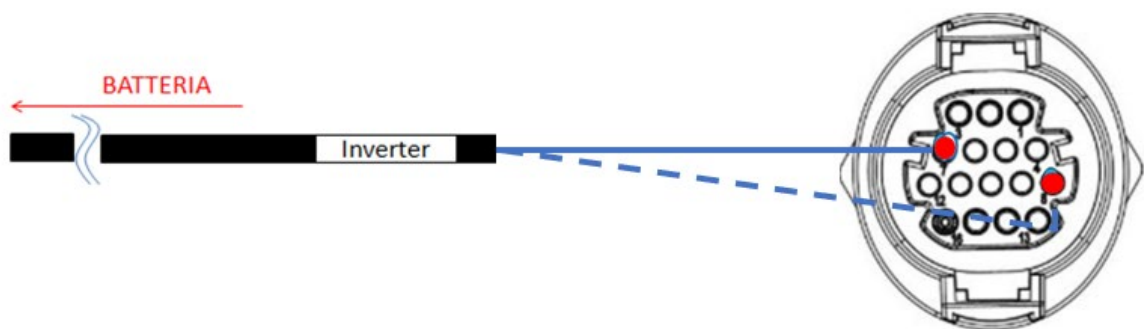


Figura 178 - Esquema de conexiones COM "a tornillo"

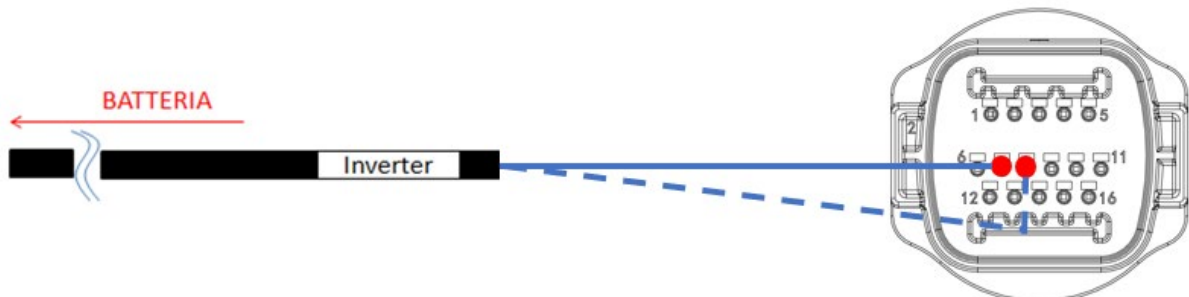


Figura 179 - Esquema de conexiones COM "a encastre"

4.2.6.11. Conexiones de potencia

La torre de baterías no requiere cables para conectar las baterías entre sí y a la BDU Smart 5K, tanto para alimentación como para comunicación

Las baterías deben estar apiladas una encima de la otra y las conexiones son plug&play.



Figura 180 - Conexiones plug&play

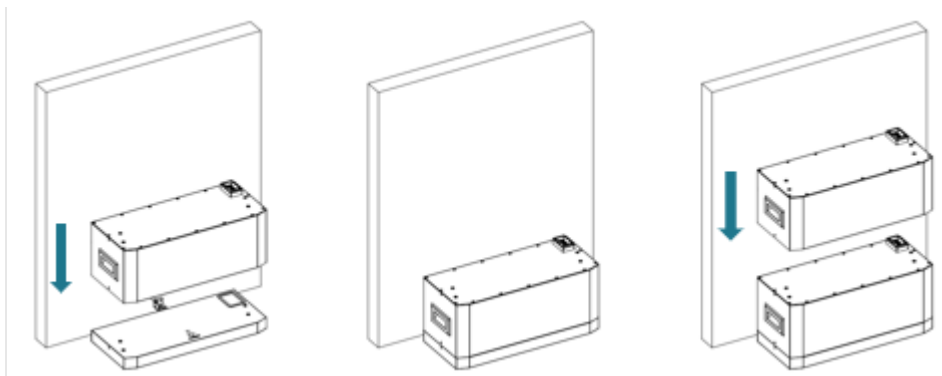


Figura 181 - Conexiones de comunicación y potencia entre módulos de batería



Por último, el BDU Smart 5K debe estar conectado al inversor a través de los cables de alimentación suministrados.

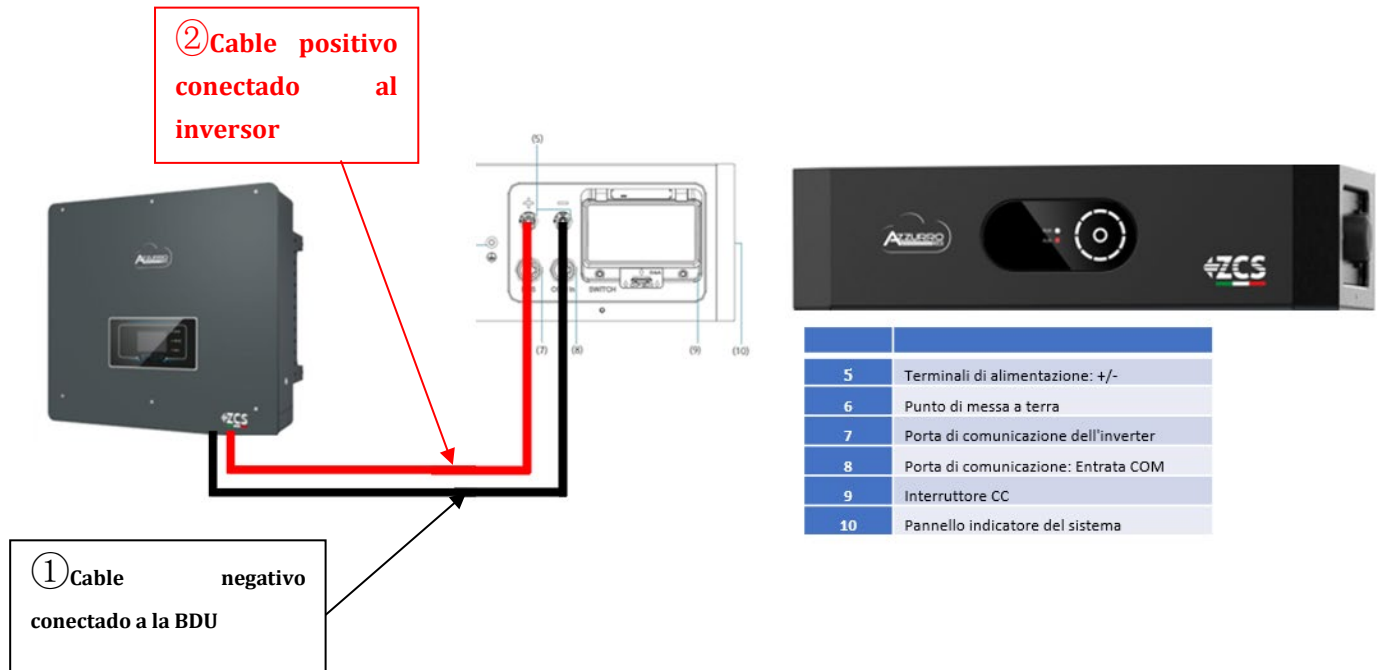


Figura 182 - Conexión de potencia BDU Smart 5K

En cuanto a la conexión entre cada torre y el inversor, de cada BDU Smart 5K saldrán dos cables de potencia (+ y -) que deberán estar conectados a las dos entradas del inversor: BAT1 y BAT2. Identificar las dos torres de batería asignando el número 1 a la torre conectada al canal 1 y el número 2 a la torre conectada al canal 2.

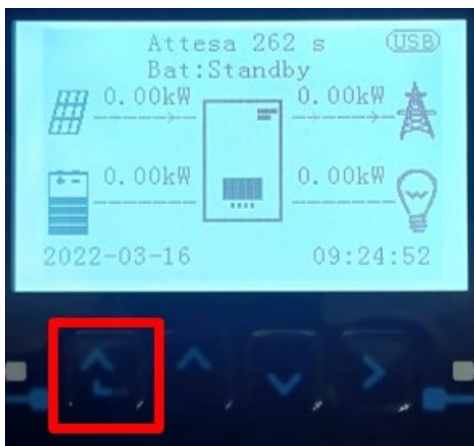


Figura 183 - Conexión de potencia DC lado inversor con doble entrada batería llena


4.2.6.12. Configuración de canales (doble torre Azul Smart 5K)

Para configurar correctamente los canales del inversor:


1. Pulse el primer botón a la izquierda de la pantalla:



2. Pulse la última flecha a la derecha (Intro) para acceder a la Configuración base:

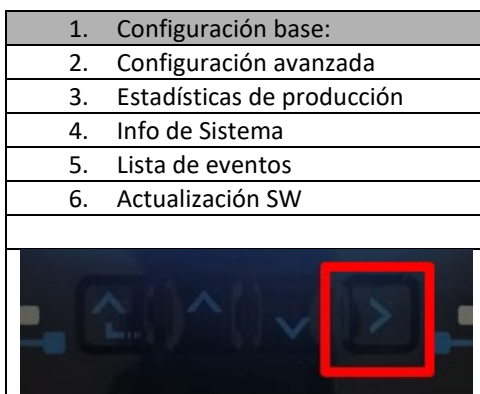

3. Configuración base, pulse la flecha hacia abajo hasta resaltar la opción configuración de canales. Llegados aquí, pulse la última flecha a la derecha para acceder a la configuración de canales:

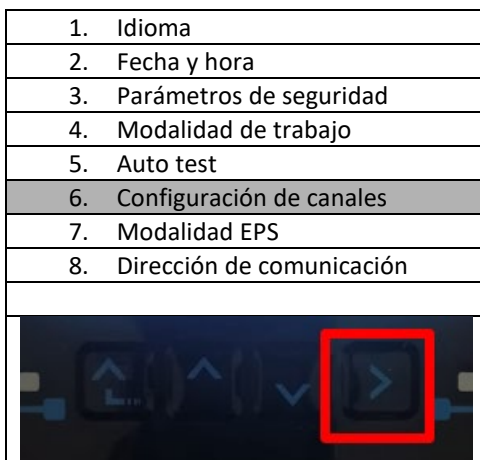


4. Configure los canales como se describe seguidamente:

Canales de inversor	Configuraciones de los canales del inversor
Input Channel 1	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 2 (solo para inversores con tamaño superior a 8kW)	Bat input 1
	Bat input 2
	No usado
Input Channel 3	PV input 1
	PV input 2
	No usado
Input Channel 4	PV input 1
	PV input 2
	No usado


En cuanto a las baterías, ajuste las entradas según la configuración de las torres, en detalle con dos BDU Smart 5K conectadas al inversor:

- Input channel 1 – Bat input 1;
- Input channel 2 – Bat input 2.


5. Una vez configurados correctamente los canales, pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la configuración avanzada (introduzca la contraseña 0715):

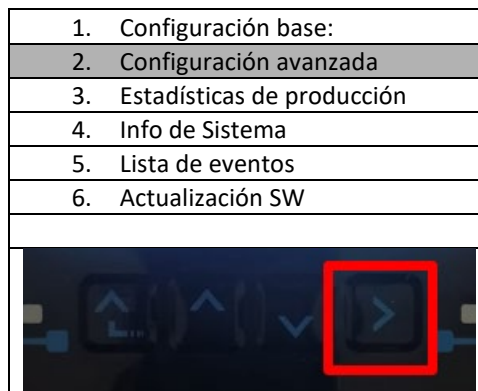

6. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción parámetros de batería:

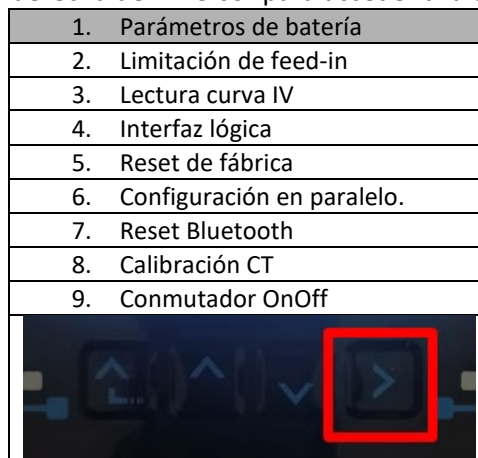


7. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción batería 1:

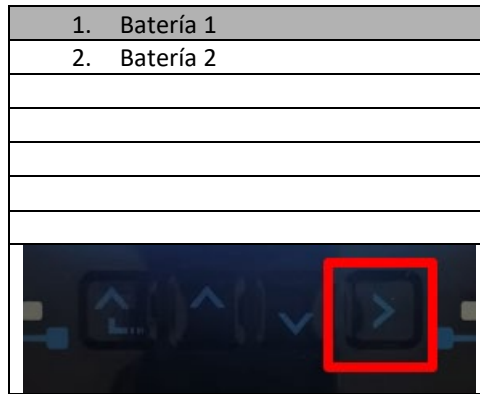

8. Establezca los parámetros de la siguiente manera:

BATTERY 1	
1. Tipo de batería	Pylon
2. Dirección de batería	01
3.Carga máxima (A)	25,00 A
4.Descarga máxima (A)	25,00 A
5) Profundidad de descarga	80 %
6. Guardar	

9. Acceder pulsando el último botón a la derecha del inversor al apartado batería 2:

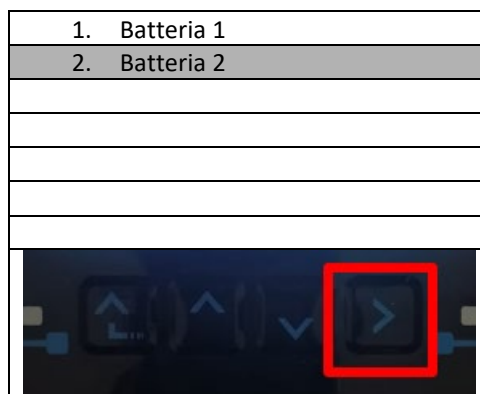

10. Establezca los parámetros de la siguiente manera:





BATTERY 2	
1. Tipo de batería	Pylon
2. Dirección de batería	02
3.Carga máxima (A)	25,00 A
4.Descarga máxima (A)	25,00 A
5) Profundidad de descarga	80 %
6. Guardar	



4.2.6.13. Encendido de la torre de batería azul HV Smart 5K

Para poder realizar el procedimiento de encendido correcto:

1. Cierre el interruptor lateral de la BDU Smart 5K;



2. Presione el interruptor metálico START (aproximadamente 3~6s) de la BDU Smart 5K para encenderla, las luces led se encienden una tras otra;



2. Comunicación externa

2.1. USB/WIFI

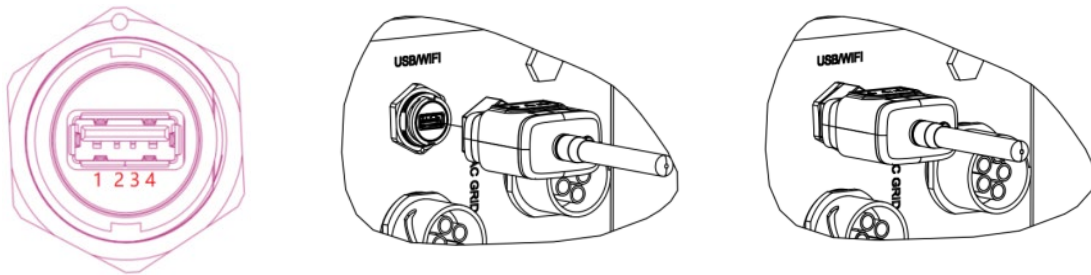


Figura 184 - Conexión WIFI externa

PIN	Definición	Función	Notas
1	GND.S	Alimentación - USB	La alimentación USB es 5V /1A; No puede utilizarse para la recarga de dispositivos externos
2	DP	Datos + USB	
3	DM	Datos - USB	
4	VBUS	Alimentación - USB	

Tabla 7 - Descripción de la interfaz

2.2. Interfaz DRMs - Interfaz lógica

Procedimiento:

- 1) Coloque los terminales del cable con la secuencia de colores indicada en la Figura 185.

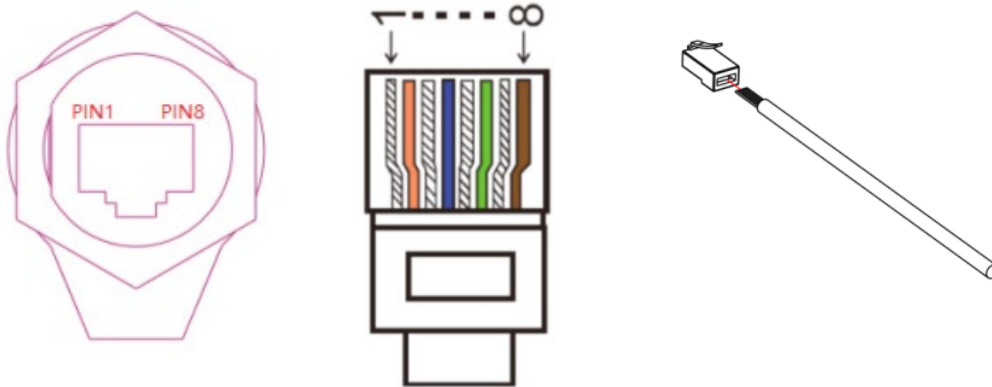


Figura 185 - Conexión de la interfaz DRMs (1)

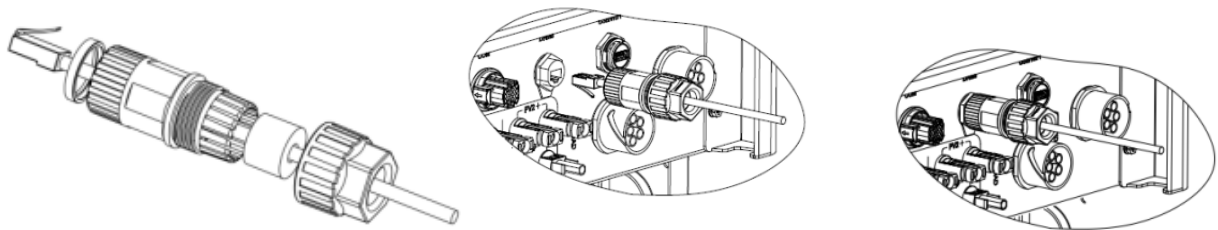


Figura 186 - Conexión de la interfaz DRMs (2)

- 2) Hacer pasar el terminal del cable a través del prensacables, introduzca el cable de comunicación en el conector RJ45. Los pin de la interfaz lógica se definen en función de requisitos estándar distintos:
 - a) Interfaz lógica de acuerdo con la norma VDE-AR-N 4105: 2018- 11, necesaria para controlar y/o limitar la potencia en salida del inversor. El inversor puede conectarse a un RRCR (Receptor de Radiocontrol) junto con todos los demás inversores en la instalación a fin de limitar dinámicamente la potencia en salida.
 - b) Interfaz lógica de acuerdo con la norma EN50549-1:2019, necesaria para interrumpir el suministro de potencia en salida en 5 segundos a partir del momento en que se recibe una instrucción en la entrada de la interfaz.

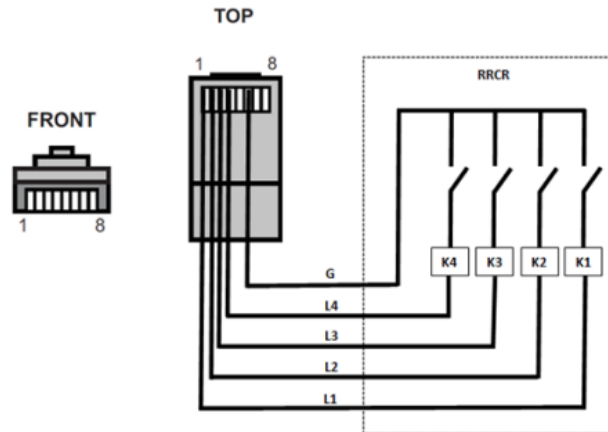


Figura 187 - Conexión RRCR

Pin	Nombre	Descripción	Conectado a (RRCR)
1	L1	Relé de contacto entrada 1	K1 – Relé 1 salida
2	L2	Relé de contacto entrada 2	K2 – Relé salida 2
3	L3	Relé de contacto entrada 3	K3 – Relé salida 3
4	L4	Relé de contacto entrada 4	K4 – Relé salida 4
5	NC	No conectado	No conectado
6	G	GND	Relays common node
7	NC	No conectado	No conectado
8	NC	No conectado	No conectado

Tabla 8 - Descripción del terminal

L1	L2	L3	L4	Potencia activa	Cos(φ)
1	0	0	0	0 %	1
0	1	0	0	30 %	1
0	0	1	0	60 %	1
0	0	0	1	100 %	1

Tabla 9 - Inversor preconfigurado para los niveles de potencia RRCR (1 cerrado, 0 abierto)

N.	Nombre pin	Descripción	Conectado a (RRCR)
1	L1	Relé de contacto entrada 1	K1 – Relé salida 1
2	NC	No conectado	No conectado
3	NC	No conectado	No conectado
4	NC	No conectado	No conectado
5	NC	No conectado	No conectado
6	G	GND	K1 – Relé salida 1
7	NC	No conectado	No conectado
8	NC	No conectado	No conectado

Tabla 10 - Descripción del terminal

L1	Active Power	Power drop rate	Cos(φ)
1	0 %	< 5 seconds	1
0	100 %	/	1

Tabla 11 - Inversor preconfigurado para los niveles de potencia RRCR (1 cerrado, 0 abierto)



2.3. Comunicación COM - Multifunción

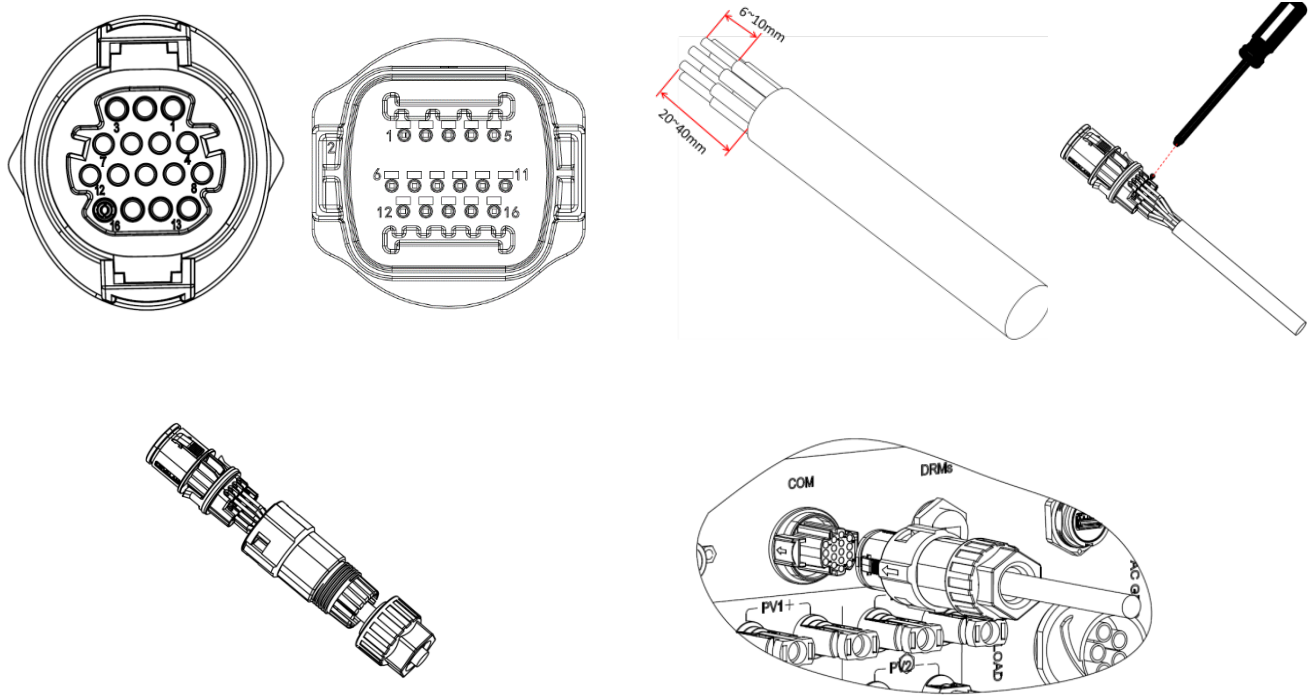


Figura 188 - Interfaz COM

Tome como referencia la siguiente figura para la conexión RS485 cuando quiera realizar el monitoreo en cascada de los inversores.

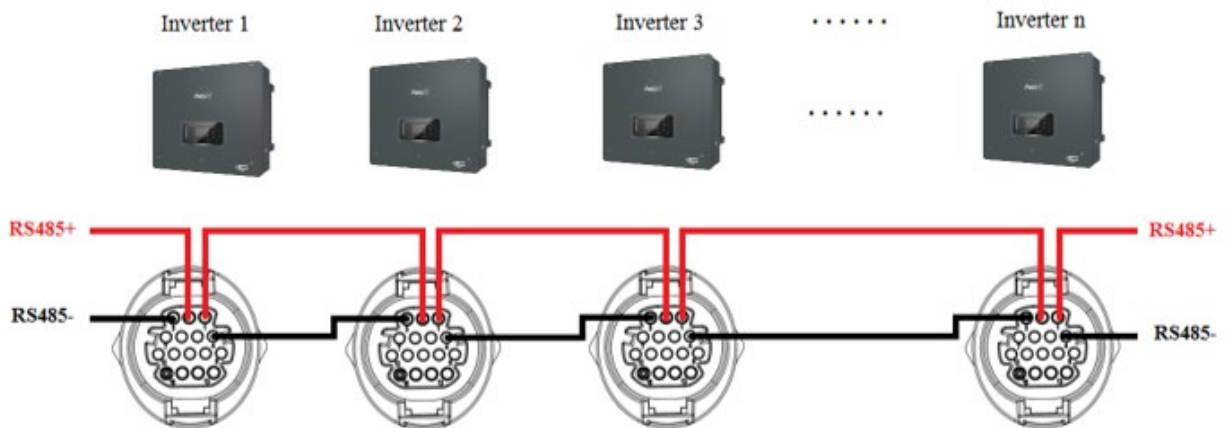


Figura 189 - Conexión RS485 (monitoreo entre inversores)

PIN	Definición	Función	Notas
1	RS485A1-1	RS485 señal diferencial +	Monitoreo cableado o monitoreo en cascada del inversor
2	RS485A1-2	RS485 señal diferencial +	
3	RS485B1-1	RS485 señal diferencial -	
4	RS485B1-2	RS485 señal diferencial -	
5	RS485A2	RS485 señal diferencial +	Comunicación con los medidores trifásicos
6	RS485B2	RS485 señal diferencial -	
7	CAN0_H	CAN polo positivo	Comunicación con BMS de la batería de litio
8	CAN0_L	CAN polo negativo	
9	GND.S	BMS comunicación GND	
10	485TX0+	RS485 señal diferencial +	
11	485TX0-	RS485 señal diferencial -	
12	GND.S	Señal GND	Medición de temperatura de la batería de plomo
13	BAT Temp	Sonda de temperatura de la batería de plomo	
14	DCT1	Dry Contact1	Posibilidad de la función de conmutador eléctrico
15	DCT2	Dry Contact2	
16	VCC	Comunicación VCC	12 V alimentación

Tabla 12 - Descripción de la interfaz

2.4. Medición de las corrientes de intercambio con la red

La medición de las corrientes de intercambio con la red es un requisito fundamental para el correcto funcionamiento de la acumulación de energía en la batería.

Hay dos modos de efectuar correctamente dicha medición:

1. Uso directo de los sensores CT (modelo ZST-ACC-TA).
2. Utilizo del Medidor y de los sensores CT. En este caso pueden conectarse al medidor tanto las sondas de corriente de ZCS ofrece como otros tipos, que deberán configurarse correctamente en el medidor.

El modo 1 es aplicable en todos los casos en que la distancia entre el inversor híbrido y el punto de inserción de los sensores sea inferior a 50 metros. Para efectuar una prolongación de los cables + y - del CT, utilice cable STP de categoría de 6 a 8 polos y conecte a tierra el apantallamiento en uno de los dos lados.

Si la distancia fuera superior, se deberá recurrir al modo 2.

El correcto punto de inserción de los sensores o del Medidor + sensores CT para la medición de las corrientes de intercambio con la red se indica en la siguiente figura.

2.4.1. Conexión directa de los sensores CT

En caso de conexión directa de los sensores CT se recurre a los conectores dedicados presentes en la caja del inversor, como en la figura.

Dichos sensores deben conectarse directamente al inversor en la entrada CT que se muestra en la figura, según las indicaciones que se dan en la tabla.



Figura 190 - Conexiones numeradas del conector CT

PIN	Definición	Función	Notas
1	Ict_R-	Negativo sensor fase R (L1)	Usado para conectar el sensor de corriente de la fase R (L1)
2	Ict_R+	Positivo sensor fase R (L1)	
3	Ict_S-	Negativo sensor fase S (L2)	Usado para conectar el sensor de corriente de la fase S (L2)
4	Ict_S+	Positivo sensor fase S (L2)	
5	Ict_T-	Negativo sensor fase T (L3)	Usado para conectar el sensor de corriente de la fase T (L3)
6	Ict_T+	Positivo sensor fase T (L3)	

Tabla 13 - Descripción de la interfaz

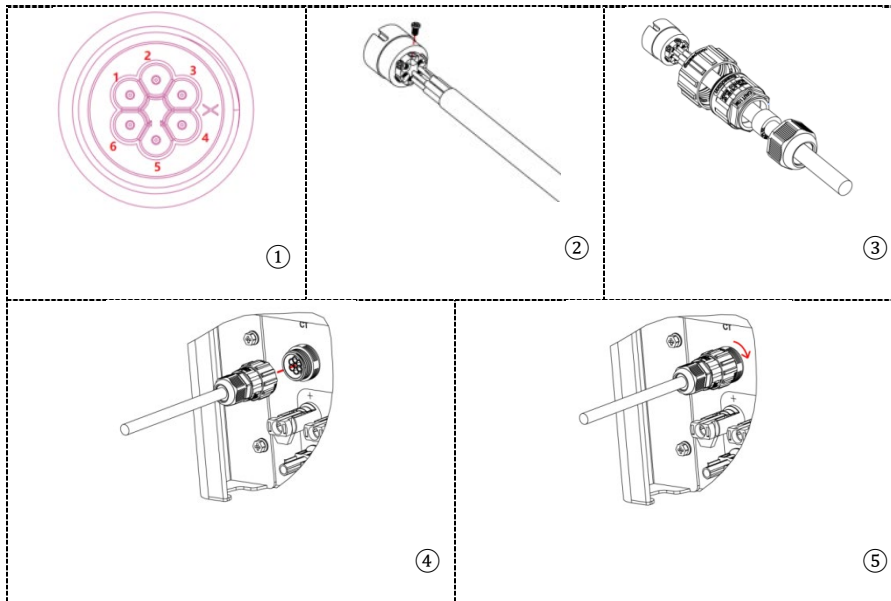


Figura 191 - Interfaz CT

Asegúrese de identificar correctamente las tres fases tal y como están conectadas al inversor en el conector de red. Los sensores de cada fase deben corresponder. Sitúe los sensores prestando atención a la indicación en el sensor (flecha).

P1 → P2 Grid

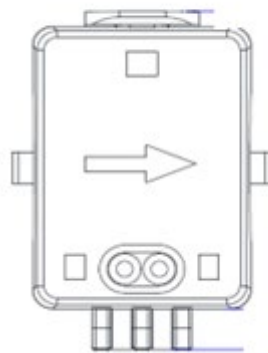


Figura 192 - Referencia hacia el sensor

Si fuera necesario prolongar los cables de conexión de los sensores, utilice cables de red STP y conecte a tierra el apantallamiento en uno de los dos lados.

Dicho cable puede prolongarse hasta un máximo de 50 metros, más allá es obligatorio utilizar un medidor.

Asegúrese de aislar apropiadamente las conexiones de prolongación para evitar problemas de bajo aislamiento y/o avería del puerto COM.

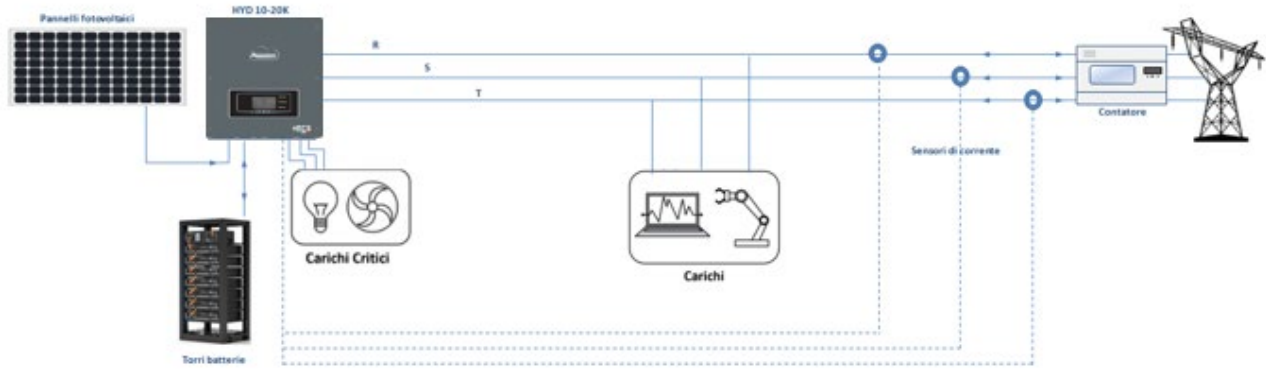


Figura 193 - Esquema de instalación de Híbrido trifásico con CT



2.4.2. Conexión del Medidor

Gracias a la estabilidad de la señal RS485, para distancias superiores a 50 metros entre inversor y punto de medición, es necesario utilizar el Medidor además de los sensores, como se muestra en la figura.

Asegúrese de situar las sondas de modo que cada toroide lea solamente los flujos de corriente en relación con el intercambio. Para hacerlo, se aconseja colocarlas en la salida del contador de intercambio.

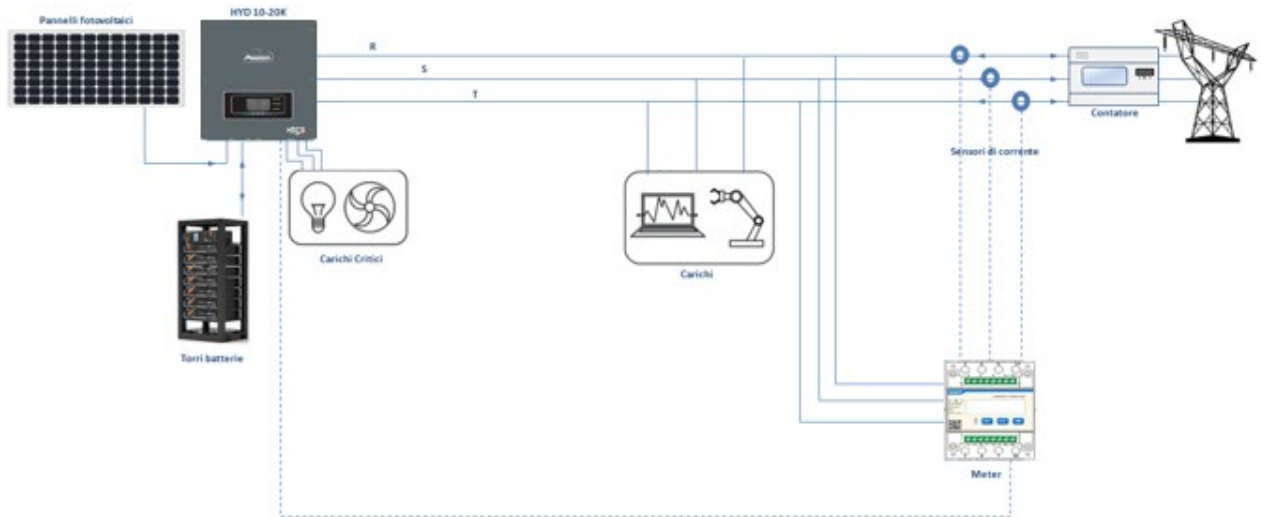


Figura 194 - Esquema de instalación de Híbrido con Medidor en el intercambio

El uso requiere la conexión de los sensores al Medidor y la conexión de este último al inversor a través de un puerto serie.

Bajo **ningún** concepto deben usarse alargadores con los sensores conectados al Medidor (utilice los cableados incluidos).

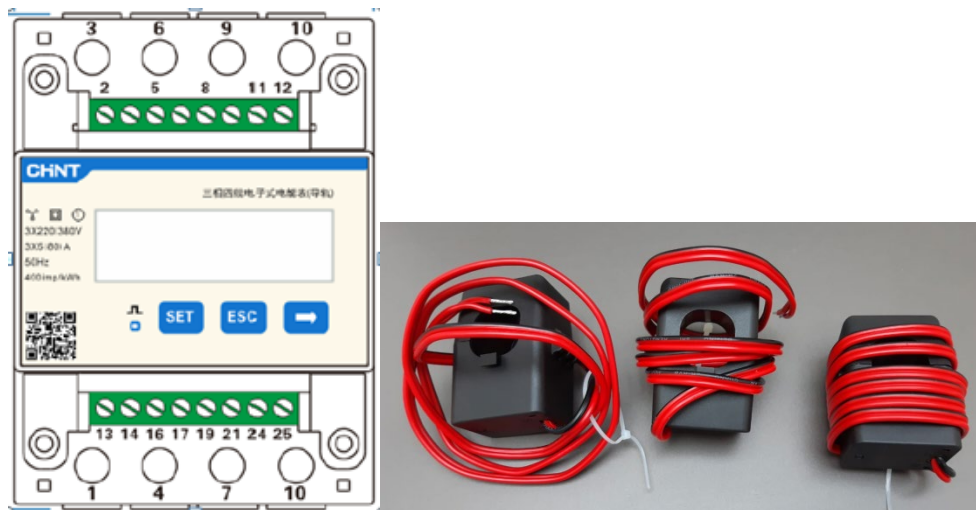


Figura 195 - Medidor (a la izquierda), sensores CT (a la derecha)

La conexión entre el Medidor y los sensores se lleva a cabo aplicando el esquema indicado en la siguiente figura.

Conecte el PIN 10 del Medidor con el cable de neutro (N), conecte los PIN 2, 5 y 8 respectivamente a las fases D, I y T.

En lo que se refiere a las conexiones con los CT, el sensor situado en la fase R deberá tener los terminales conectados en los PIN 1 (cable rojo) y PIN 3 (cable negro).

El sensor situado en la fase S deberá tener los terminales conectados en los PIN 4 (cable rojo) y PIN 6 (cable negro).

El sensor situado en la fase T deberá tener las terminales conectadas en los PIN 7 (cable rojo) y PIN 9 (cable negro).

Sitúe los sensores prestando atención a la indicación en el sensor (flecha).

ATENCIÓN: enganche los CT a las fases solo después de haberlos conectado al Medidor.

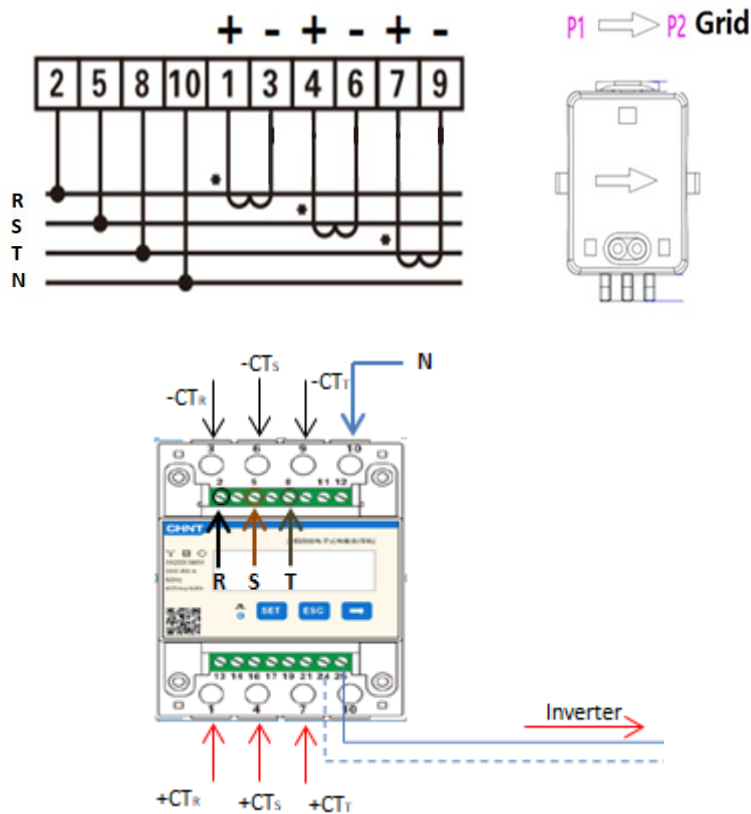


Figura 196 - Conexiones del Medidor y sensores

La conexión entre el Medidor y el inversor se lleva a cabo a través del puerto serie RS485.

Por el lado del Medidor este puerto se identifica con los PIN 24 y 25.

Por el lado del inversor, se utiliza el puerto de conexión identificado como "COM" conectando los PIN 5 y 6 según las indicaciones que se dan en las siguientes tablas y figuras.

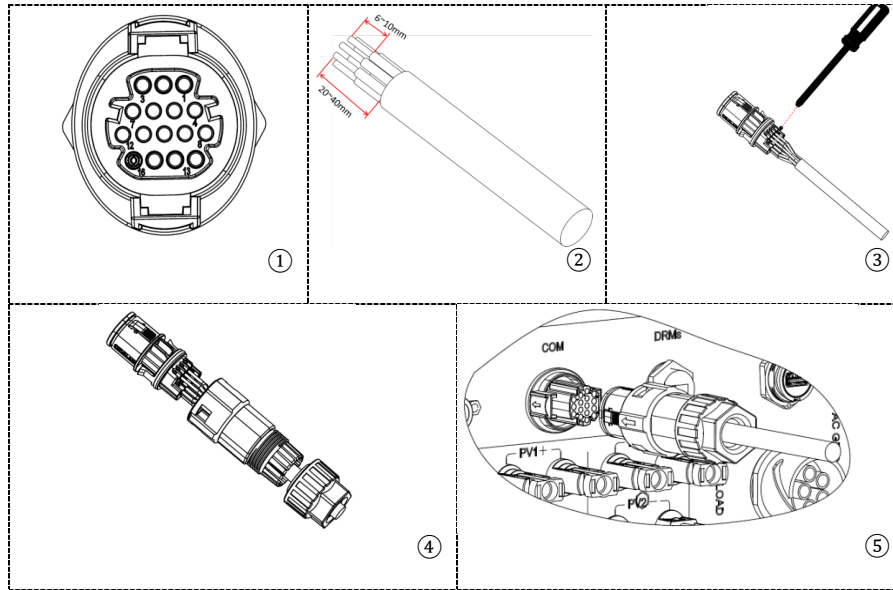


Figura 197 – Interfaz COM “de tornillo”

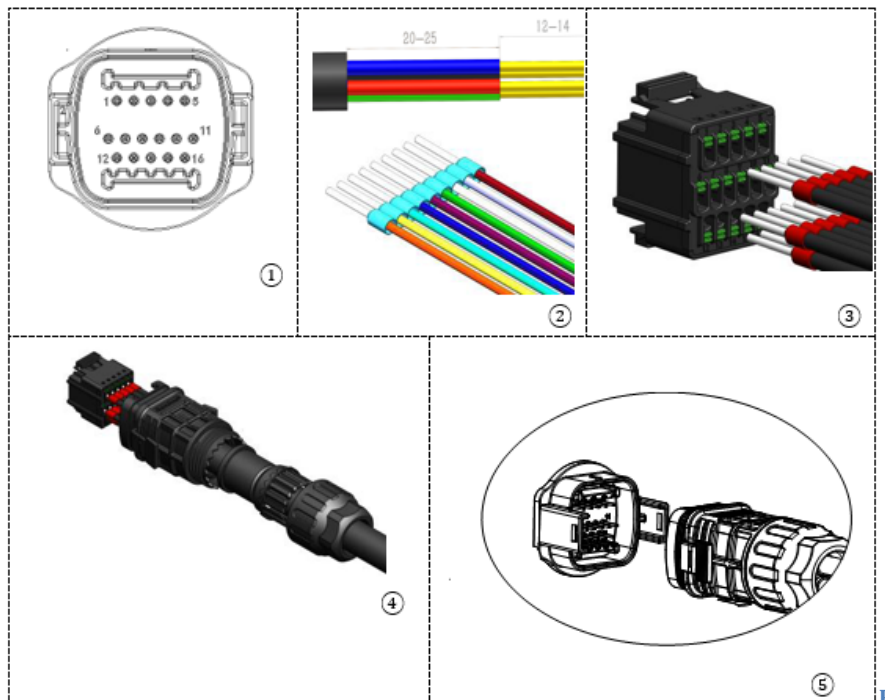


Figura 198 – Interfaz COM “de encastre”



PIN Inversor	Definición	PIN Medidor	Notas
5	RS485 señal diferencial +	24	Comunicación con los medidores
6	RS485 señal diferencial -	25	

Tabla 14 - Descripción de la interfaz

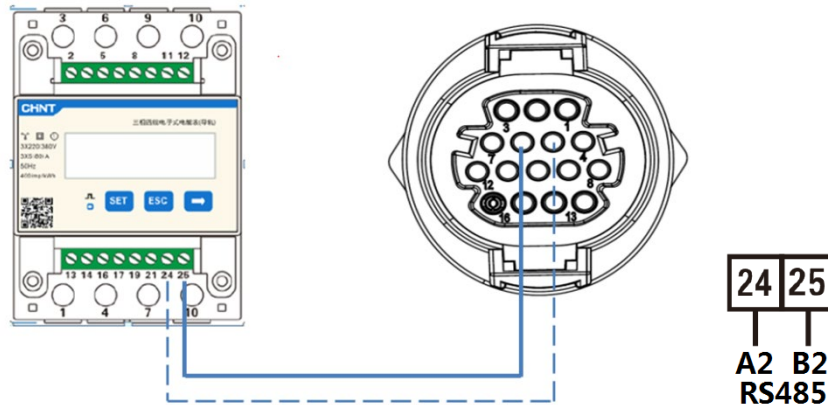


Figura 199 - Conexión de puerto serie a Medidor "de tornillo"

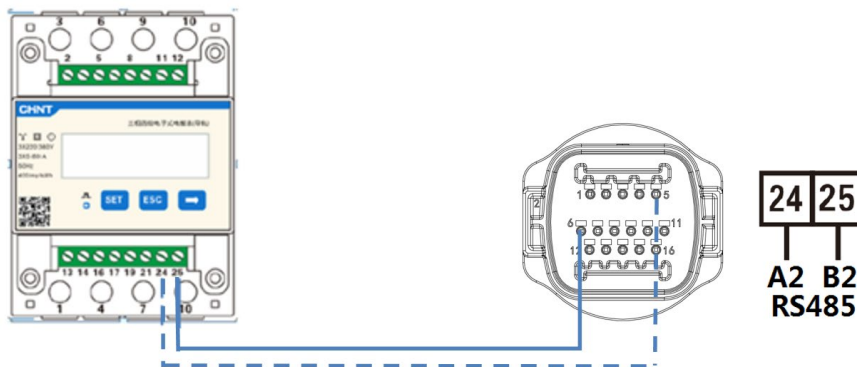


Figura 200 - Conexión del puerto serie a Medidor "de encastre"

NOTA: Para distancias entre el Medidor y el inversor híbrido superiores a 100 metros, se aconseja conectar a lo largo de la *daisy chain* 485 dos resistencias de 120 Ohm, la primera al inversor (entre los PIN 5 y 6 de la interfaz), la segunda directamente al Medidor (PIN 24 y 25).

2.4.3. Medida de la producción fotovoltaica

En caso de que en el equipo ya existan uno o varios inversores fotovoltaicos, es obligatorio que el sistema híbrido muestre en pantalla no solo la aportación fotovoltaica de los paneles conectados a sus entradas sino también la potencia producida por paneles fotovoltaicos externos, para hacer trabajar de la forma correcta el sistema de acumulación.

Todo esto debe realizarse gracias a la conexión de un segundo Medidor (o más, hasta un máximo de 3 para lectura de una producción externa), situado de manera que lea toda la producción del equipo fotovoltaico puro (exceptuando la del Híbrido trifásico).

En lo que se refiere a la comunicación RS485 (Medidor – HYD), todos los medidores presentes deberán conectarse al puerto COM del inversor en las entradas 5 y 6 de la interfaz.

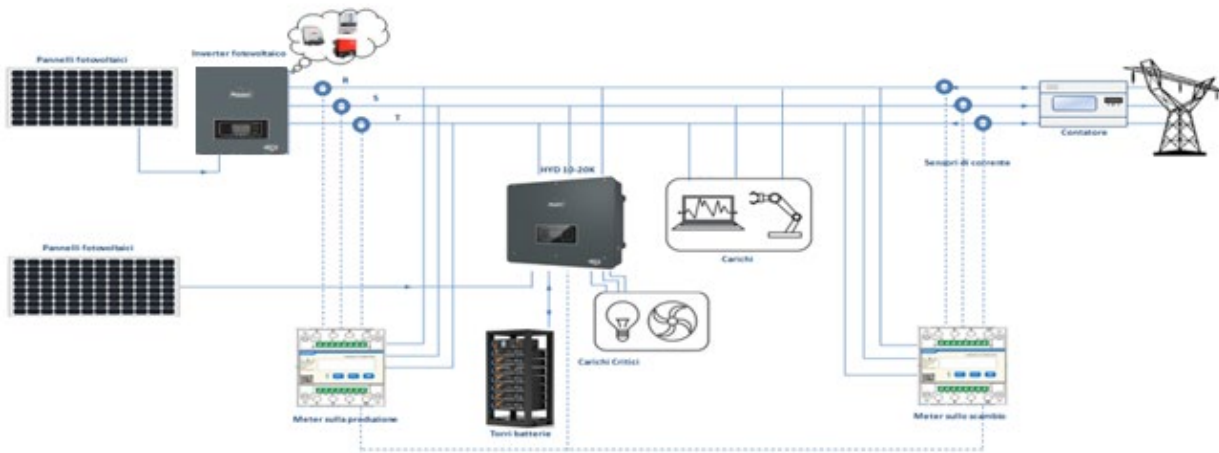


Figura 201 - Esquema de instalación de Híbrido con Medidor en intercambio y producción

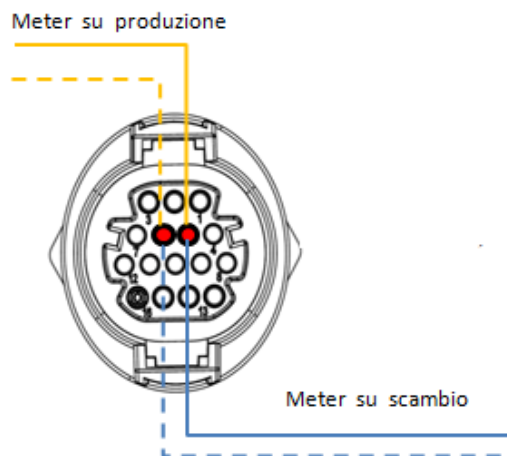


Figura 202 - Conexión de puerto serie COM "de tornillo" con más de un Medidor

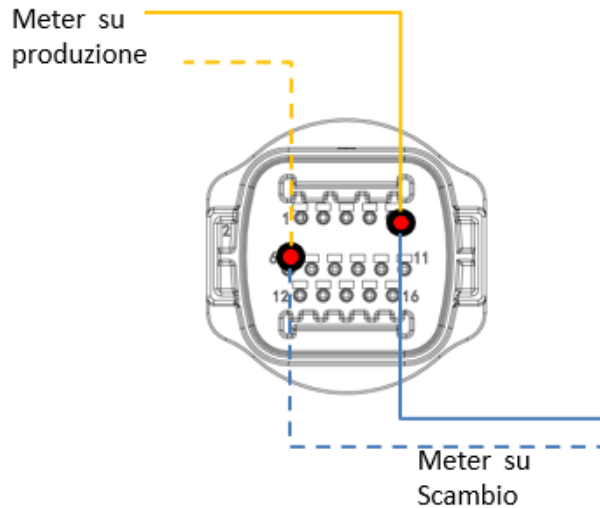


Figura 203 - Conexión de puerto serie COM “de encastre” con más de un Medidor

2.4.3.1. Configuración de los parámetros del Medidor

Después de haber efectuado la conexión de los cableados, es necesario configurar correctamente los parámetros desde la pantalla del Medidor.



1. Pulse para:
 - “Confirmar”
 - “Desplazar el cursor”
 (para introducción de cifras)
2. Pulse para “volver atrás”
3. Pulse para “añadir”

Figura 204 - Clave de lectura del Medidor

Configuración del Medidor en el intercambio

Para configurar el dispositivo en modalidad de lectura en el **intercambio** es necesario entrar en el menú de ajustes, como se indica seguidamente:

1. Pulse **SET**; aparecerá el texto **CODE**



2. Pulse nuevamente **SET**, aparecerá la cifra “600”:



3. Escriba la cifra “701”:

- Desde la primera pantalla, en la que aparecerá el número “600”, pulse la tecla “→” una vez para escribir el número “601”.
- Pulse “**SET**” dos veces para mover el cursor hacia la izquierda y resalte “601”;
- Pulse una vez más la tecla “→” hasta escribir el número “701” (701 es el código de acceso a la configuración).

Nota: En caso de error, pulse “ESC” y de nuevo “SET” para restablecer el código solicitado.



4. Confirme pulsando **SET** hasta entrar en el menú de configuración.
5. Entre en los siguientes menús y establezca los parámetros indicados:

a. **CT:**

- Pulse **SET** para entrar en el menú
 - Escriba “40”:
- Desde la primera pantalla, en la que aparecerá el número “1”, pulse la tecla “→” varias veces hasta escribir el número “10”.
 - Pulse “**SET**” una vez para mover el cursor hacia la izquierda a fin de resaltar “10”
 - Pulse la tecla “→” varias veces hasta escribir el número “40”

Nota: En caso de error, pulse “SET” hasta resaltar la cifra correspondiente a los miles y, hecho esto, pulse “→” hasta que aparezca solamente el número “1”; hecho esto, repita el procedimiento arriba descrito.



- iii. Pulse “ESC” para confirmar y “→” para pasar al ajuste siguiente.

b. **DIRECCIÓN:**

- i. Deje la dirección 01 (predeterminada); de ese modo el inversor asignará como potencias correspondientes al intercambio los datos enviados por el medidor.

Configuración del Medidor en el intercambio y en la producción.

Para configurar el dispositivo en modalidad de lectura en el **intercambio**, consulte las indicaciones que se dan en el apartado anterior (Configuración de Medidor en el intercambio).

Para configurar el dispositivo en modo de lectura en la **producción** es necesario entrar en el menú de ajustes, como se indica a continuación:

1. Pulse **SET**; aparecerá el texto **CODE**



2. Pulse nuevamente **SET**, aparecerá la cifra "600":



3. Escriba la cifra "701":

- a. Desde la primera pantalla, en la que aparecerá el número "600", pulse la tecla "→" una vez para escribir el número "601".
- b. Pulse "**SET**" dos veces para mover el cursor hacia la izquierda y resaltar "601";
- c. Pulse una vez más la tecla "→" hasta escribir el número "701" (701 es el código de acceso a los ajustes).

Nota: En caso de error, pulse "ESC" y de nuevo "SET" para restablecer el código solicitado.



4. Confirme pulsando **SET** hasta entrar en el menú de configuración.
5. Entre en los siguientes menús y establezca los parámetros indicados:
 - a. **CT:**
 - i. Pulse **SET** para entrar en el menú
 - ii. Escriba "40":
 1. Desde la primera pantalla, en la que aparecerá el número "1", pulse la tecla "→" varias veces hasta escribir el número "10".
 2. Pulse "**SET**" una vez para mover el cursor hacia la izquierda a fin de resaltar "10".
 3. Pulse la tecla "→" varias veces hasta escribir el número "40".



Nota: En caso de error, pulse “SET” hasta resaltar la cifra correspondiente a los miles y, hecho esto, pulse “→” hasta que aparezca solamente el número “1”; hecho esto, repita el procedimiento arriba descrito.



iii. Pulse “ESC” para confirmar y “→” para pasar al ajuste siguiente.

b. ADDRESS:

- i. Pulse **SET** para entrar en el menú:
- ii. Escriba “02” (pulsando una vez “→” desde la pantalla “01”). Con la dirección 02, el inversor asignará como potencias correspondientes a la producción los datos enviados por el medidor. Pueden configurarse hasta un máximo de 3 medidores para la producción (Direcciones 02 03 04).



iii. Pulse “ESC” para confirmar .

2.4.3.2. Verifique la correcta instalación del Medidor

Verificación del Medidor en el intercambio


Para efectuar esa verificación, es necesario:

- Encienda solamente en corriente alterna el inversor híbrido y apague cualquier otra fuente de producción fotovoltaica (si la hubiera);
- Encienda cargas de entidad superior a 1 kW para cada una de las tres fases del equipo;


Sitúese delante del medidor y utilizando las teclas “→” para desplazarse entre las opciones y “ESC” para volver atrás, asegúrese de que:

1. Los valores de Power Factor para cada fase Fa, Fb y Fc (desfase entre tensión y corriente), estén comprendidos entre 0,8-1,0. En caso de valor inferior, deberá desplazarse el sensor en una de las otras dos fases hasta que ese valor esté comprendido entre 0,8- 1,0.




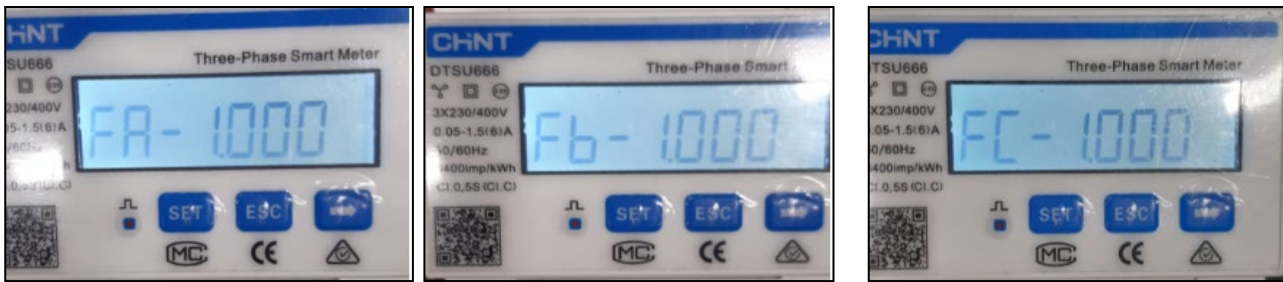

2. Las Potencias P_a , P_b y P_c sean:
 - De entidad superior a 1 kW.
 - En línea con los consumos domésticos.
 - El signo ante cada valor negativo (-).

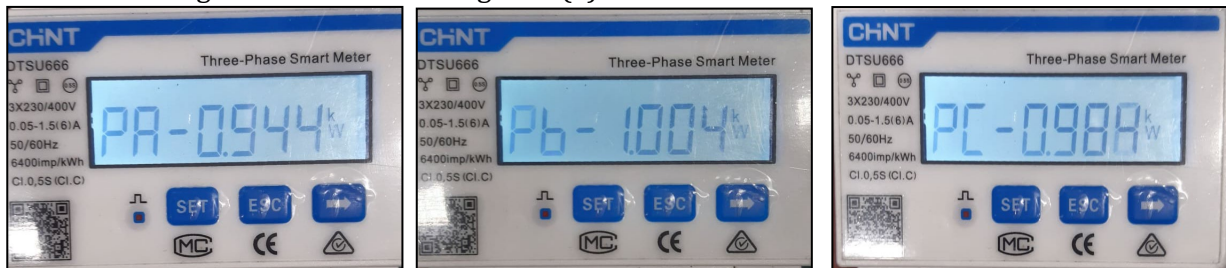

3. Encienda el fotovoltaico del inversor mediante seccionador giratorio en ON y baterías, compruebe que el valor de potencia total P_t esté en línea con el valor mostrado en la pantalla del inversor

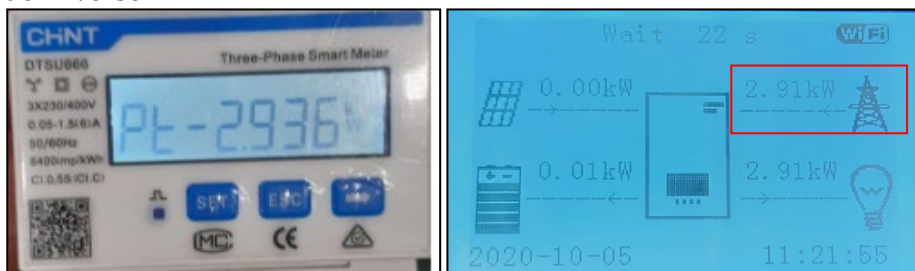

Configuración de Medidor en la producción

En caso de **medidor en la producción**, es necesario repetir las operaciones anteriores:

1. Apague el inversor híbrido y deje encendido solamente el fotovoltaico puro;
2. Ponga en producción el inversor fotovoltaico puro;
3. Verifique el Power factor como se ha descrito en el caso anterior;
4. El signo de las potencias P_a , P_b , y P_c debe concordar;
5. Encienda el Inversor Híbrido, asegúrese de que el valor de potencia total P_t fotovoltaica esté en línea con el valor mostrado en la pantalla del inversor.

2.5. Modalidad Inversor en paralelo

Los inversores híbridos de un equipo, si hay más de uno, deben conectarse en paralelo (modalidad Master-Slave).

Para tener el máximo rendimiento del equipo y evitar desequilibrios futuros entre torres, los inversores híbridos deben ser iguales entre sí (mismo tamaño, mismo número y modelo de baterías).

Dicha modalidad permite sincronizar la potencia de carga y descarga de varios inversores híbridos conectados entre sí, para así aumentar al máximo el autoconsumo.

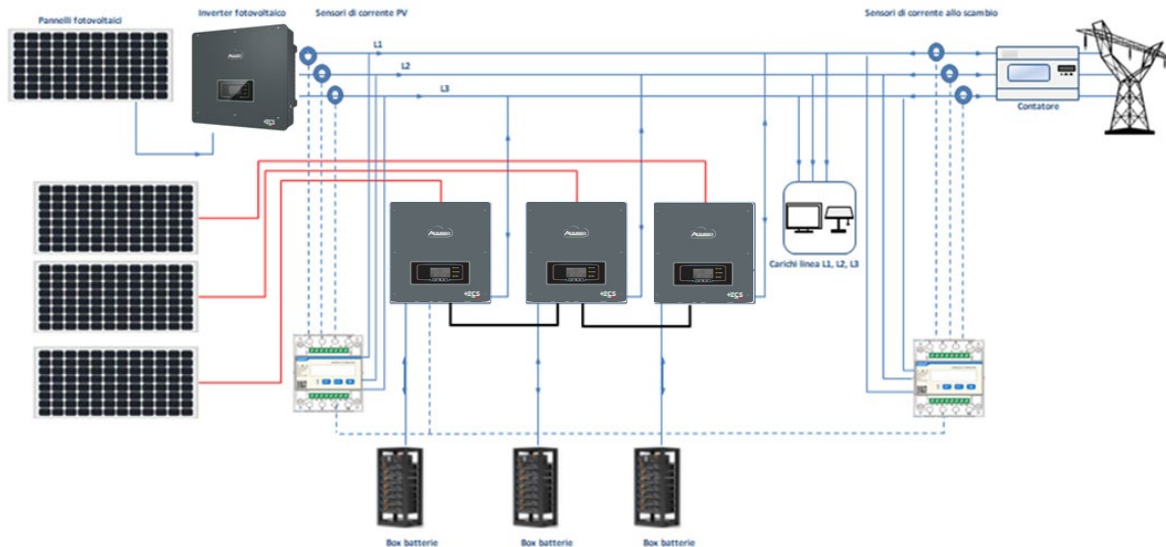


Figura 205 - Esquema monoconductor de conexión de inversores en paralelo

2.5.1. Conexiones entre inversores

2. Los inversores deben interconectarse entre sí utilizando el cable incluido de serie asegurándose de poblar las entradas como se indica a continuación:
 - Link port 1 del Inversor Master → Link port 0 del Inversor Slave 1
 - Link port 1 del Inversor Slave 1 → Link port 0 del Inversor Slave 2
 - Link port 1 del Inversor Slave 2 → Link port 0 del Inversor Slave 3
 - ...
 - Link port 1 del Inversor Slave n-1 → Link port 0 del Inversor Slave n

NOTA: el cable de paralelo de los inversores incluido de serie tiene una longitud de 3 metros y no puede prolongarse.

3. En caso de que los inversores conectados sean de la misma medida, se pueden poner en paralelo las salidas LOAD a fin de alimentar el mismo grupo de cargas prioritarias. Para hacerlo es necesario utilizar un tablero de paralelo y que todos los inversores híbridos tengan baterías (es suficiente que haya un solo inversor en paralelo sin baterías para imposibilitar la habilitación LEPS). Asegúrese de que las conexiones entre cada inversor y el tablero de paralelo tengan la misma longitud y sección, y tengan la impedancia más baja posible. Se aconseja introducir en cada línea de conexión entre inversor y tablero una protección adecuada.
4. La carga total conectada a las salidas LOAD deberá ser inferior a la suma conjunta de las potencias que los inversores pueden suministrar en modalidad EPS.

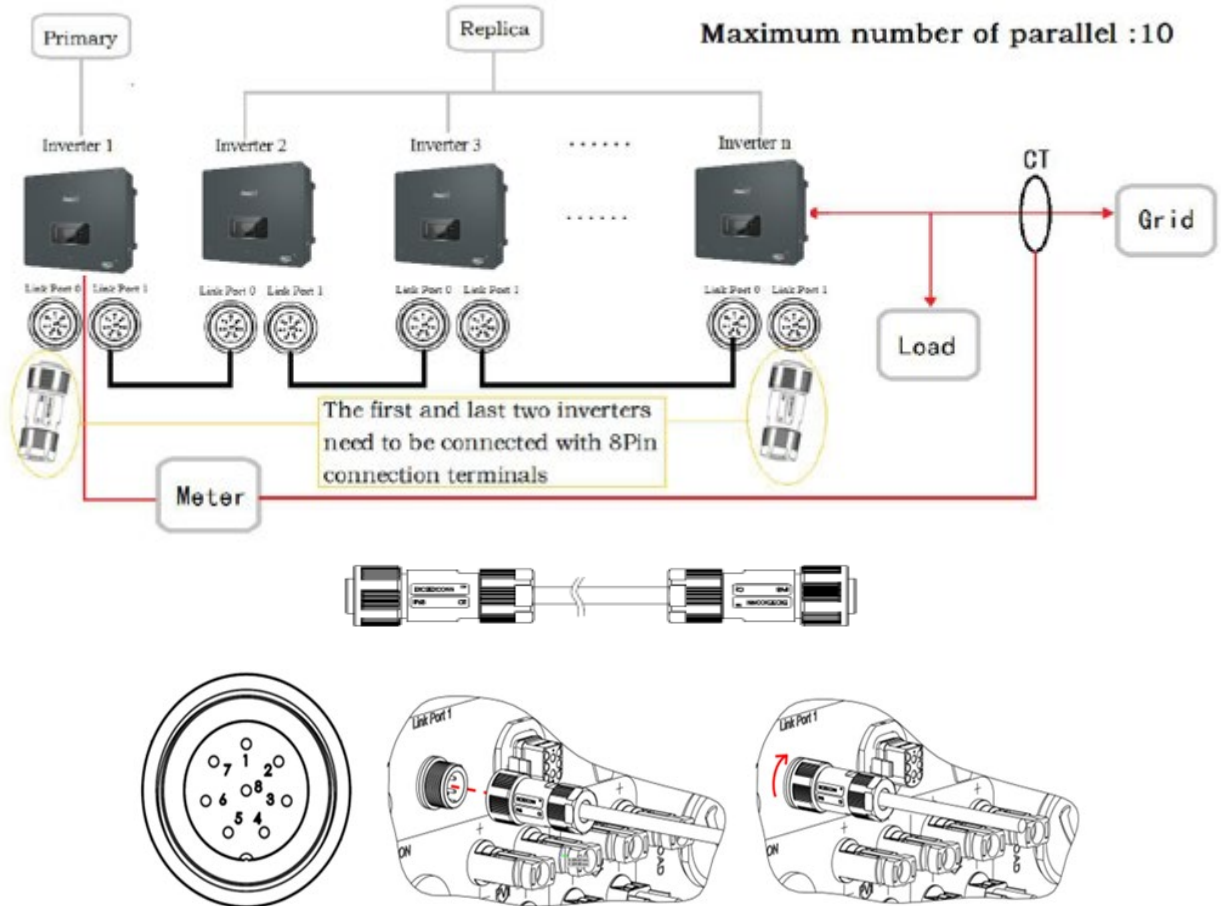


Figura 206 - Conexiones de paralelo entre inversores

PIN	Definición	Función	Notas
1	IN_SYN0	Sincronización de la señal 0	El nivel alto de la señal es de 12 V
2	CANL	CAN polo negativo	
3	SYN_GND0	Sincronización de la señal GND0	
4	CANH	CAN polo positivo	
5	IN_SYN1	Sincronización de la señal 1	
6	SYN_GND1	Sincronización de la señal GND1	
7	SYN_GND2	Sincronización de la señal GND2	
8	IN_SYN2	Sincronización de la señal 2	

Tabla 15 - Descripción de la interfaz

3. Botones e indicadores luminosos

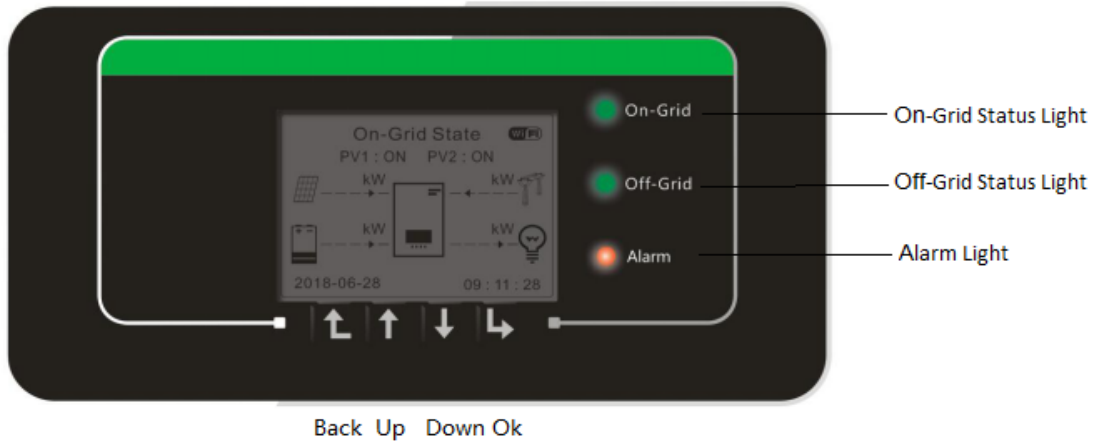


Figura 207 – Pantalla

Los botones de la pantalla tienen las siguientes funciones:

- “Back” (Atrás) para desplazarse a la pantalla anterior o entrar en la página principal;
- “Up” (Arriba) para desplazarse hacia arriba en el menú o bien para función +1;
- “Down” (Abajo) para desplazarse hacia abajo en el menú o bien para la función -1;
- “Ok” para seleccionar la opción corriente del menú o bien para desplazarse.

Estado	Conectado a la red Luz verde	Off-grid Luz verde	Alarma Luz roja
Conectado a la red	ON		
Standby (conectado a la red)	Intermitente		
Off-Grid		ON	
Standby (Off-Grid)		Intermitente	
Alarma			ON

Tabla 16 - Significado de las luces

4. Funcionamiento

Controle los siguientes puntos e inspeccione efectivamente las conexiones antes de pasar a la puesta en funcionamiento del inversor.

1. El inversor debe estar firmemente fijado al soporte de pared.
2. Los cables PV+/PV- están firmemente conectados con las polaridades y la tensión adecuadas.
3. Los cables BAT+/BAT- están firmemente conectados con las polaridades y la tensión adecuadas.
4. Los cables GRID/LOAD están conectados firmemente/correctamente.
5. El interruptor CA está correctamente conectado entre el puerto GRID del inversor y la GRID, interruptor automático: OFF.
6. El interruptor CA está correctamente conectado entre el puerto LOAD del inversor y la carga crítica, interruptor automático: OFF.
7. El cable de comunicación de la batería de litio debe estar correctamente conectado.

4.1. Primera configuración (siga atentamente)

IMPORTANTE: Siga atentamente el procedimiento para activar el inversor

1. Asegúrese de que no haya generación de potencia en las fases del inversor
2. Encienda las baterías:
 - a. Batería Pylontech
 - i. Ponga el interruptor CC del Inversor en ON
 - ii. Ponga en ON el el Power Switch (Seccionador CC) situado en la parte frontal del BMS
 - iii. Pulse durante un segundo la tecla roja (Start Button) del BMS
 - b. Batería WeCo
 - i. Arme el seccionador - GENERAL BREAKER - presente en la parte frontal de la HV BOX.
 - ii. Una vez que la HV BOX haya cerrado el contactor, ponga el conmutador CC del Inversor en ON.
 - c. Batería Azzurro
 - i. Arme el seccionador giratorio presente en la BDU
 - ii. Ponga el interruptor CC del Inversor en ON
3. Ponga en ON el diferencial CA entre la entrada GRID del inversor y la red
4. Ponga en ON el diferencial CA entre la entrada LOAD del inversor y la carga crítica


5. El inversor debería encenderse y comenzar a funcionar (si todos los pasos se han realizado correctamente)

4.2. Primer encendido

Antes de iniciar la fase operativa propiamente dicha, deberán definirse algunos parámetros, conforme a la siguiente tabla.

Parámetros	Notas
1. Opciones de idioma OSD	Inglés predefinido
2. Configuración de fecha y hora, confirmación	Si se ha realizado una conexión a un ordenador, o a la app para teléfono móvil, la hora debería calibrarse según la hora local.
*3. Importación de parámetros de seguridad	En el sitio web encontrará el archivo con los parámetros de seguridad (con el nombre cambiado en función del país seleccionado); solo hay que descargarlos en una memoria USB e importarlos
4. Configuración de canal de entrada	Orden predefinido: BAT1, BAT2, PV1, PV2
*5. Configuración de parámetros de batería	Los valores predefinidos se muestran de conformidad con la configuración del canal en entrada.
6. La configuración está completa.	

Tabla 17 - Parámetros a definir para el primer encendido

	<p>Es muy importante asegurarse de haber seleccionado el código correcto de país, de acuerdo con los requisitos establecidos por las autoridades locales en materia de energía. Se aconseja consultar con personal cualificado y con las autoridades en materia para asegurarse de elegir correctamente.</p>
Precaución	

NOTA: Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. no se hace responsable de ninguna consecuencia derivada de la configuración errónea del código de país.

4.2.1.Opciones de idioma OSD

1.中文	OK
2.English	
3.Italian	
4.	
.....	

4.2.2.Configuración de fecha y hora, confirmación

Time
AAAA-MM-DD hh:mm:ss

4.2.3.Importación de parámetros de seguridad

El usuario puede modificar los parámetros de seguridad de la máquina mediante una memoria USB; será necesario copiar y modificar por adelantado los valores en la memoria USB. Para habilitar esta posibilidad, contacte con Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.





Código	Región		Código	Región				
000	000	Alemania	VDE4105	018	EU	UE EN50438		
	001		VDE4110			EN50549		
	002		VDE0126			EU-EN50549-HV		
	003		VDE4105-HV	020	Corea	Corea		
	004		BDEW-HV			Korea-DASS		
001	000	Italia	CEI-021 Internal	021	000	Suecia		
	001		CEI-016 Italia	022	Europa en general	EU General		
	002		CEI-021 External			EU General-MV		
	003		CEI-021 En Areti			EU General-HV		
	004		CEI-021n--HV	024	000	Chipre	Chipre	
002	000	Australia	Australia	025	000	India		
	008		Australia-B			001	India-MV	
	009		Australia-C			002	India-HV	
003	000	España	ESP-RD1699	026	000	Filipinas		
	001		RD1699-HV			PHI		
	002		NTS	027	000	Nueva Zelanda	Nueva Zelanda	
	003		UNE217002+RD647				001	Nueva Zelanda-MV
	004		España - Islas				002	Nueva Zelanda-HV
004	000	Turquía	028	000	Brasil	Brasil		
005	000	Dinamarca				001	Brasil-LV	
001	001	DK-TR322				002	Brasil-230	
006	000	GR-Continente				003	Brasil-254	
006	001	GR-Islas	029	000	Eslovaquia	SK-VDS		
	000	GR-Continente				001	SK-SSE	
007	000	Holanda	Holanda	030	000			
	001		Holanda-MV	031-032				
	002		Holanda-HV	033	000	Ucrania		
008	000	Bélgica	Bélgica	034	000	Noruega		
	001		Bélgica-HV			001	Noruega-LV	
009	000	UK	G99	035	000	México		
	001		G98	036-037				
	002		G99-HV	038	000	60Hz		
010	000	China	China-B	039	000	Irlanda EN50438		
	001		Taiwan	040	000	Tailandia		
	002		TrinaHome				001	Tai-MEA
	003		HongKong	041				
	004		SKYWORTH	042	000	50Hz		
	005		CSISolar	043				
	006		CHINT	044	000	Sudáfrica	SA	
	007		China-MV				001	SA-HV
	008		China-HV				045	
011	000	Francia	China-A	046	000	Dubai		
	001		Francia			001	DEWG	
	002		FAR Arrete23	047-106				
	003		FR VDE0126-HV	107	000	Croacia		
012	000	Polonia	Francia VFR 2019	108	000	Lituania		
	001		Polonia	109	000			
	002		Polonia-MV	110				
	003		Polonia-HV	111	000	Colombia	Colombia	
000	Polonia-ABCD	001	Colombia-LV					
013	000	Austria	Tor Erzeuger	112-120				
014	000	Japón		121	000	Arabia Saudí		
	001			122	000	Letonia		
015	003	Suiza		123	000	Rumanía		
16-17								

Tabla 18 - Lista de códigos de país

4.2.4. Configuración de canal de entrada

Input Channel Config			
OK ↓	Input Channel1	Bat input 1	
		Bat input 2	Arriba↑ Abajo↓
		No usado	
OK ↓	Input Channel2	Bat input 1	
		Bat input 2	Arriba↑ Abajo↓
		No usado	
OK ↓	Input Channel3	PV input 1	
		PV input 2	Arriba↑ Abajo↓
		No usado	
OK ↓	Input Channel4	PV input 1	
		PV input 2	Arriba↑ Abajo↓
		No usado	

En caso de **una sola torre de baterías Pylontech o Azzurro**, hay que establecer las entradas en función del canal poblado:

- Input channel1 → BAT input 1 (se el canal poblado es el n° 1)
- Input channel2 → No usado

En caso de **una sola torre de baterías WeCo o doble torre Pylontech (BMS SC500Wifi/USB o SC1000Wifi/USB)**, hay que establecer las entradas poblando ambos canales:

- Input channel1 → BAT input 1
- Input channel2 → BAT input 1

En caso de **doble torre de baterías (Pylontech BMS SC500 o SC1000, WeCo, Azzurro)**, hay que establecer las entradas:

- Input channel1 → BAT input 1
- Input channel2 → BAT input 2

Para cadenas independientes, establezca:

- Input channel3 → PV input 1
- Input channel4 → PV input 2

Para cadenas en paralelo, establezca:

- Input channel3 → PV input 1
- Input channel4 → PV input 1

4.2.5. Configuración de parámetros de batería

	Una sola torre de baterías Azzurro	Una sola torre de baterías Pylontech	Una sola torre de baterías WeCo	Doble torre de baterías PYLON BMS SC500 o SC1000/WECO/AZZURRO		Doble torre de baterías PYLON BMS SC500Wifi-USB o SC1000Wifi-USB
Identificador de Batería	Battery 1	Battery 1	Battery 1	Battery 1	Battery 2	Battery 1
1.Battery Type	HV ZBT	PYLON	WECO	PYLON/WECO/HV ZBT	PYLON/WECO/HV ZBT	PYLON
2.Battery Address	00	00	00	00	01	01
3.Max Charge (A)	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00	50,00
4.Max Discharge (A)	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00	50,00
5.Discharg Depth	máx 90 %	máx 80 %	máx 90 %	máx 90 %	máx 90 %	máx 80 %
6.Save	ok	ok	ok	ok	ok	ok

Item	The default state
Energy Storage Mode	Self-use mode
EPS Mode	Disable
Anti Reflux	Disable
IV Curve Scan	Disable
Logic interface	Disable

Tabla 19 - Valores predefinidos para otras configuraciones



4.3. Menú principal


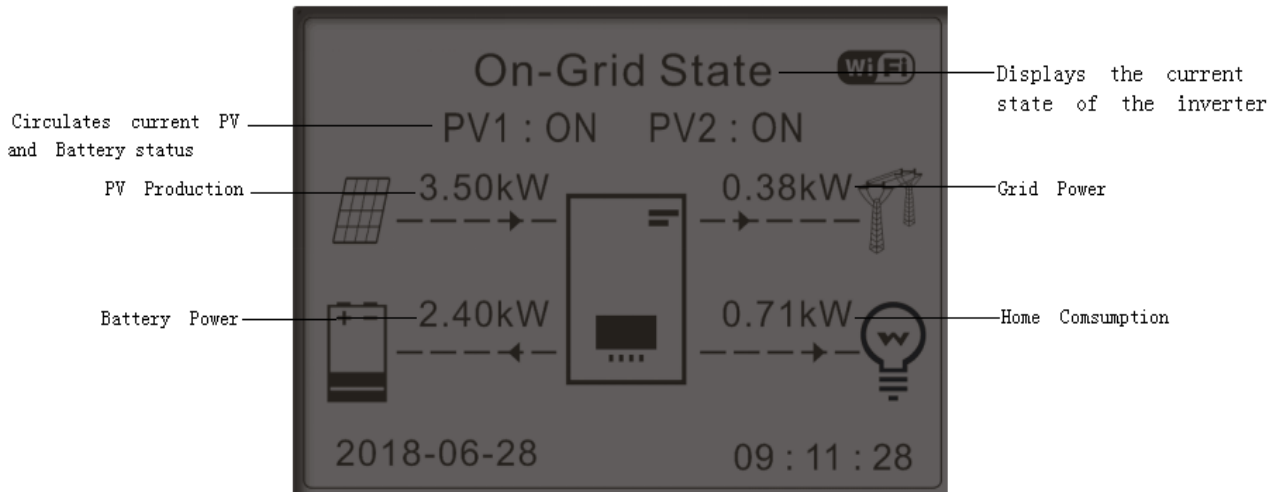


Figura 208 - Interfaz de menú principal

Desde la interfaz principal, pulse la tecla “Down” para entrar en la página de parámetros de red/batería.

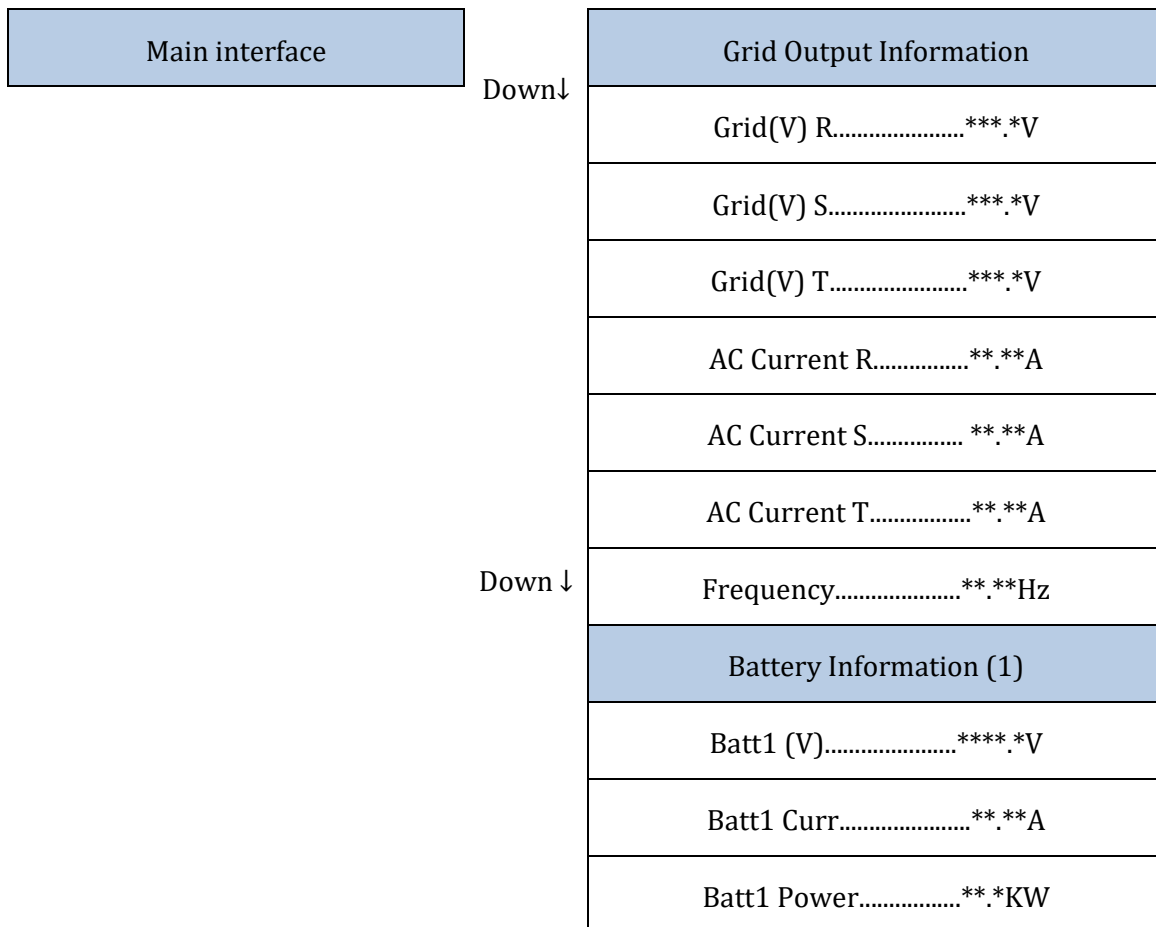

Down↓


Batt1 Cycles.....*T
Batt1 SOC.....**%
Batt1 SOH.....**%
Batt1 Cycles.....*T
Battery Information (2)
Batt2 (V).....****.*V
Batt2 Curr.....**.*A
Batt2 Power.....**.*KW
Batt2 Cycles.....*T
Batt2 SOC.....**%
Batt2 SOH.....**%
Batt2 Cycles.....*T

En la interfaz principal, pulse la tecla “Up” para entrar en la página de los parámetros fotovoltaicos.

Main interface	Up↑	<table border="1"> <tr style="background-color: #d9e1f2;"><td>PV Information</td></tr> <tr><td>PV1 Voltage.....****.* V</td></tr> <tr><td>PV1 Current.....**.* A</td></tr> <tr><td>PV1 Power.....**.* KW</td></tr> <tr><td>PV2 Voltage.....****.* V</td></tr> <tr><td>PV2 Current.....**.* A</td></tr> <tr><td>PV2 Power.....**.* KW</td></tr> <tr><td>Inversor Temp.....* °C</td></tr> </table>	PV Information	PV1 Voltage.....****.* V	PV1 Current.....**.* A	PV1 Power.....**.* KW	PV2 Voltage.....****.* V	PV2 Current.....**.* A	PV2 Power.....**.* KW	Inversor Temp.....* °C
PV Information										
PV1 Voltage.....****.* V										
PV1 Current.....**.* A										
PV1 Power.....**.* KW										
PV2 Voltage.....****.* V										
PV2 Current.....**.* A										
PV2 Power.....**.* KW										
Inversor Temp.....* °C										



En la interfaz principal, pulse la tecla "Back» para entrar en el menú principal, que presenta las 5 opciones siguientes.

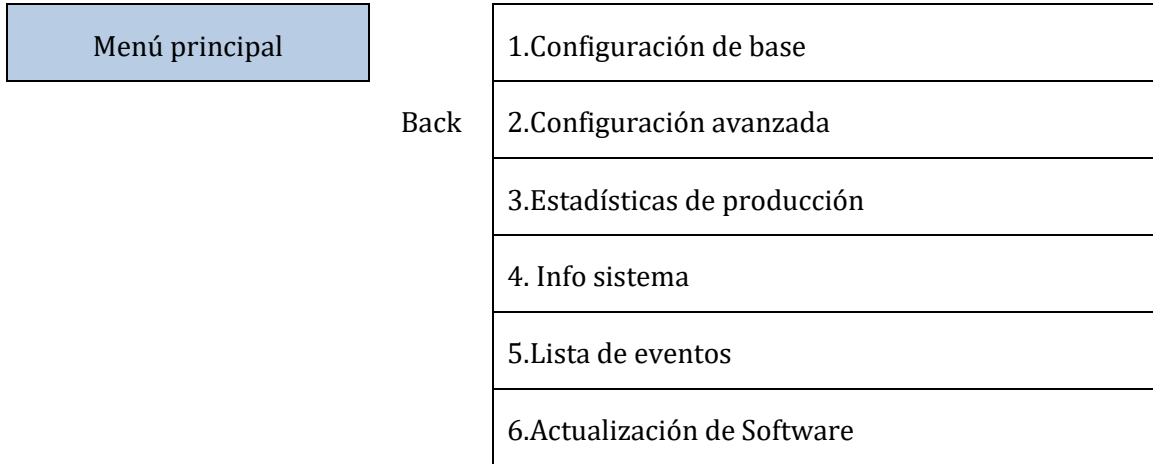

4.3.1. Configuración de base

1. Configuración base:	OK	1. Configuración de idioma
		2. Hora
		3. Safety Param.
		4. Modalidad de trabajo
		5. Autotest
		6. Configuración de canales
		7. Modalidad EPS
		8. Dirección de comunicación
		9. Set ForceChargeTime

1. Configuración de idioma

1. Configuración de idioma	OK	1. 中文	OK
		2. English	
		3. Italian	
		4.	
		

2. Hora

Establezca el horario del sistema para el inversor

2. Time	OK	Time
		AAAA-MM-DD hh:mm:ss

3. Parámetros de seguridad

El usuario puede modificar los parámetros de seguridad de la máquina mediante una memoria USB; será necesario copiar y modificar por adelantado los valores en la memoria USB.

Para más información y/o aclaraciones, póngase en contacto con Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.



4. Modalidad de trabajo

4. Modalidad de trabajo	1.Modalidad automática	OK
	2.Modalidad % de carga	
	3.Modalidad horaria	
	4.Modos Pasivo	

Modo automático

El inversor carga y descarga en automático la batería.

Si generación PV (kW) = consumos (kW), con $\Delta P < 200W$, el inversor no carga ni descarga la batería (Figura a).

Si generación PV (kW) > consumos (kW), el extra de potencia se almacena en la batería (Figura b).

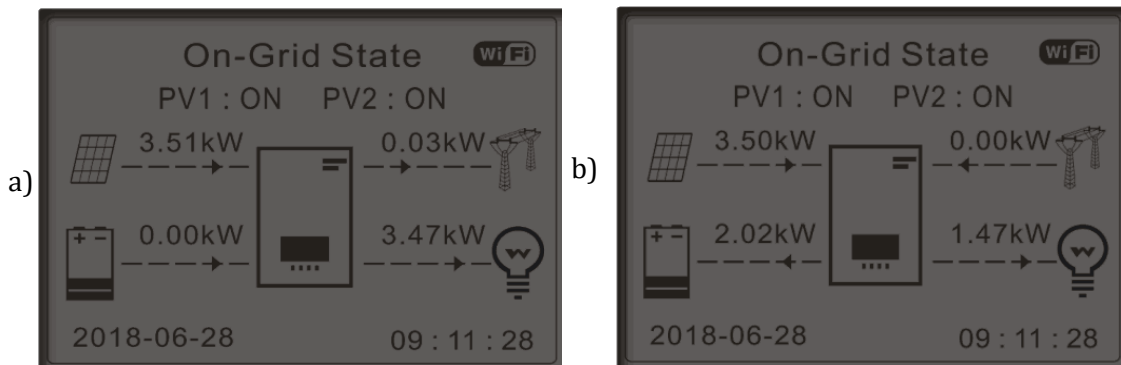


Figura 209 - Pantalla de inversor en modalidad automática



Si la generación PV (kW) < consumos (kW), la batería se descarga para proporcionar la potencia necesaria, hasta la descarga completa de la batería (Figura a).

Si la batería está completamente cargada (o bien a la máxima potencia de carga), la potencia en exceso se cede a la red (Figura b).

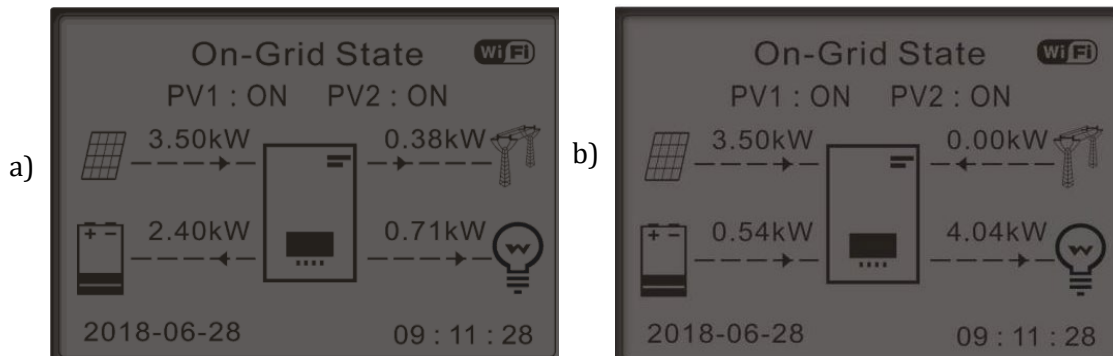


Figura 210 - Pantalla de inversor en modalidad automática

Si la generación PV + batería (kW) < consumos (kW), el inversor toma potencia de la red.

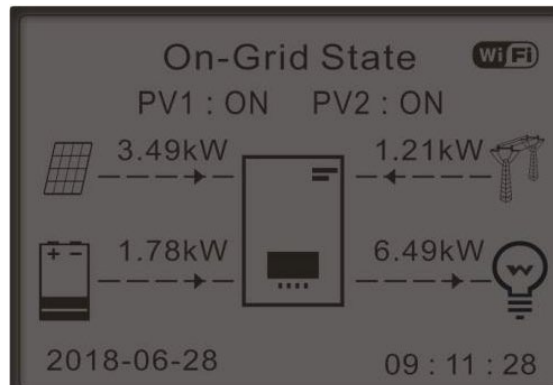


Figura 211 - Pantalla del inversor en modalidad autoconsumo

Intervalos de uso

Para una gestión más racional de la energía (sobre todo en invierno, donde el sistema fotovoltaico no logra cargar eficazmente la batería), puede ser necesario definir un intervalo de fechas en el que recargar la batería de red; una vez establecido este intervalo, en el tiempo restante, el inversor funcionará en modalidad automática.



Se pueden establecer fechas, días y horarios en los cuales programar una recarga forzada de las baterías hasta el porcentaje (%) de SOC establecido.

2.Modalidad % de carga	OK	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Modalidad % de carga</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Rules. 0: Enabled/Disabled</td> </tr> <tr> <td>From</td> <td>To</td> <td>SOC</td> <td>Charge</td> </tr> <tr> <td>02h 00m - 04h 00m</td> <td></td> <td>070 %</td> <td>01000 W</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Effective date</td> </tr> <tr> <td>Dec. 22</td> <td>-</td> <td>Mar. 21</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Weekday select</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mon. Tue. Wed. Thu.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Fri. Sat. Sun.</td> </tr> </table>	Modalidad % de carga				Rules. 0: Enabled/Disabled				From	To	SOC	Charge	02h 00m - 04h 00m		070 %	01000 W	Effective date				Dec. 22	-	Mar. 21		Weekday select				Mon. Tue. Wed. Thu.				Fri. Sat. Sun.			
Modalidad % de carga																																						
Rules. 0: Enabled/Disabled																																						
From	To	SOC	Charge																																			
02h 00m - 04h 00m		070 %	01000 W																																			
Effective date																																						
Dec. 22	-	Mar. 21																																				
Weekday select																																						
Mon. Tue. Wed. Thu.																																						
Fri. Sat. Sun.																																						

Uso por tiempo

Se pueden programar manualmente los intervalos horarios en los que cargar y descargar la batería.

3.Modalidad horaria	OK	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Modo horario</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rules. 0:Enabled/Disabled</td> </tr> <tr> <td>Charge Start</td> <td>22 h 00 m</td> </tr> <tr> <td>Charge End</td> <td>05 h 00 m</td> </tr> <tr> <td>Charge Power</td> <td>02000 W</td> </tr> <tr> <td>DisCharge Start</td> <td>14 h 00 m</td> </tr> <tr> <td>DisCharge End</td> <td>16 h 00 m</td> </tr> <tr> <td>DisCharge Power</td> <td>02500 W</td> </tr> </table>	Modo horario		Rules. 0:Enabled/Disabled		Charge Start	22 h 00 m	Charge End	05 h 00 m	Charge Power	02000 W	DisCharge Start	14 h 00 m	DisCharge End	16 h 00 m	DisCharge Power	02500 W
Modo horario																		
Rules. 0:Enabled/Disabled																		
Charge Start	22 h 00 m																	
Charge End	05 h 00 m																	
Charge Power	02000 W																	
DisCharge Start	14 h 00 m																	
DisCharge End	16 h 00 m																	
DisCharge Power	02500 W																	

Uso pasivo

La modalidad pasiva permite al inversor ver las baterías, pero no hacerlas intervenir ni en carga ni en descarga. Dicha configuración es útil a nivel de pruebas iniciales en el inversor; para información más detallada acerca del funcionamiento pasivo, consulte a Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.



5. Autotest

5. Autotest	OK	1. Autotest Fast
		2. Autotest STD

El autotest fast da los mismos resultados que el autotest STD (estándar), pero emplea menos tiempo.

1. Autotest Fast	OK	Start Autotest	Press "Ok" to start
		Testing 59.S1...	
		↓	Wait
		Test 59.S1 OK!	
		↓	Wait
		Testing 59.S2...	
		↓	Wait
		Test 59.S2 OK!	
		↓	Wait
		Testing 27.S1...	
		↓	Wait
		Test 27.S1 OK!	
		↓	Wait
		Testing 27.S2...	
		↓	Wait
		¡Test 27.S2 OK!	
↓	Wait		
Testing 81>S1...			





↓	Wait
Test 81>S1 OK!	
↓	Wait
Testing 81>S2...	
↓	Wait
Test 81>S2 OK!	
↓	Wait
Testing 81<S1...	
↓	Wait
Test 81<S1 OK!	
↓	Wait
Testing 81<S2...	
↓	Wait
Test 81<S2 OK!	
↓	Press "Ok"
Autotest OK!	
↓	Press "Down"
59.S1 threshold 253 V 900 ms	
↓	Press "Down"
59.S1: 228 V 902 ms	
↓	Press "Down"
59.S2 threshold 264.5 V 200 ms	
↓	Press "Down"





59.S2: 229 V 204 ms	
↓	Press "Down"
27.S1 threshold 195.5 V 400 ms	
↓	Press "Down"
27.S1: 228 V 408 ms	
↓	Press "Down"
27.S2 threshold 92 V 200 ms	
↓	Press "Down"
27.S2: 227 V 205 ms	
↓	Press "Down"
81>.S1 threshold 50.5 Hz 100 ms	
↓	Press "Down"
81>.S1 49.9 Hz 103 ms	
↓	Press "Down"
81>.S2 threshold 51.5 Hz 100 ms	
↓	Press "Down"
81>.S2 49.9 Hz 107 ms	
↓	Press "Down"
81<.S1 threshold 49.5 Hz 100 ms	
↓	Press "Down"
81<.S1 50.0 Hz 105 ms	
↓	Press "Down"





81<.S2 threshold 47.5 Hz 100 ms
↓
81<.S2 50.1 Hz 107 ms


Press "Down"

6. Configuración del canal de entrada

6.Configuración de canales	OK	Input Channel Config		
		Input Channel1	Battery input 1	Down OK
			Battery input 1	
			Disable	
		Input Channel2	Battery input 2	Down
			Battery input 2	
			Disable	
		Input Channel3	PV input 1	Down
			PV input 1	
			Disable	
		Input Channel4	PV input 2	Down
			PV input 2	
			Disable	



7. Modalidad EPS

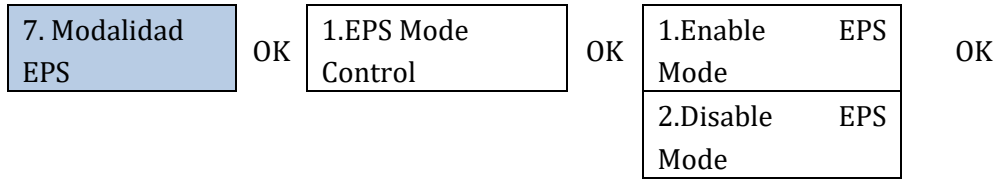

Si generación PV (kW) > consumos (kW), con $\Delta P < 200W$, el inversor carga la batería (Figura a).
 Si generación PV (kW) = consumos (kW), el inversor no carga ni descarga la batería (Figura b).

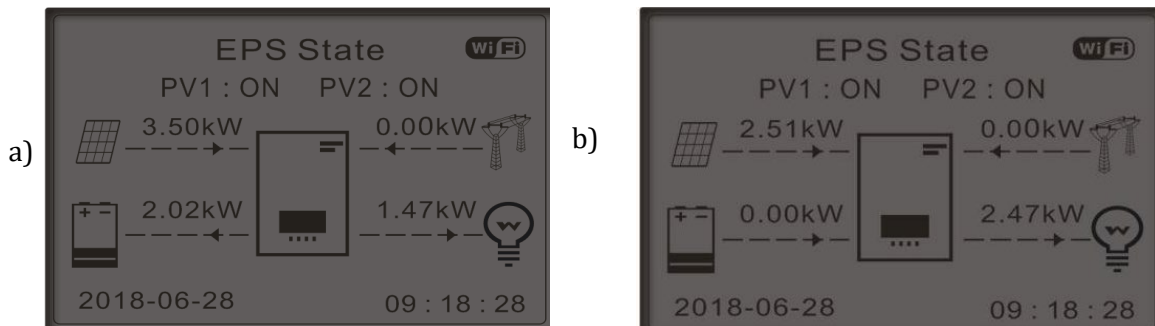


Figura 212 - Pantalla con EPS en función

Si generación PV (kW) < consumos (kW), con $\Delta P < 200W$, el inversor descarga la batería (Figura a).
 Si generación PV (kW) es normal, pero > a los consumos (kW), el extra de potencia se almacena en la batería (Figura b).

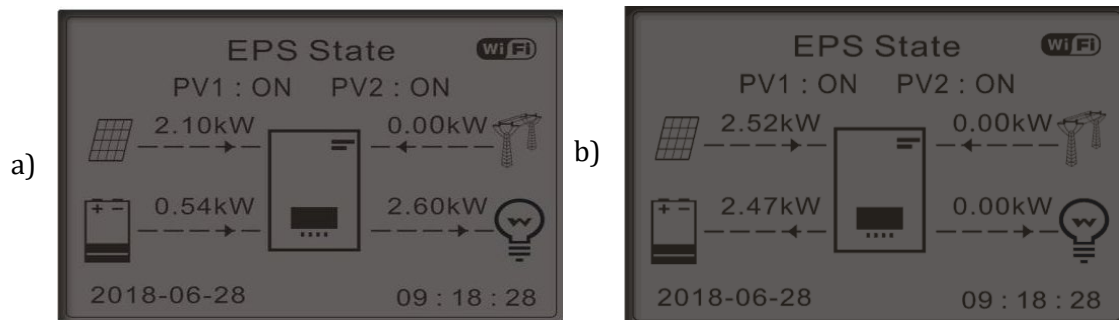


Figura 213 - Pantalla con EPS en funcionamiento



8. Dirección de comunicación

8.Dirección de comunicación	OK	1.Communication Addr	OK
		2.Baud Rate	OK

9. Configuración de tiempo de carga forzada

9.Set ForceChargeTime	OK	Charge Start	OK
		Charge End	OK

4.3.2. Configuración avanzada

2. Configuración avanzada:	OK	Contraseña 0715
		1.Parámetros de batería
		2.Modalidad 0 inyección
		3.Lectura curva IV
		4.Interfaz lógica
		5.Reset de fábrica
		6. Configuración en paralelo.
		7. Bluetooth Reset
		8. CT Calibration
		9. Conmutador OnOff
		10.Soporte desequilibrado
		11.Carga prioritaria FV



12. EPS GFCI
13. Contacto auxiliar
14. Batería activa

1. Parámetros de batería

1. Parámetros de batería	OK	1. Tipo de batería	4. Descarga máxima (A)	OK
		2. Dirección de batería	5) Profundidad de descarga	
		3. Carga máxima (A)	6. Guardar	

Profundidad de descarga (DOD)

Ej: DOD = 50 % y EPS = 80 %

Mientras la red esté conectada, el inversor no descargará la batería a partir del momento en que la SOC sea menor del 50 %.

En caso de apagón, el inversor trabaja en modalidad EPS (si el EPS está habilitado) y sigue descargando la batería hasta alcanzar una SOC de batería del 20 %.

5) Profundidad de descarga	OK	Profundidad de descarga 50 % Profundidad de descarga EPS 80 % EPS Búfer de seguridad 20 %
----------------------------	----	--

2. Modalidad 0 inyección

Según la versión software del inversor, dicho funcionamiento podría denominarse **Anti-reflujo** o **Feed-in**.

Se puede habilitar la modalidad "0 inyección" para limitar la potencia máxima exportada hacia la red. La potencia establecida es la máxima potencia que se quiere inyectar en la red.

2.0 inyección	OK	1. Control 0 inyección	OK	Habilitar
---------------	----	------------------------	----	-----------

		Inhabilitar
2.Potencia en inyección	OK	***KW

3. Lectura curva IV

Se puede habilitar la lectura de la curva IV (lectura de MPPT) para que se encuentre la máxima potencia global, ajustando el valor durante el funcionamiento, de modo que se obtenga siempre la producción máxima de los paneles incluso en condiciones no ideales.

Se puede establecer un período de lectura o hacer una lectura instantánea.

3.Lectura curva IV	OK	1.Control de lectura	OK	Habilitar
		2.Período de lectura	OK	Inhabilitar
		3.Force Scan	OK	*** min

4. Control de interfaz lógica

Para habilitar o inhabilitar las interfaces lógicas, consulte el capítulo sobre las conexiones entre interfaces lógicas (Apartado 2, pág 175).

Para equipos instalados en Italia esta configuración debe estar siempre inhabilitada.

4.Control de interfaz lógica	OK	Habilitar	OK
		Inhabilitar	OK

5. Restablecer los valores de fábrica

5.Reset de fábrica	OK	1.Poner a cero datos de energía	OK
		2.Poner a cero eventos	OK

Eliminar el historial de generación de potencia total del inversor.

1.Poner a cero datos de energía	OK	Input password	OK Contraseña 0715
---------------------------------	----	----------------	------------------------------

Eliminar el historial de los errores registrados en el inversor.

2.Poner a cero eventos

OK

Clear Events?

OK

6. Parámetros de inversor en paralelo

Esta configuración se habilita para equipos en que hay varios inversores híbridos conectados en paralelo (Máster – Slave)

6.Configuración de paralelo

OK

1.Control paralelo	Habilitar/inhabilitar
2.Paralelo Máster-Slave	Primary / Réplica
3.Dirección paralelo	00 (Primary) 01 (replica 1) ... 0n (Replica n)
4. Guardar	ok

7. Reset Bluetooth

Función a implementar.

8. Calibración CT

En un equipo híbrido trifásico, es necesario que las fases D, I y T del inversor se correspondan con las fases D, I y T cubiertas por los sensores CT.

Si no está seguro de haber cumplido con todo lo arriba indicado, se puede habilitar la función calibración CT.

Para que el inversor lleve a cabo esa operación, es necesario que:

- El sistema esté conectado a la red (grid)
- La salida load no reciba alimentación
- Haya baterías presentes, encendidas y con una SOC del 40 % hasta un máximo del 80 % (con profundidad de descarga ≤ 20 %)
- Las cargas presentes en el equipo estén apagadas.
- el sistema fotovoltaico apagado
- Cualesquiera otras producciones externas apagadas

De ese modo, el sistema en automático procederá a ajustar internamente tanto el posicionamiento de cada sensor en la fase correcta como la dirección coherente con los flujos de corriente del equipo

!!!!ATENCIÓN!!!!: la calibración CT podría durar algunos minutos; no apague el inversor mientras esté ejecutando dicha operación

Aconsejamos, antes de habilitar dicha función, consultar a los técnicos de Zucchetti Centro Sistemi.

9. Conmutador On Off

Esta función habilita un standby forzado del equipo (función que no debe habilitarse).

10. Soporte desequilibrado

Para poder habilitar esta función es necesario que:

1. La modalidad 0 inyección esté habilitada;
2. En caso de toroides en la lectura del intercambio (CT) conectados directamente al inversor, asegúrese de que las D, I y T del inversor sean las mismas D, I y T cubiertas por los sensores;
3. En caso de Medidor en la lectura del intercambio (DTSU), asegúrese de que las D, I y T del inversor sean las mismas A, B y C del Medidor;
4. Presencia de baterías conectadas al inversor.

Esta función permite aprovechar la inyección cero incluso con las fases desequilibradas (el límite del desequilibrio depende de la potencia del inversor, por ejemplo un inversor de 10 kW podrá desequilibrar las fases hasta un máximo de 3,33 kW por fase).

10. Carga prioritaria FV

Esta configuración permite que, cuando las baterías han alcanzado la DoD, la potencia del fotovoltaico dé prioridad a las baterías proporcionando 200 W hasta alcanzar el Buffer de seguridad.

11. EPS GFCI

Esta función permite, en modalidad EPS, detectar las corrientes de dispersión a tierra incluso si el equipo es un IT.

12. Contacto auxiliar



Dicha función permite gestionar los contactos limpios presentes en el puerto COM.

14. Batería activa

Dicha función debe estar siempre habilitada.



4.3.3. Lista de eventos

La lista de eventos muestra los eventos en tiempo real, con número progresivo, fecha, horario y tipo de error. Se puede controlar la lista de errores a través del menú principal para monitorear los detalles del historial de eventos en tiempo real.

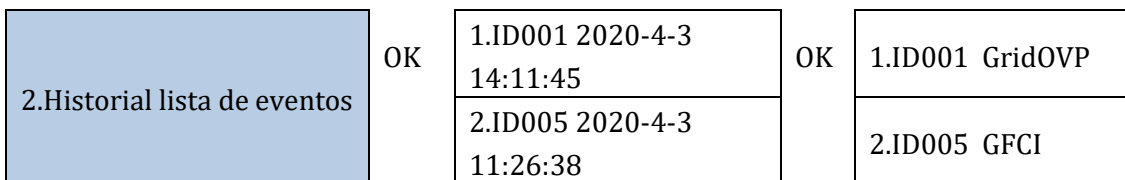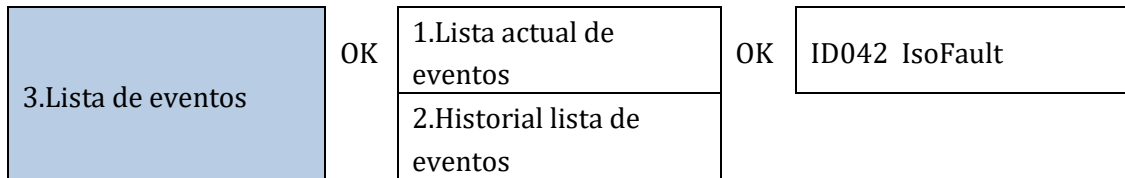

4.3.4. Información de interfaz del sistema

Gracias a la información de sistema podrá verificar los ajustes de configuración que ha asignado al inversor y a las baterías. Aconsejamos siempre, una vez terminada la instalación, comprobar que todos los ajustes de configuración se hayan programado de forma correcta-

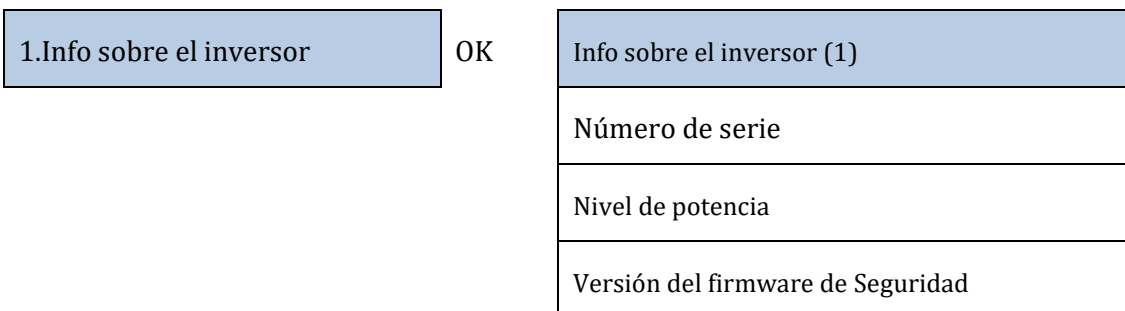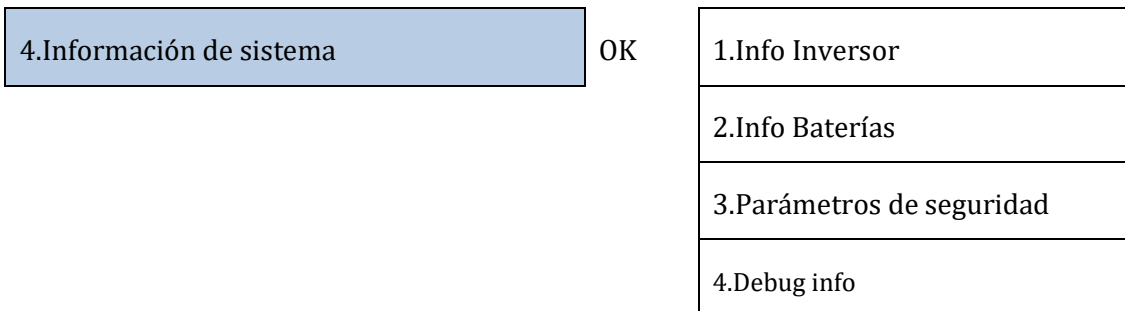



Down↓

Info sobre el inversor (2)
Versión SW: pulse intro (contraseña 0715) para visualizar la versión firmware del inversor
País
Versión código del país

Down↓

Info sobre el inversor (3)
Input Channel1
Input Channel2
Input Channel3
Input Channel4

Down↓

Info sobre el inversor (4)
Modalidad de trabajo
Dirección Modbus RS485
Modalidad EPS
Lectura curva IV

Down↓

Info sobre el inversor (5)
Interfaz lógica
Tiempo PF predefinido
Tiempo QV predefinido
Factor de potencia

Down↓

Info sobre el inversor (6)
Limitación 0 inyección
Resistencia aislamiento





Control de Paralelo
Soporte desequilibrio
Info Inversor (7)
Batería activa

2.Info batería

OK

Info bat (1)
Tipo de batería
Dirección batería
Capacidad de la batería
Profundidad de descarga
Info bat (2)
Corriente de carga máx (A)
Límite de carga máx (V)
Corriente máx. de descarga (A)
Tensión mín. descarga (V)

Down↓

3.Parámetros de seguridad

OK

Parámetros de seguridad (1)
OVP 1
OVP 2
UVP 1
UVP 2
Parámetros de seguridad (2)
OFP 1

Down↓





Down
↓

OFP 2
UFP 1
UFP 2
Parámetros de seguridad (3)
OVP 10 mins

4.3.5. Estadísticas de energía

3. Estadísticas de energía

OK

Down
↓

Down
↓

Hoy
PV***KWH
Load***KWH
Export***KWH
Import.....***KWH
Charge.....***KWH
Discharge.....***KWH
Mes
PV***KWH
Load***KWH
Export***KWH
Import.....***KWH
Charge.....***KWH
Discharge.....***KWH
Año





PV***KWH
Load***KWH
Export***KWH
Import.....***KWH
Charge.....***KWH
Discharge.....***KWH
Vida
PV***KWH
Load***KWH
Export***KWH
Import.....***KWH
Charge.....***KWH
Discharge.....***KWH


Down
↓



4.3.6. Actualización de software

Todos los inversores híbridos Zucchetti deben estar actualizados con la última versión de firmware presente en el sitio web www.zcsazzurro.com en su primera instalación, a no ser que el inversor de que se trate ya esté actualizado con la versión presente en el sitio web o una versión sucesiva (ver imagen siguiente).

No actualice el inversor si la versión firmware del mismo es igual o superior a la presente en el sitio ZCS Azzurro

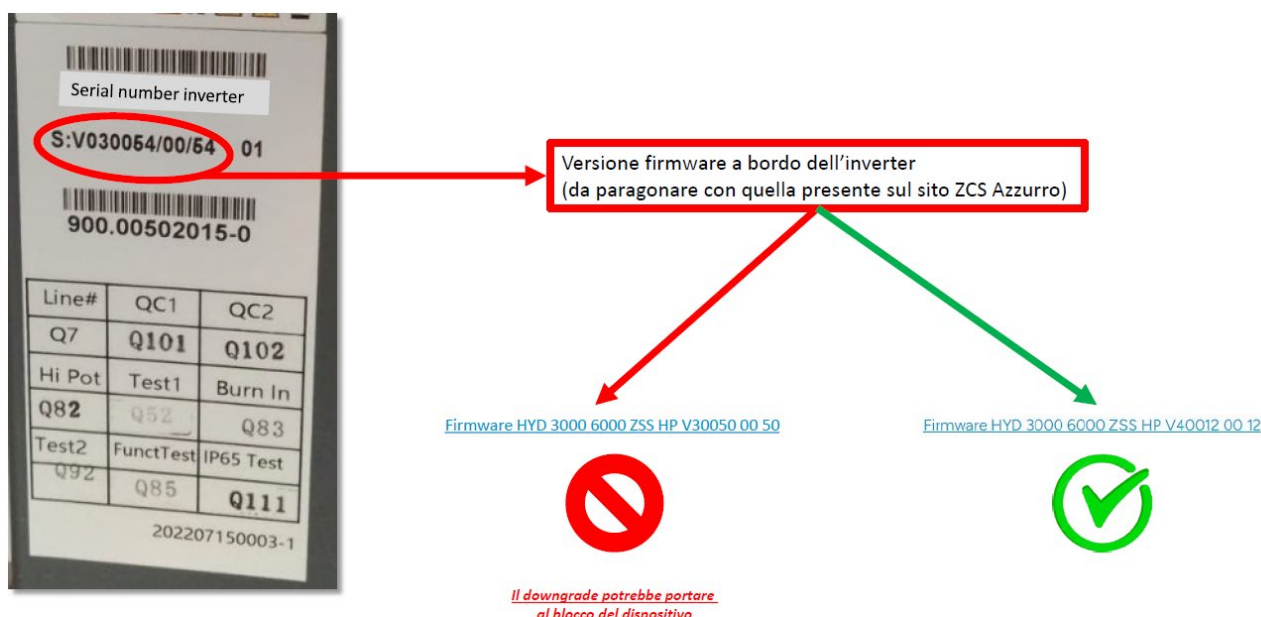

¡¡ATENCIÓN!! Pasar a una versión inferior del firmware del inversor podría causar la avería del dispositivo.


Para la actualización de los inversores 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS es necesario utilizar una memoria USB de 8GB.

Procedimiento:

1. Introduzca la memoria USB en el Ordenador
2. En el sitio web www.zcsazzurro.com, sección productos, inversor de acumulación, seleccione el modelo de inversor de que se trate y descargue, en la sección firmware, el firmware correspondiente.
3. Guarde en la memoria USB solamente la carpeta firmware que contiene los archivos .bin
4. Mediante el proceso de extracción segura, retire del ordenador la memoria USB
5. Asegúrese de que el inversor esté apagado
6. Introduzca la memoria USB en el correspondiente puerto USB del inversor

7. Encienda el inversor llevando a ON el seccionador giratorio CC del inversor

8.

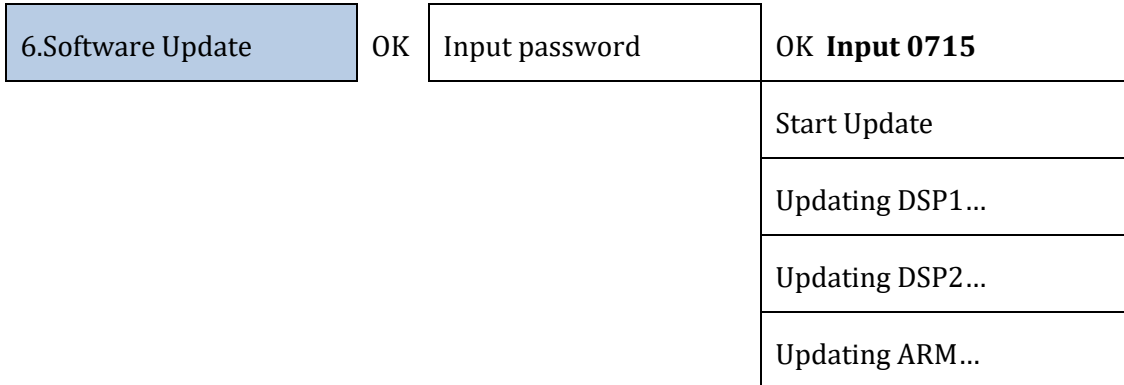

9. Si se presentan algunos de los errores que abajo se enumeran, repetir la operación. Si sucede varias veces, contactar al servicio de asistencia.

USB Fault	MDSP File Error	SDSP File Error
ARM File Error	Update DSP1 Fail	Update DSP2 Fail
Update ARM Fail		

Tabla 20 - Errores en la actualización del software

10. Después de haber actualizado el inversor, mediante el mismo procedimiento arriba ejecutado, cargue los archivos de seguridad en la memoria USB y establezca el parámetro de seguridad correcto.

11. Después de haber completado la actualización, y tras establecer el parámetro de seguridad correcto, cierre el interruptor CC y espere a que se apague la pantalla LCD; hecho esto, restablezca la conexión WiFi, abra ambos interruptores, CC y CA, y espere unos segundos hasta que el inversor vuelva a encenderse. Se puede verificar la versión actual de actualización del sistema a través de Info Sistema > Versión Software.



5. Datos técnicos

5.1. Datos técnicos 3PH HYD5000-HYD8000-ZSS

DATI TECNICI	3PH HYD5000 ZSS	3PH HYD6000 ZSS	3PH HYD8000 ZSS
Dati tecnici ingresso DC (fotovoltaico)			
Potenza DC Tipica*	7500W	9000W	12000W
Massima Potenza DC per ogni MPPT	6000W (480V-850V)	6600W (530V-850V)	6600W (530V-850V)
N. MPPT indipendenti/ N. stringhe per MPPT		2/1	
Tensione massima di ingresso		1000V	
Tensione di attivazione		250V	
Tensione nominale di ingresso		600V	
Intervallo MPPT di tensione DC		180V-960V	
Intervallo di tensione DC a pieno carico	250V-850V	320V-850V	360V-850V
Massima corrente in ingresso per ogni MPPT		12.5A/12.5A	
Massima corrente assoluta per ogni MPPT		15A/15A	
Dati tecnici collegamento batterie			
Tipo di batteria compatibile		Ioni di litio (fornite da Zucchetti)	
Intervallo di tensione ammessa		180V-750V	
Numero di canali batteria indipendenti		1	
Massima potenza di carica/scarica	5000W	6000W	8000W
Range di temperatura ammessa**		-10°C/+50°C	
Massima corrente di carica per canale batteria		25A (40A di picco per 60s)	
Massima corrente di scarica per canale batteria		25A (40A di picco per 60s)	
Curva di carica		Gestita da BMS batteria	
Profondità di scarica (DoD)		0%-90% (programmabile)	
Uscita AC (lato rete)			
Potenza nominale	5000W	6000W	8000W
Potenza massima	5500VA	6600VA	8800VA
Massima corrente	8A	10A	13A
Tipologia connessione/ Tensione nominale		Trifase 3/N/PE, 220/380, 230/400	
Intervallo di tensione AC		184V-276V (in accordo con gli standard locali)	
Frequenza nominale		50Hz/60Hz	
Intervallo di frequenza AC		45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (in accordo con gli standard locali)	
Distorsione armonica totale		<3%	
Fattore di potenza		1 default (programmabile +/- 0.8)	
Limitazione immissione in rete		Programmabile da display	
Uscita EPS (Emergency Power Supply)			
Potenza erogata in EPS***	5000W	6000W	8000W
Potenza apparente di picco in EPS***	10000VA per 60s	12000VA per 60s	16000VA per 60s
Tensione e frequenza uscita EPS		Trifase 230V/400V 50Hz	
Corrente erogabile in EPS (di picco)	8A (15A per 60s)	10A (18A per 60s)	13A (24A per 60s)
Distorsione armonica totale		3%	
Switch time		<20ms	
Efficienza			
Efficienza massima		98.0%	
Efficienza peseta (EURO)		97.5%	
Efficienza MPPT		99.9%	
Massima efficienza di carica/scarica delle batterie		97.6%	
Consumo in stand-by		<15W	
Protezioni			
Protezione di interfaccia interna		si	
Protezioni di sicurezza		Anti islanding, RCMU, Ground Fault monitoring	
Protezione da inversione di polarità DC		si	
Sezionatore DC		integrato	
Protezione da surriscaldamento		si	
Categoria Sovratensione/ Tipo di protezione		Overvoltage Category III / Protective class I	
Scaricatori integrati		AC/DC MOV: Tipo 2 standard	
Protezione da sovracorrenti in uscita		si	
Soft Start Batteria		si	
Standard			
EMC		EN61000-1, EN61000-3	
Safety standard		IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1	
Standard di connessione alla rete		Certificati e standard di connessione disponibili su www.zcsazurro.com	
Comunicazione			
Interfacce di comunicazione	Wi-Fi/4G/Ethernet (opzionali), RS485 (protocollo proprietario), USB, CAN 2.0 (per collegamento con batterie), Bluetooth		
Altri ingressi	Linea RS485 per Meter esterni (fino a 4 meter collegabili), 6 input digitali (5V TTL), connessione per sensori diretti (CT)		
Dati Generali			
Intervallo di temperatura ambiente ammesso		-30-60 °C	
Topologia		Transformerless	
Grado di protezione ambientale		IP65	
Intervallo di umidità relativa ammesso		0-100%	
Massima altitudine operativa		4000m	
Rumorosità		<45 dB @ 1m	
Peso		33Kg	
Raffreddamento		Convezione naturale	
Dimensioni (H*L*P)		515mm*571mm*264mm	
Display		LED display e APP	
Garanzia		10 anni	

* La potenza DC tipica non rappresenta un limite massimo di potenza applicabile. Il configuratore online disponibile sul sito www.zcsazurro.com fornirà le possibili configurazioni applicabili

** Valore standard per batterie al litio; massima operatività tra +10°C/+40°C

*** La potenza erogata in EPS dipende dal numero e dal tipo di batterie nonché dallo stato del sistema (capacità residua, temperatura)

5.2. Datos técnicos 3PH HYD10000-HYD20000-ZSS

DATI TECNICI	3PH HYD10000 ZSS	3PH HYD15000 ZSS	3PH HYD20000 ZSS
Dati tecnici ingresso DC (fotovoltaico)			
Potenza DC Tipica*	15000W	22500W	30000W
Massima Potenza DC per ogni MPPT	7500W (300V-850V)	11250W (450V-850V)	15000W (600V-850V)
N. MPPT indipendenti/ N. stringhe per MPPT		2/2	
Tensione massima di ingresso		1000V	
Tensione di attivazione		250V	
Tensione nominale di ingresso		600V	
Intervallo MPPT di tensione DC		180V-960V	
Intervallo di tensione DC a pieno carico	220V-850V	350V-850V	450V-850V
Massima corrente in ingresso per ogni MPPT		25A/25A	
Massima corrente assoluta per ogni MPPT		30A/30A	
Dati tecnici collegamento batterie			
Tipo di batteria compatibile	Ioni di litio (fornite da Zucchetti)		
Intervallo di tensione ammessa	180V-750V		
Numero di canali batteria indipendenti	2 canali batteria HV (configurabili come indipendenti o in parallelo)		
Massima potenza di carica/scarica	10000W	15000W	20000W
Range di temperatura ammessa**	-10°C/+50°C		
Massima corrente di carica per canale batteria	25A (25A di picco per 60s)		
Massima corrente di scarica per canale batteria	25A (25A di picco per 60s)		
Curva di carica	Gestita da BMS batteria		
Profondità di scarica (DoD)	0%-90% (programmabile)		
Uscita AC (lato rete)			
Potenza nominale	10000W	15000W	20000W
Potenza massima	11000VA	16500VA	22000VA
Massima corrente	16A	24A	32A
Tipologia connessione/ Tensione nominale	Trifase 3/N/PE, 220/380, 230/400		
Intervallo di tensione AC	184V~276V (in accordo con gli standard locali)		
Frequenza nominale	50Hz/60Hz		
Intervallo di frequenza AC	45Hz~55Hz / 55Hz~65Hz (in accordo con gli standard locali)		
Distorsione armonica totale	<3%		
Fattore di potenza	1 default (programmabile +/- 0.8)		
Limitazione immissione in rete	Programmabile da display		
Uscita EPS (Emergency Power Supply)			
Potenza erogata in EPS***	10000W	15000W	20000W
Potenza apparente di picco in EPS**	20000VA per 60s	22000VA per 60s	22000VA per 60s
Tensione e frequenza uscita EPS	Trifase 230V/400V 50Hz		
Corrente erogabile in EPS (di picco)	16A (30A per 60s)	24A (32A per 60s)	32A (33A per 60s)
Distorsione armonica totale	3%		
Switch time	<20ms		
Efficienza			
Efficienza massima	98.2%		
Efficienza peseta (EURO)	97.7%		
Efficienza MPPT	99.9%		
Massima efficienza di carica/scarica delle batterie	97.8%		
Consumo in stand-by	<15W		
Protezioni			
Protezione di interfaccia interna	si	no	
Protezioni di sicurezza	Anti islanding, RCMU, Ground Fault monitoring		
Protezione da inversione di polarità DC	si		
Sezionatore DC	integrato		
Protezione da surriscaldamento	si		
Categoria Sovratensione/ Tipo di protezione	Overvoltage Category III / Protective class I		
Scaricatori integrati	AC/DC MOV: Tipo 2 standard		
Protezione da sovracorrenti in uscita	si		
Soft Start Batteria	si		
Standard			
EMC	EN61000-1 EN61000-3		
Safety standard	IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1		
Standard di connessione alla rete	Certificati e standard di connessione disponibili su www.zcsazzurro.com		
Comunicazione			
Interfacce di comunicazione	Wi-Fi/4G/Ethernet (opzionali), RS485 (protocollo proprietario), USB, CAN 2.0 (per collegamento con batterie), Bluetooth		
Altri ingressi	Linea RS485 per Meter esterni (fino a 4 meter collegabili), 6 input digitali (5V TTL), connessione per sensori diretti (CT)		
Dati Generali			
Intervallo di temperatura ambiente ammesso	-30~60 °C		
Topologia	Transformerless		
Grado di protezione ambientale	IP65		
Intervallo di umidità relativa ammesso	0~100%		
Massima altitudine operativa	4000m		
Rumorosità	<45 dB @ 1m		
Peso	37Kg		
Raffreddamento	Convezione forzata		
Dimensioni (H*L*P)	515mm*571mm*264mm		
Display	LED display e APP		
Garanzia	10 anni		


* La potenza DC tipica non rappresenta un limite massimo di potenza applicabile. Il configuratore online disponibile sul sito www.zcsazzurro.com fornirà le possibili configurazioni applicabili

** Valore standard per batterie al litio; massima operatività tra +10°C/+40°C

*** La potenza erogata in EPS dipende dal numero e dal tipo di batterie nonché dallo stato del sistema (capacità residua, temperatura)

6. Resolución de problemas

Esta sección contiene información y procedimientos para la resolución de posibles problemas y errores señalados por el inversor.

	Lea la siguiente sección con atención. Controle las advertencias, mensajes y códigos de error que aparecen en la pantalla.
Atención	

Si no hay errores señalados, controle que se cumplan algunas condiciones de base, antes de proceder. **Cualquier tipo de control que se realice, debe hacerse en condiciones de seguridad, siguiendo el procedimiento específico.**

- ¿El inversor se ha montado en un lugar limpio, seco y con buena ventilación?
- ¿El seccionador CC está en ON?
- ¿Los cables son de la sección y longitud adecuadas?
- ¿Las conexiones de entrada y salida están en buenas condiciones?
- ¿La configuración y los parámetros son correctos para este tipo de instalación?
- ¿El sistema de comunicación y la pantalla están libres de señales de daños?

Si se cumplen todas estas condiciones, proceda con los pasos para la visualización de los errores.

Error de conexión a tierra

Los inversores 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS se adaptan a la norma IEC 62109-2 para el monitoreo y la alarma para la conexión de tierra.

Si aparece el error de conexión de tierra, que se visualizará en la pantalla LCD, el indicador rojo aparecerá encendido y el error se señalará en la lista de eventos. Para los dispositivos donde se ha instalado la WiFi/GPS, la alarma puede visualizarse también en el sitio de monitoreo, y se recibirá también en la app para móviles.

Código	Nombre	Descripción	Solución
ID001	GridOVP	La tensión de red es demasiado alta	<p>Si el error aparece ocasionalmente, es posible que haya oscilaciones anómalas de la red; el inversor vuelve al funcionamiento normal, tan pronto como la red vuelve a las condiciones normales.</p> <p>Si la alarma aparece frecuentemente, controle si la tensión y la frecuencia de red están dentro de los intervalos aceptables. Si así fuera, controle el interruptor CA y la conexión CA con el inversor. Si la tensión y la frecuencia de red están dentro de los intervalos aceptables y la conexión CA es correcta, pero la alarma aparece con frecuencia, contacte al servicio de asistencia técnica para modificar los valores de sobretensión, subtensión, frecuencia máxima, frecuencia mínima, después de haber recibido la aprobación del operador local de red.</p>
ID002	GridUVP	La tensión de red es demasiado baja.	
ID003	GridOFP	La frecuencia de red es demasiado alta	
ID004	GridUFP	La frecuencia de red es demasiado baja.	
ID005	GFCI	Pérdida de carga	<p>Errores internos del inversor. Compruebe si el inversor está actualizado a la última versión, que encontrará en el sitio web www.zcsazzurro.com; de no ser así, proceda a actualizar a la última versión. Si se siguen presentando los errores, contacte al servicio de asistencia al cliente</p>
ID006	OVRT fault	Función OVRT en error	
ID007	LVRT fault	Función LVRT en error	
ID008	IslandFault	Error en el aislamiento	
ID009	GridOVPIstant1	Sobretensión transitoria de la red 1	
ID010	GridOVPIstant2	Sobretensión transitoria de la red 2	
ID011	VGridLineFault	Error de tensión de red	
ID012	InvOVP	Sobretensión del inversor	

ID017	HwADFaultIGrid	Error en la medición de la corriente de red	
ID018	HwADFaultDCI	Error en la medición del componente CC de la corriente de red	
ID019	HwADFaultVGrid(CC)	Error en la medición de la tensión de red (CC)	
ID020	HwADFaultVGrid(AC)	Error en la medición de la tensión de red (CA)	
ID021	GFCIDeviceFault(CC)	Error en la medición de la dispersión de corriente (CC)	
ID022	GFCIDeviceFault(AC)	Error en la medición de la dispersión de corriente (CA)	
ID023	HwADFaultDCV	Error en la medición del componente CCI de la tensión de la carga	
ID024	HwADFaultIdc	Error en la medición de la corriente en entrada	Asegúrese de no haber invertido la polaridad en el lado CC.
ID029	ConsistentFault_G FCI	Error de lectura de la corriente de dispersión	Errores internos del inversor. Compruebe si el inversor está actualizado a la última versión, que encontrará en el sitio web www.zcsazzurro.com ; de no ser así, proceda a actualizar a la última versión. Si se siguen presentando los errores, contacte al servicio de asistencia al cliente
ID030	ConsistentFault_V grid	Error de lectura de la tensión de red	
ID033	SpiCommFault(CC)	Error de comunicación SPI (CC)	
ID034	SpiCommFault(AC)	Error de comunicación SPI (CA)	
ID035	SChip_Fault	Error de chip (CC)	
ID036	MChip_Fault	Error de chip (CA)	
ID037	HwAuxPowerFault	Error de potencia auxiliar	
ID038	InvSoftStartFail	Error interno	
ID041	RelayFail	Error en la detección del relé	
ID042	IsoFault	Baja impedancia de aislamiento	

			tierra; si hay cortocircuito, el error se debe reparar inmediatamente.
ID043	PEConnectFault	Error de tierra	Controle la salida PE lado CA para la toma de tierra
ID044	PvConfigError	Error en la configuración de la modalidad de entrada	Controle las modalidades de entrada PV (paralelo/independiente); modifíquelas si no son correctas.
ID045	CTDisconnect	Error CT	Controle si la conexión CT es correcta
ID047	ParallelFault	Error de configuración paralelo	Controle si la conexión entre inversores se ha efectuado de modo correcto y se han introducido las resistencias de terminación al comienzo y final del paralelo. Verifique que ha establecido los parámetros en configuración avanzada, control paralelo, de modo correcto. Verifique que todos los inversores en paralelo estén actualizados con la misma versión de firmware.
ID049	TempFault_Bat	Protección de temperatura batería	Asegúrese de que el inversor no se haya instalado expuesto a la luz directa del sol o en un lugar excesivamente ventilado y fresco, por debajo de los límites de temperatura. Controle que las modalidades de instalación sean conformes a las indicaciones del manual.
ID050	TempFault_HeatSink1	Protección temperatura radiador 1	
ID051	TempFault_HeatSink2	Protección temperatura radiador 2	
ID052	TempFault_HeatSink3	Protección temperatura radiador 3	
ID053	TempFault_HeatSink4	Protección temperatura radiador 4	
ID054	TempFault_HeatSink5	Protección temperatura radiador 5	
ID055	TempFault_HeatSink6	Protección temperatura radiador 6	
ID057	TempFault_Env1	Protección temperatura ambiente 1	
ID058	TempFault_Env2	Protección temperatura ambiente 2	
ID059	TempFault_Inv1	Protección temperatura módulo 1	



ID060	TempFault_Inv2	Protección temperatura módulo 2	
ID061	TempFault_Inv3	Protección temperatura módulo 3	
ID065	VbusRmsUnbalance	Tensión RMS bus no equilibrada	
ID066	VbusInstantUnbalance	Valor de tensión transitoria del bus no equilibrada	Errores internos del inversor. Compruebe si el inversor está actualizado a la última versión, que encontrará en el sitio web www.zcsazzurro.com ; de no ser así, proceda a actualizar a la última versión. Si se siguen presentando errores, contacte al servicio de asistencia
ID067	BusUVP	Subtensión del busbar durante la conexión a la red	
ID068	BusZVP	Baja tensión bus	
ID069	PVOVP	Sobretensión PV	
ID070	BatOVP	Sobretensión batería	Controle si la tensión de los módulos PV en serie (Voc) es más alta que la tensión máxima en entrada. Si así fuera, adapte el número de módulos PV en serie para reducir la tensión de los módulos PV en serie adaptándolos al intervalo de tensión en entrada en el inversor. Después del cambio, el inversor vuelve de forma autónoma a condiciones de funcionamiento normales.
ID071	LLCBusOVP	Protección de sobretensión LLC BUS	Controle si los parámetros de sobretensión de la batería no coinciden con las especificaciones de la batería.
ID072	SwBusRmsOVP	Protección de sobretensión RMS software del bus CC	
ID073	SwBusInstantOVP	Protección de sobretensión instantánea software del bus CC	Errores internos del inversor. Apáguelo, espere 5 minutos y enciéndalo de nuevo. Si se siguen presentando los errores, contacte al servicio de asistencia al cliente.
ID081	SwBatOCP	Protección de sobrecorriente de software de la batería	Compruebe que no ha invertido la salida Load con la salida Grid.
			Controle que no ha deshabilitado la 0 inyección sin haber inhabilitado también el soporte de desequilibrio, si

ID082	DciOCP	Protección de sobrecorriente Dci	<p>así fuese, inhabilite también este último; de no ser así, compruebe si el inversor está actualizado a la última versión, que encontrará en el sitio web www.zcsazzurro.com; en caso contrario, efectúe la actualización a la última versión. Si se siguen presentando los errores, contacte al servicio de asistencia al cliente.</p>
ID083	SwOCPInstant	Protección de corriente instantánea en salida	
ID084	SwBuckBoostOCP	Flujo software BuckBoost	
ID085	SwAcRmsOCP	Protección valor efectivo de corriente	
ID086	SwPvOCPInstant	Protección de sobrecorriente PV software	
ID087	IpvUnbalance	Flujos PV en paralelo no equilibrado	
ID088	IacUnbalance	Corriente en salida no equilibrada	
ID097	HwLLCBusOVP	Sobretensión hardware LLC bus	
ID098	HwBusOVP	Sobretensión hardware bus	
ID099	HwBuckBoostOCP	Flujos excesivos hardware BuckBoost	
ID100	HwBatOCP	Flujos excesivos hardware batería	
ID102	HwPVOCP	Flujos excesivos hardware PV	
ID103	HwACOCP	Flujos excesivos hardware CA en salida	
ID110	Overload1	Protección sobrecarga 1	<p>Controle si el inversor está funcionando en sobrecarga</p>
ID111	Overload2	Protección sobrecarga 2	

ID112	Overload3	Protección sobrecarga 3	
ID113	OverTempDerating	Temperatura interna demasiado alta	Asegúrese de que el inversor no se haya instalado expuesto a la luz directa del sol o en un lugar excesivamente ventilado y fresco, por debajo de los límites de temperatura. Controle que las modalidades de instalación sean conformes a las indicaciones del manual.
ID114	FreqDerating	Frecuencia CA demasiado alta	Asegúrese de que la frecuencia de red y la tensión estén dentro del intervalo aceptable
ID115	FreqLoading	Frecuencia CA demasiado baja	
ID116	VoltDerating	Tensión CA demasiado alta	
ID117	VoltLoading	Tensión CA demasiado baja	
ID124	BatLowVoltageAlarm	Protección de tensión baja de la batería	Controle que la tensión de la batería, lado inversor, no sea demasiado baja (si la batería ha llegado al límite de profundidad de descarga establecido, es normal que se presente este mensaje).
ID125	BatLowVoltageShutdown	Apagado de batería por tensión baja	
ID129	unrecoverHwAcOCP	Error permanente hardware por sobrecorriente en salida	Errores internos del inversor. Compruebe si el inversor está actualizado a la última versión, que encontrará en el sitio web www.zcsazzurro.com ; de no ser así, proceda a actualizar a la última versión. Si se siguen presentando los errores, contacte al servicio de asistencia
ID130	unrecoverBusOVP	Error sobretensión bus fija	
ID131	unrecoverHwBusOVP	Error sobretensión hardware bus	
ID132	unrecoverIpvUnbalance	Error permanente flujo PV no equilibrado	
ID133	unrecoverEPSPatOCP	Error permanente de sobrecorriente de la batería en modo EPS	
ID134	unrecoverAcOCPIinstant	Error sobrecorriente transitoria batería en salida	
ID135	unrecoverIacUnbalance	Error permanente corriente en salida no equilibrada	

ID137	unrecoverPvConfigError	Error permanente en la configuración de la modalidad de entrada	Controle las modalidades de entrada PV (paralelo/independiente); modifíquelas si no son correctas.
ID138	unrecoverPVOCPInstant	Error permanente sobrecorriente de entrada	
ID139	unrecoverHwPVOCPCP	Error permanente sobrecorriente hardware	Errores internos del inversor. Compruebe si el inversor está actualizado a la última versión, que encontrará en el sitio web www.zcsazzurro.com ; de no ser así, proceda a actualizar a la última versión. Si se siguen presentando los errores, contacte al servicio de asistencia
ID140	unrecoverRelayFailure	Error permanente del relé	
ID141	unrecoverVbusUnbalance	Error permanente tensión bus no equilibrada	
ID145	USBFault	Error USB	Controle la entrada USB del inversor. Apáguelo, espere 5 minutos y enciéndalo de nuevo. Si se siguen presentando los errores, contacte al servicio de asistencia al cliente
ID146	WifiFault	Error WiFi	Controle la entrada WiFi del inversor. Apáguelo, espere 5 minutos y enciéndalo de nuevo. Si se siguen presentando los errores, contacte al servicio de asistencia al cliente
ID147	BluetoothFault	Error Bluetooth	Compruebe si el inversor está actualizado a la última versión, que encontrará en el sitio web www.zcsazzurro.com ; de no ser así, proceda a actualizar a la última versión. Si se siguen presentando los errores, contacte al servicio de asistencia al cliente
ID148	RTCFault	Error de reloj RTC	Errores internos del inversor. Compruebe si el inversor está actualizado a la última versión, que encontrará en el sitio web www.zcsazzurro.com ; de no ser así, proceda a actualizar a la última versión. Si se siguen presentando los errores, contacte al servicio de asistencia al cliente
ID149	CommEEPROMFailure	Error de tarjeta de comunicación EEPROM	
ID150	FlashFault	Error de tarjeta de comunicación FLASH	
ID153	SciCommLose(CC)	SCI error de comunicación (CC)	

ID154	SciCommLose(AC)	SCI error de comunicación (CA)	errores, contacte al servicio de asistencia
ID155	SciCommLose(Fuse)	SCI error de comunicación (Fuse)	
ID156	SoftVerError	La versión software no corresponde	Compruebe si el inversor está actualizado a la última versión, que encontrará en el sitio web www.zcsazzurro.com ; de no ser así, proceda a actualizar a la última versión. Si se siguen presentando los errores, contacte al servicio de asistencia
ID157	BMSComunicacionFault Canal1	Error de comunicación batería de litio canal 1	Asegúrese de que la batería sea compatible con el inversor. Verifique que los canales del inversor estén correctamente configurados, que los parámetros de batería sean los adecuados y que las conexiones, tanto de potencia como de comunicación, se hayan efectuado de modo correcto.
ID158	BMSComunicacionFault Canal 2	Error de comunicación de batería al litio canal 2	Asegúrese de que la batería sea compatible con el inversor. Verifique que los canales del inversor estén correctamente configurados, que los parámetros de batería sean los adecuados y que las conexiones, tanto de potencia como de comunicación, se hayan efectuado de modo correcto.
ID161	ForceShutdown	Apagado forzado	El inversor ha sido objeto de un apagado forzado, controle que no ha habilitado el conmutador On/Off en la configuración avanzada.
ID162	RemoteShutdown	Apagado remoto	El inversor ha sido objeto de un apagado forzado remoto
ID163	Drms0Shutdown	Apagado DRMs0	El inversor ha sido objeto de un apagado forzado de DRMs0
ID165	RemoteDerating	Derating remoto	El inversor ha sido objeto de una reducción remota de carga
ID166	LogicInterfaceDerating	Derating de interfaz lógica	El inversor está cargado con la ejecución de la interfaz lógica

ID167	AlarmAntiRefluxing	Derating anti-reflujo	El inversor ha sido programado para prevenir bajadas de contracorriente de carga.
ID169	FanFault1	Error ventilador 1	Controle si el ventilador 1 del inversor funciona correctamente
ID170	FanFault2	Error ventilador 2	Controle si el ventilador 2 del inversor funciona correctamente
ID171	FanFault3	Error ventilador 3	Controle si el ventilador 3 del inversor funciona correctamente
ID172	FanFault4	Error ventilador 4	Controle si el ventilador 4 del inversor funciona correctamente
ID173	FanFault5	Error ventilador 5	Controle si el ventilador 5 del inversor funciona correctamente
ID174	FanFault6	Error ventilador 6	Controle si el ventilador 6 del inversor funciona correctamente
ID177	BMS OVP	Alarma sobretensión BMS	Error interno de las baterías de litio, apague inversor y batería, espere 5 minutos y encienda de nuevo inversor y baterías. Si se siguen presentando los errores, contacte al servicio de asistencia al cliente
ID178	BMS UVP	Alarma subtensión BMS	
ID179	BMS OTP	Alarma alta temperatura BMS	
ID180	BMS UTP	Alarma baja temperatura BMS	
ID181	BMS OCP	Advertencia de sobrecarga en carga y descarga del BMS	
ID182	BMS Short	Alarma cortocircuito BMS	



7. Desinstalación

7.1. Pasos para la instalación

- Desconecte el inversor de la red de CA.
- Desactive el interruptor CC (situado en la batería o instalado en la pared)
- Espere 5 minutos
- Quite los conectores CC del inversor
- Quite los conectores correspondientes a la comunicación con las baterías y las sondas de corriente
- Quite los terminales CA
- Destornille el perno de fijación al soporte y quite el inversor de la pared.

7.2. Embalaje

De ser posible, se ruega embalar el producto en el embalaje original.

7.3. Almacenamiento

Guarde el inversor en un lugar seco con una temperatura ambiente entre -25 y +60 ° C.

7.4. Desguace

Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. no responde de un desguace del aparato, o de partes del mismo, que no se realicen de conformidad con las reglamentaciones y normas vigentes en el país de instalación.



Allí donde se haya aplicado, el símbolo del contenedor tachado indica que el producto, al final de su vida útil, no debe eliminarse con los desechos domésticos.









Este producto debe entregarse en el punto de recogida de residuos de la comunidad local del usuario para su reciclaje.

Para más información, consulte al organismo encargado de la eliminación de residuos de la población de que se trate.

Una eliminación inadecuada de los residuos puede tener efectos negativos para el medio ambiente y para la salud humana, a causa de sustancias potencialmente peligrosas.

Al colaborar en la correcta eliminación de este producto, se contribuye a la reutilización, el reciclaje y la recuperación del producto, así como a la protección del medioambiente.

8. Sistemas de Monitoreo

Monitoreo ZCS				
Código de producto	Foto de producto	Monitoreo APP	Monitoreo de Portal	Posibilidad de envío de mandos y de actualización a distancia del inversor en caso de asistencia
ZSM-WIFI				
ZSM-ETH				
ZSM-4G				
Datalogger 4-10 Inversor				
Datalogger para un máximo de 31 inversores				

8.1. Tarjeta Wifi externa

8.1.1. Instalación

A diferencia de la tarjeta wifi interna, para el modelo externo la instalación debe realizarse para todos los inversores compatibles con ella. El procedimiento resulta todavía más rápido y sencillo, ya que no requiere la apertura de la tapa frontal del inversor.

Para poder monitorizar el inversor es necesario configurar directamente desde la pantalla la dirección de comunicación RS485 con el valor 01.

Herramientas necesarias para la instalación:

- Destornillador de cruz
- Tarjeta wifi externa

- 1) Apague el inversor siguiendo el procedimiento correspondiente, indicado en el manual.
- 2) Quite la tapa de acceso al conector wifi en el lado inferior del inversor desenroscando los dos tornillos de cruz (a) o desatornillando la tapa (b), en función del modelo del inversor, como se muestra en la figura.

a)





(b)



Figura 214 - Alojamiento de la tarjeta wifi externa

- 3) Introduzca la tarjeta wifi en su alojamiento asegurándose de respetar el sentido de inserción de la tarjeta y de garantizar el contacto correcto entre las dos partes.

(a)

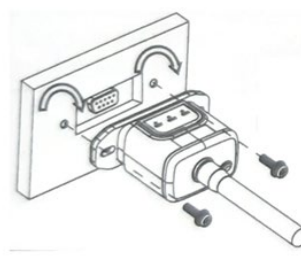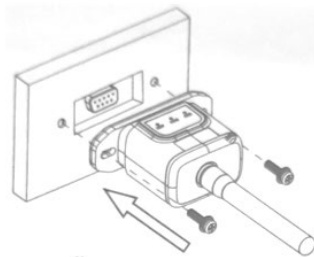

(b)


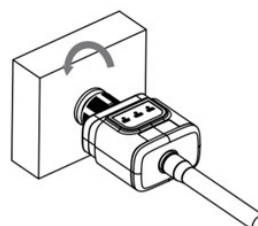


Figura 215 - Introducción y fijación de la tarjeta wifi externa

- 4) Encienda el inversor normalmente siguiendo el procedimiento que se da en el manual.

8.1.2. Configuración

Para la configuración de la tarjeta wifi se requiere la presencia de una red wifi próxima al inversor, a fin de realizar una transmisión estable de los datos de la tarjeta del inversor al módem wifi.

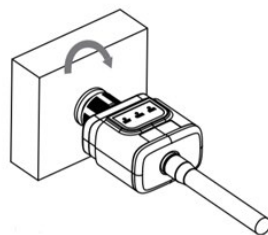

Dispositivos necesarios para la configuración:

- Smartphone, PC o tablet

Sitúese delante del inversor y compruebe, haciendo una búsqueda de la red wifi mediante smartphone, PC o tablet, que la señal de la red wifi de casa llegue hasta el lugar donde está instalado el inversor.

Si la señal de la red wifi llega hasta el punto en que se ha instalado el inversor, se podrá dar inicio al procedimiento de configuración.

En caso de que la señal wi-fi no llegue al inversor, será necesario preparar un sistema que amplifique la señal y la lleve al lugar de instalación.

- 1) Active la búsqueda de las redes wifi en el teléfono o PC de modo que se visualicen todas las redes que el dispositivo puede captar.

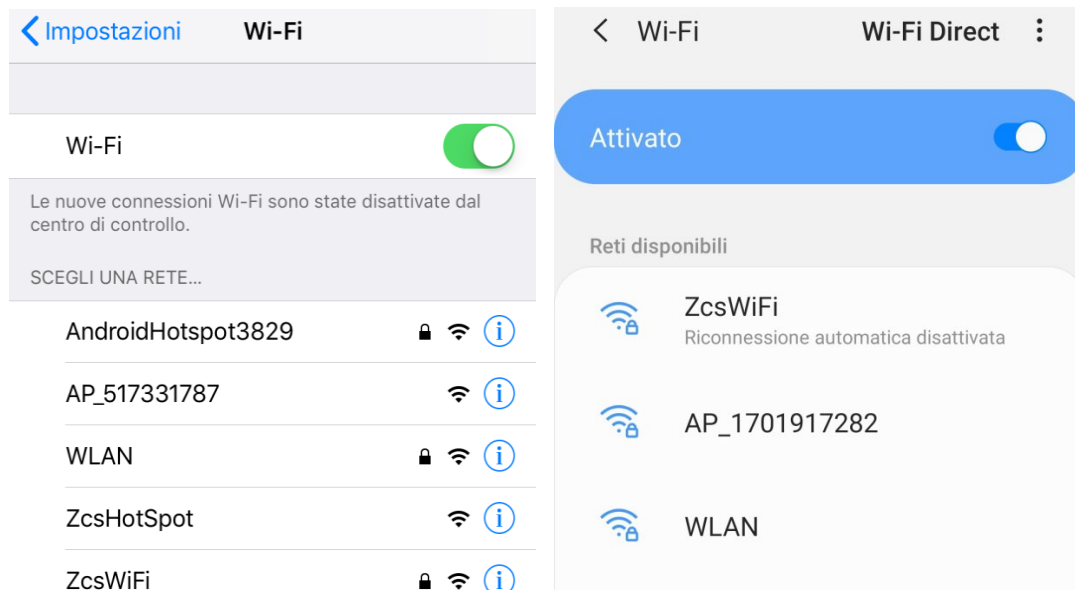


Figura 216 – Búsqueda de la red wifi en Smartphone iOS (a la izquierda) y Android (a la derecha)

Nota: Desconéctese de las redes wifi a las que esté conectado, desactivando el acceso automático.





Figura 217 – Desactivación de la reconexión automática a una red

- 2) Conéctese a la red wifi generada por la tarjeta wifi del inversor (del tipo AP_*****, donde ***** indica el número de serie de la tarjeta wifi que aparece en la etiqueta del dispositivo), y que actúa como Punto de Acceso.

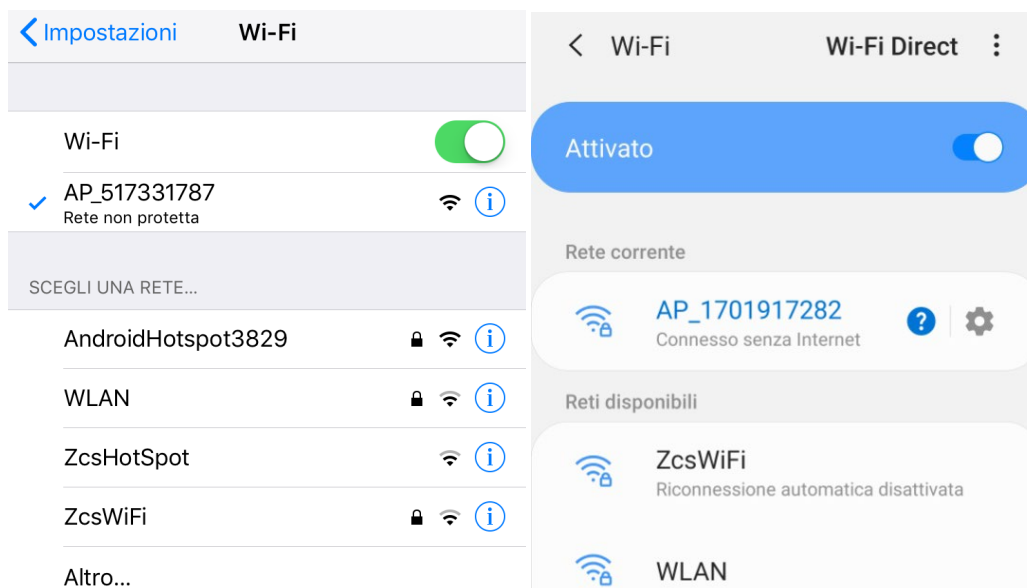


Figura 218 – Conexión al Punto de Acceso de la tarjeta wifi en Smartphone iOS (a la izquierda) y Android (a la derecha)

- 3) En caso de que se esté utilizando una tarjeta wifi de segunda generación, se pide una contraseña para la conexión a la red wifi del inversor. Es necesario utilizar la contraseña que se encuentra en la caja o en la tarjeta wifi.





Figura 219 – Contraseña de tarjeta wifi externa

Nota: Para garantizar la conexión de la tarjeta al PC o al smartphone durante el procedimiento de configuración, active la reconexión automática de la red AP_*****.

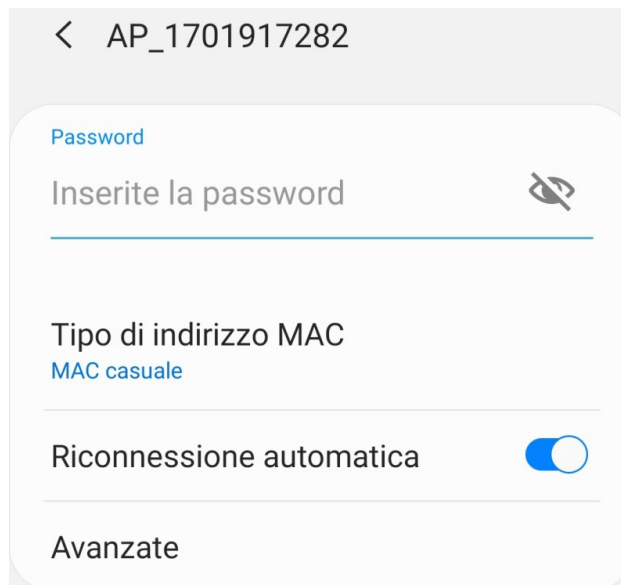


Figura 220 – Solicitud de introducción de la contraseña

Nota: el Punto de Acceso no tiene capacidad de proporcionar acceso a Internet; confirme que se mantenga la conexión wifi incluso si no hay internet



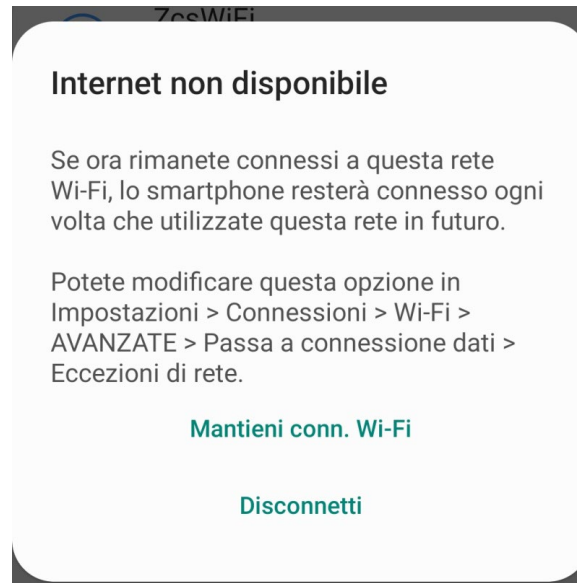


Figura 221 – Pantalla que indica que no se puede acceder a internet.

- 4) Abra un navegador (Google Chrome, Safari, Firefox) y escriba en la barra de direcciones (parte superior del navegador) la dirección 10.10.100.254. En el cuadro de diálogo que aparece, escriba “admin” tanto en Nombre de usuario como en Contraseña.

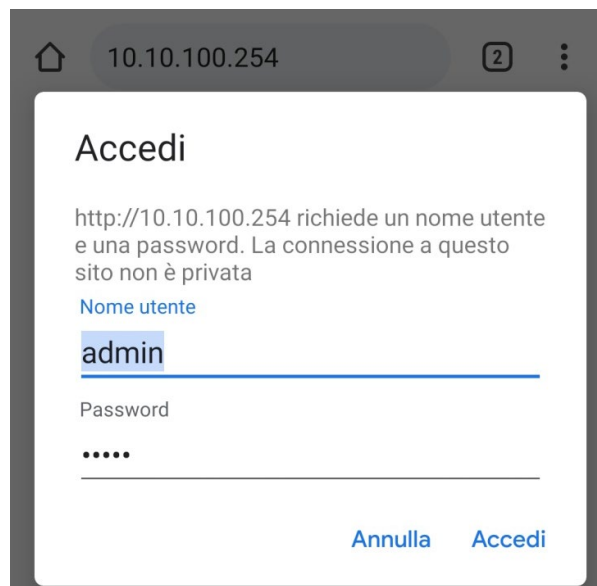


Figura 222 – Pantalla de acceso al servidor web para la configuración de la tarjeta wifi

- 5) Se verá ahora la pantalla de Status que recoge la información del logger, como número de serie y versión de firmware.

Compruebe que en los campos de Inversor Information se haya introducido la información del inversor.

El idioma de la página puede cambiarse mediante el mando que aparece arriba a la derecha.





中文 | English

Status	
Wizard	
Quick Set	
Advanced	
Upgrade	
Restart	
Reset	

- Inverter information

Inverter serial number	ZH1ES160J3E488
Firmware version (main)	V210
Firmware version (slave)	--
Inverter model	ZH1ES160
Rated power	--- W
Current power	--- W
Yield today	11.2 kWh
Total yield	9696.0 kWh
Alerts	F12F14
Last updated	0

- Device information

Device serial number	1701917282
Firmware version	LSW3_14_FFFF_1.0.00
Wireless AP mode	Enable
SSID	AP_1701917282
IP address	10.10.100.254
MAC address	98:d8:63:54:0a:87
Wireless STA mode	Enable
Router SSID	AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615
Signal Quality	0%
IP address	0.0.0.0
MAC address	98:d8:63:54:0a:86

- Remote server information

Remote server A	Not connected
Remote server B	Not connected

Help

The device can be used as a wireless access point (AP mode) to facilitate users to configure the device, or it can also be used as a wireless information terminal (STA mode) to connect the remote server via wireless router.

Status of remote server

◆Not connected: Connection to server failed last time.
If under such status, please check the issues as follows:
(1) check the device information to see whether IP address is obtained or not;
(2) check if the router is connected to internet or not;
(3) check if a firewall is set on the router or not;

◆Connected: Connection to server successful last time;

◆Unknown: No connection to server. Please check again in 5 minutes.

Figura 223 - Pantalla de Status

- 6) Haga clic en la tecla Wizard que aparece en la columna de la izquierda.
- 7) En la nueva pantalla que aparece, seleccione la red wifi a la que se quiere conectar la tarjeta wifi, comprobando que la señal (RSSI) sea superior al menos al 30 %. Si no hubiera ninguna red visible, se puede pulsar la tecla Refresh.
Nota: compruebe que la potencia de la señal sea superior al 30 %; de no ser así, será necesario acercarse al router o instalar un repetidor o un amplificador de señal.
Haga clic en la tecla Next.





Please select your current wireless network:

Site Survey

SSID	BSSID	RSSI	Channel
<input checked="" type="radio"/> iPhone di Giacomo	EE:25:EF:6C:31:18	100	6
<input type="radio"/> ZcsWiFi	FE:EC:DA:1D:C3:9	86	1
<input type="radio"/> ZcsHotSpot	FC:EC:DA:1D:C3:9	86	1
<input type="radio"/> WLAN	E:EC:DA:1D:C3:9	86	1
<input type="radio"/> ZcsHotSpot	FC:EC:DA:1D:C8:A3	57	11
<input type="radio"/> WLAN	E:EC:DA:1D:C8:A3	57	11
<input type="radio"/> ZcsWiFi	FE:EC:DA:1D:C8:A3	54	11
<input type="radio"/> WLAN	E:EC:DA:1D:C8:8B	45	1
<input type="radio"/> ZcsWiFi	FE:EC:DA:1D:C8:8B	37	1
<input type="radio"/> ZcsHotSpot	FC:EC:DA:1D:C8:8B	35	1

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.

Refresh

Add wireless network manually:

Network name (SSID)
(Note: case sensitive)

Encryption method

Encryption algorithm

Next

1 2 3 4

Figura 224 – Pantalla de selección de la red wireless disponible (1)

- 8) Introduzca la contraseña de la red wifi (módem wifi) haciendo clic en Show Password para asegurarse de que sea correcta; la contraseña no debe contener caracteres especiales (&, #, %) ni espacios.

Nota: Durante este paso, el sistema no puede comprobar que la contraseña introducida sea efectivamente la que el módem requiere, por lo cual será necesario asegurarse de que la contraseña introducida sea correcta.

Compruebe además que la casilla que está debajo esté en Enable Haga clic entonces en la tecla Next y espere unos segundos para la comprobación.



Please fill in the following information:

Password (8-64 bytes)
(Note: case sensitive)
 Show Password

Obtain an IP address
automatically ▾

IP address

Subnet mask

Gateway address

DNS server address



Figura 225 - Pantalla para introducir la contraseña de la red inalámbrica (2)

- 9) Haga clic de nuevo en la tecla Next **sin marcar** ninguna de las opciones correspondientes a la seguridad de la tarjeta.

Enhance Security

You can enhance your system security by choosing the following methods

- Hide AP**
- Change the encryption mode for AP**
- Change the user name and password for Web server**



Figura 226 - Pantalla de configuración de las opciones de seguridad (3)



10) Haga clic en la tecla OK.

Setting complete!

Click OK, the settings will take effect and the system will restart immediately.

If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective.



Figura 227 - Pantalla final de la configuración (4)

- 11) Llegados aquí, si la configuración de la tarjeta se ha completado correctamente, aparecerá la pantalla de fin de configuración y el teléfono o el PC se desconectarán de la red wifi del inversor.
- 12) Cierre manualmente la página web con la tecla cerrar en el PC o quítela de la pantalla de fondo del teléfono.

Setting complete! Please close this page manually!

Please login our management portal to monitor and manage your PV system.(Please register an account if you do not have one.)

To re-login the configuration interface, please make sure that your computer or smart phone

Web Ver:1.0.24

Figura 228 - Pantalla de configuración finalizada

8.1.3.Verificación

Para efectuar la verificación de la configuración correcta, conéctese de nuevo a ella y acceda a la página de “Estado”. Una vez aquí, compruebe la siguiente información.

- a. Compruebe el Wireless STA mode
 - i. Router SSID > Nombre del router
 - ii. Signal Quality > distinta de 0 %
 - iii. IP address > distinta de 0.0.0.0
- b. Verifique Remote server information
 - i. Remote server A > Connected

Wireless STA mode	Enable
Router SSID	iPhone di Giacomo
Signal Quality	0%
IP address	0.0.0.0
MAC address	98:d8:63:54:0a:86
Remote server information	
Remote server A	Not connected

Figura 229 – Pantalla de Status

Estado de los led presentes en la tarjeta.

1) Estado inicial:

NET (Led de la izquierda): apagado

COM (Led central): encendido fijo

READY (Led de la derecha): encendido intermitente



Figura 230 – Estado inicial de los led

2) Estado final:

- NET (Led de la izquierda): encendido fijo
- COM (Led central): encendido fijo
- READY (Led de la derecha): encendido intermitente



Figura 231 - Estado final de los led

En caso de que no se encienda el led NET o en la página de Status la opción Remote Server A resulte todavía “Not Connected”, la configuración no se ha completado correctamente a causa, por ejemplo, de la introducción de una contraseña de router errónea o de la desconexión del dispositivo en fase de conexión.

Se hace necesario reiniciar la tarjeta:

- Pulse durante 10 segundos la tecla de reset y suelte
- Pasados unos segundos, los led se apagarán y READY parpadeará rápidamente
- La tarjeta habrá vuelto ahora al estado inicial. Llegados aquí, se puede repetir nuevamente el procedimiento de configuración.

El reinicio de la tarjeta puede llevarse a cabo solo cuando el inversor esté encendido.



Figura 232 - Tecla de reset en la tarjeta wifi



8.1.4. Resolución de problemas

Estado de los led presentes en la tarjeta.

- 1) Comunicación irregular con el inversor
- NET (Led de la izquierda): encendido fijo
 - COM (Led central): apagado
 - READY (Led de la derecha): encendido intermitente



Figura 233 - Estado de comunicación irregular entre inversor y wifi

- Verifique la dirección Modbus establecida en el inversor:
Acceda al menú principal con la tecla ESC (primera tecla a la izquierda), pase a Info Sistema y acceda al submenú con la tecla ENTER. Deslizándose hacia abajo, asegúrese de que el parámetro dirección Modbus tenga un valor 01 (y en cualquier caso distinto de 00).

En caso de que el valor establecido sea distinto de 01, vaya a Configuración (Configuración de base para los inversores híbridos) y acceda al menú Dirección Modbus, donde se podrá establecer el valor 01.

- Compruebe que la tarjeta wifi esté conectada al inversor en forma correcta y firme, asegurándose de apretar los dos tornillos de cruz incluidos.
- Compruebe que en la pantalla del inversor esté presente el símbolo wifi arriba a la derecha (fijo o intermitente).



Figura 234 - Iconos presentes en la pantalla de los inversores monofásicos LITE (izquierda) y trifásicos o híbridos (derecha)

- Reinicie la tarjeta:
 - Pulse durante 5 segundos la tecla de reset y suelte
 - Pasados unos segundos, los led se apagarán y parpadearán rápidamente.
 - La tarjeta se habrá reiniciado entonces sin haber perdido la configuración con el router.

2) Comunicación irregular con el servidor remoto

- NET (Led de la izquierda): apagado
- COM (Led central): encendido
- READY (Led de la derecha): encendido intermitente



Figura 235 – Estado de comunicación irregular entre wifi y servidor remoto

- Compruebe que se ha realizado correctamente el procedimiento de configuración y que la contraseña de red utilizada es correcta
- Haciendo una búsqueda de la red wifi mediante smartphone o PC, compruebe que la potencia de la señal wifi sea adecuada (durante la configuración se solicita una potencia mínima de la señal RSSI del 30 %). Si fuera el caso, aumentela mediante el uso de un extensor de red o de un router dedicado al monitoreo del inversor.
- Compruebe que el router tenga acceso a la red y que la conexión sea estable; verifique a través de un PC o de un smartphone que sea posible acceder a internet
- Compruebe que el puerto 80 de router esté abierto y habilitado para el envío de los datos
- Ejecute el reinicio de la tarjeta como se ha explicado en el apartado anterior.

En caso de que al final de los controles anteriores y la posterior configuración, esté todavía presente la indicación Remote server A – Not Connected o el led NET esté apagado, podría haber un problema de transmisión a nivel de red doméstica y, en particular, que no se esté efectuando correctamente la transmisión de datos entre router y servidor. En ese caso se aconseja efectuar las comprobaciones a nivel de router para tener la certeza de que no haya bloqueos en la salida de los paquetes de datos hacia nuestro servidor.

Para asegurarse de que el problema esté en el router de casa y excluir problemas de la tarjeta wifi, la configuración de la tarjeta se puede efectuar utilizando como red wifi de referencia la hotspot generada por un smartphone en modalidad módem.

- **Utilizar un móvil Android como módem**

- Compruebe que la conexión 3G/LTE esté correctamente activa en el smartphone. Acceda al menú Configuración del sistema operativo (icono del engranaje que se encuentra en la página con la lista de todas las app instaladas en el teléfono), seleccione la opción Otros del menú Wireless y redes y asegúrese de que el Tipo de red establecido sea 3G/4G/5G.
- Sin salir del menú Configuración > Wireless y redes > Otros de Android, seleccione la opción Tethering/hotspot portátil, llevando a ON la flag de la opción Hotspot Wi-Fi portátil; en unos segundos se creará la red inalámbrica. Para cambiar el nombre de la red inalámbrica (SSID) o su clave de acceso, seleccione la opción Configure hotspot wifi.

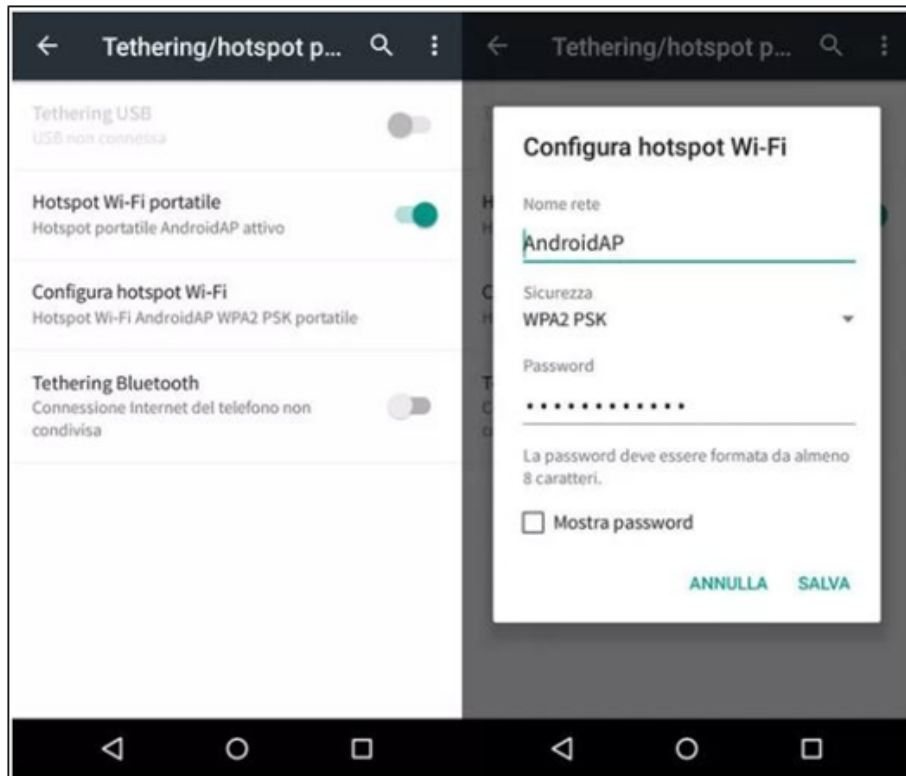


Figura 236 – Configuración del smartphone Android como router hotspot

- **Utilizar un móvil iPhone como módem**

- Para compartir la conexión del iPhone, hay que comprobar que la red 3G/LTE esté debidamente activa yendo al menú Configuración > Móvil y asegurándose de que la opción Voz y datos establecida sea 5G, 4G o 3G. Para acceder al menú de configuración de iOS, es necesario hacer clic en el icono gris del engranaje, que se encuentra en la página de inicio del teléfono.
- Acceda al menú de Configuración > Hotspot personal y lleve a ON la flag correspondiente a la opción Hotspot personal. Ahora la función hotspot está habilitada. Para cambiar la contraseña de la red wifi, seleccione la opción Contraseña wifi del menú del Hotspot personal.



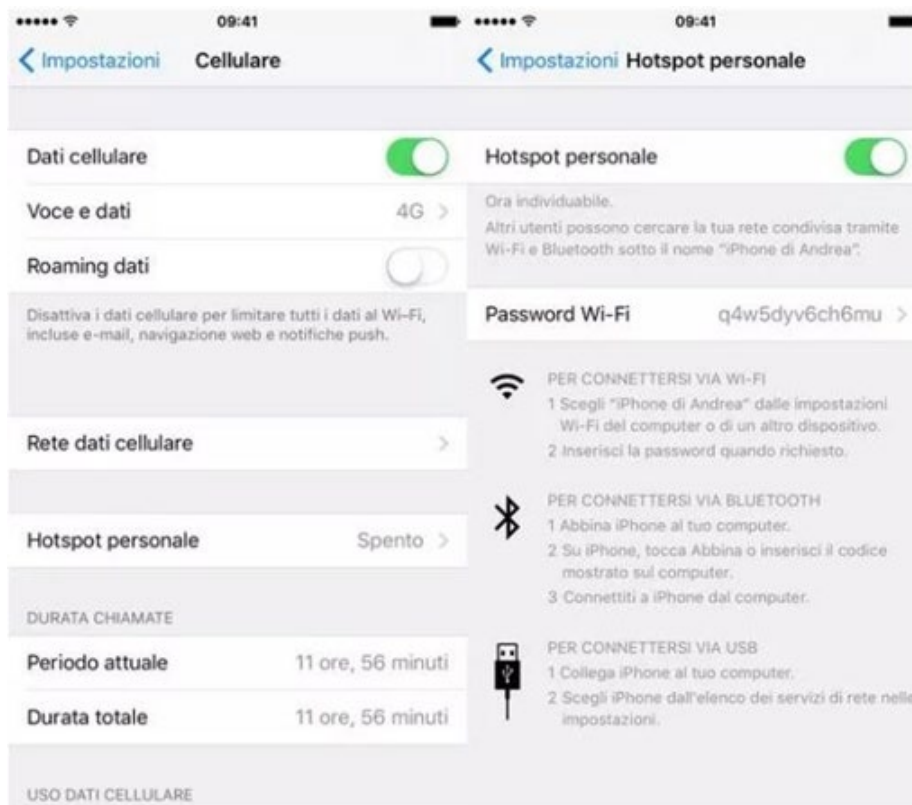


Figura 237 - Configuración del smartphone iOS como router hotspot

Llegados aquí, es necesario efectuar nuevamente al procedimiento de configuración de la tarjeta wifi utilizando como dispositivo un PC o un smartphone distinto del empleado como módem.

Durante este procedimiento, en el momento en que se solicite seleccionar la red wifi, se deberá elegir la activada por el smartphone y, hecho esto, introducir la contraseña a ella correspondiente (modificable en las configuraciones del hotspot personal). Si al final de la configuración aparece la palabra Connected junto al texto Remote server A, el problema dependerá del router doméstico.

Se aconseja, por tanto, controlar la marca y el modelo del router doméstico que se está tratando de conectar a la tarjeta wifi; algunas marcas de router pueden presentar puertos de comunicación cerrados. En ese caso es necesario contactar al servicio de asistencia al cliente de la empresa fabricante del router y solicitar que se abra en salida la puerta 80 (directa de la red hacia los usuarios externos).



8.2. Tarjeta Ethernet

8.2.1. Instalación

La instalación debe realizarse para todos los inversores compatibles con la tarjeta. El procedimiento resulta todavía más rápido y sencillo, ya que no requiere la apertura de la tapa frontal del inversor. Para el correcto funcionamiento del dispositivo se requiere la presencia de un módem correctamente conectado a la red y operativo, a fin de realizar una transmisión estable de los datos de la tarjeta del inversor al servidor.

Para poder monitorizar el inversor es necesario configurar directamente desde la pantalla la dirección de comunicación RS485 con el valor 01.

Herramientas necesarias para la instalación:

- Destornillador de cruz
- Tarjeta Ethernet
- Cable de red (Cat. 5 o Cat. 6) crimpado con conectores RJ45

- 1) Apague el inversor siguiendo el procedimiento correspondiente, indicado en el manual.
- 2) Quite la tapa de acceso al conector wifi/eth en el lado inferior del inversor desenroscando los dos tornillos de cruz (a) o desatornillando la tapa (b), en función del modelo del inversor, como se muestra en la figura.



Figura 238 - Alojamiento de la tarjeta ethernet

- 3) Quite la virola y el pasacables impermeable de la tarjeta para permitir el paso del cable de red; introduzca entonces el cable de red en el alojamiento correspondiente dentro de la tarjeta y apriete la virola y el pasacables de modo que quede asegurada la estabilidad de la conexión.

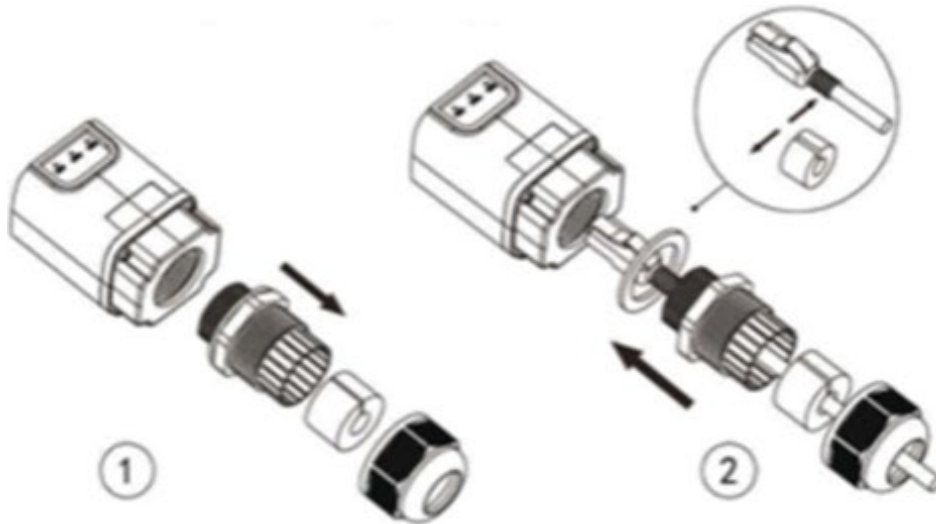


Figura 239 - Introducción del cable de red en el dispositivo

- 4) Introducir la tarjeta Ethernet en su alojamiento asegurándose de respetar el sentido de inserción de la tarjeta y garantizar el contacto correcto entre las dos partes.

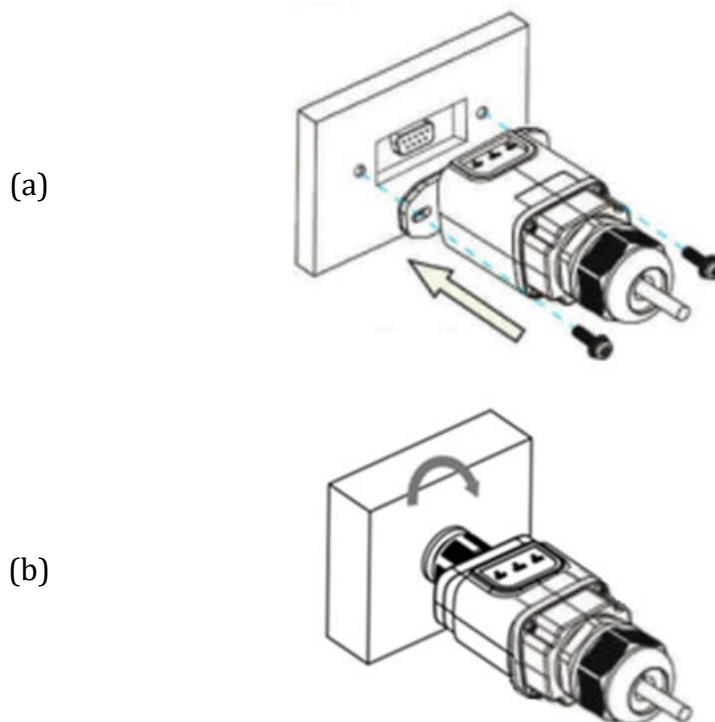


Figura 240 - Introducción y fijación de la tarjeta ethernet

- 5) Conecte el otro extremo del cable de red a la salida ETH (o equivalente) del módem o de un dispositivo adecuado para la transmisión de datos.



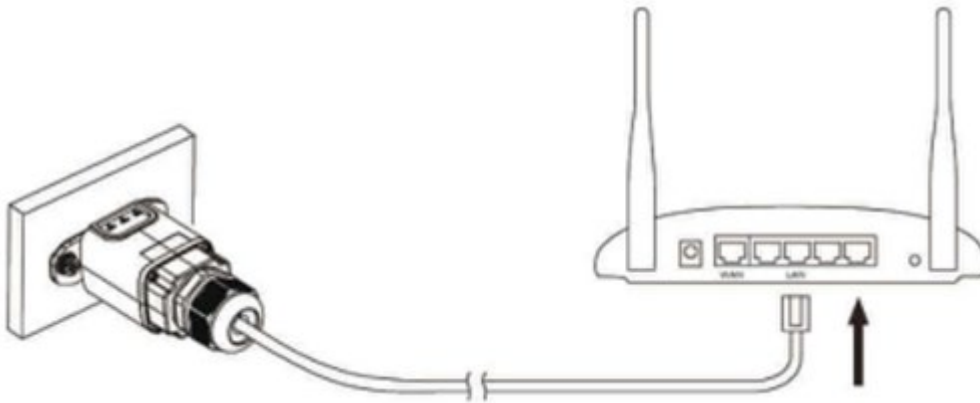


Figura 241 – Conexión del cable de red al módem

- 6) Encienda el inversor normalmente siguiendo el procedimiento que se da en el manual.
- 7) A diferencia de las tarjetas wifi para el monitoreo, el dispositivo ethernet no requiere configuración y comienza a transmitir datos poco después del encendido del inversor.

8.2.2.Verificación

Espera dos minutos después de haber concluido la instalación de la tarjeta y compruebe el estado de los led del dispositivo.

Estado de los led presentes en la tarjeta.

- 1) Estado inicial:
 - NET (Led de la izquierda): apagado
 - COM (Led central): encendido fijo
 - SER (Led de la derecha): encendido intermitente



Figura 242 – Estado inicial de los led



- 2) Estado final:
NET (Led de la izquierda): encendido fijo
COM (Led central): encendido fijo
SER (Led de la derecha): encendido intermitente



Figura 243 - Estado final de los led

8.2.3. Resolución de problemas

Estado de los led presentes en la tarjeta.

- 1) Comunicación irregular con el inversor
- NET (Led de la izquierda): encendido fijo
 - COM (Led central): apagado
 - SER (Led de la derecha): encendido intermitente



Figura 244 - Estado de comunicación irregular entre inversor y tarjeta

- Verifique la dirección Modbus establecida en el inversor:
Acceda al menú principal con la tecla ESC (primera tecla a la izquierda), pase a Info Sistema y acceda al submenú con la tecla ENTER. Deslizándose hacia abajo, asegúrese de que el parámetro dirección Modbus tenga un valor 01 (y en cualquier caso distinto de 00).

En caso de que el valor establecido sea distinto de 01, vaya a Configuración (Configuración de base para los inversores híbridos) y acceda del menú Dirección Modbus, donde se podrá establecer el valor 01.

- Compruebe que la tarjeta Ethernet esté conectada al inversor en forma correcta y firme, asegurándose de apretar los dos tornillos de cruz incluidos. Compruebe que el cable de red se haya introducido correctamente en el dispositivo y en el módem, y que el conector RJ45 esté correctamente crimpado.
- 2) Comunicación irregular con el servidor remoto
- NET (Led de la izquierda): apagado
 - COM (Led central): encendido
 - SER (Led a la derecha): encendido intermitente



Figura 245 – Estado de comunicación irregular entre tarjeta y servidor remoto

- Compruebe que el router tenga acceso a la red y que la conexión sea estable; verifique a través de un PC que sea posible acceda a internet

Compruebe que el puerto 80 del router esté abierto y habilitado para el envío de los datos. Se aconseja controlar la marca y el modelo del router doméstico que se está tratando de conectar a la tarjeta Ethernet; algunas marcas de router pueden presentar puertos de comunicación cerrados. En ese caso es necesario contactar al servicio de asistencia al cliente de la empresa fabricante del router y solicitar que se abra en salida la puerta 80 (directa de la red hacia los usuarios externos).

8.3. Tarjeta 4G

Las tarjetas 4G ZCS se venden incluyendo una SIM virtual integrada en el interior del dispositivo con una tarifa para 10 años de tráfico de datos, adecuada para la correcta transmisión de los datos de monitoreo del inversor.

Para poder monitorizar el inversor es necesario configurar directamente desde la pantalla la dirección de comunicación RS485 con el valor 01.

8.3.1. Instalación

La instalación debe realizarse para todos los inversores compatibles con la tarjeta. El procedimiento resulta todavía más rápido y sencillo, ya que no requiere la apertura de la tapa frontal del inversor.

Herramientas necesarias para la instalación:

- Destornillador de cruz
- Tarjeta 4G

- 1) Apague el inversor siguiendo el procedimiento correspondiente, indicado en el manual.
- 2) Quite la tapa de acceso al conector wifi/ GPRS en el lado inferior del inversor desenroscando los dos tornillos de cruz (a) o desatornillando la tapa (b), en función del modelo del inversor, como se muestra en la figura.



Figura 246 - Alojamiento de la tarjeta 4G

- 3) Introduzca la tarjeta 4G en su alojamiento asegurándose de respetar el sentido de inserción de la tarjeta y garantizar el contacto correcto entre las dos partes. Asegure por último la tarjeta 4G apretando los dos tornillos para ello dispuestos en el interior de la caja.



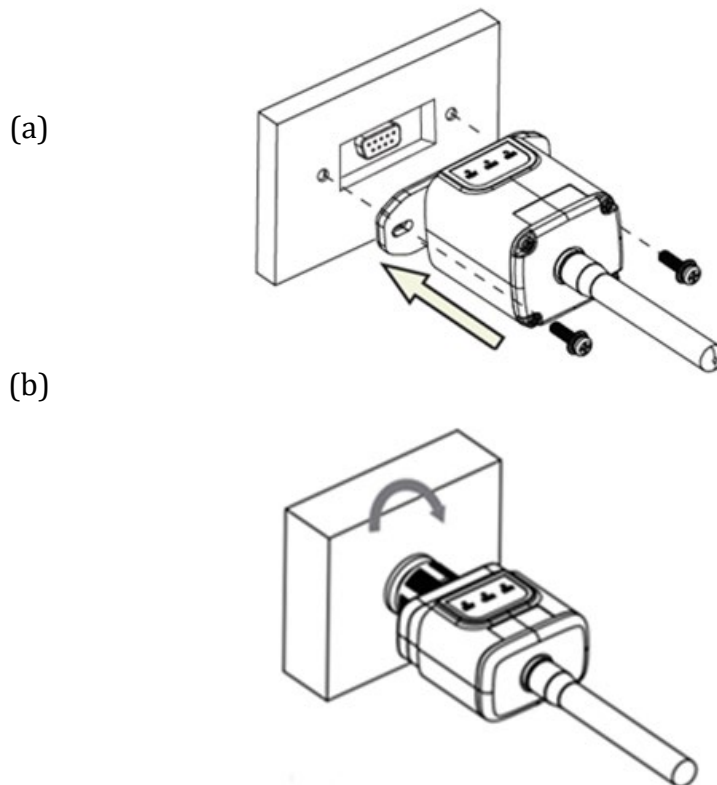


Figura 247 – Introducción y fijación de la tarjeta 4G

- 4) Encienda el inversor normalmente siguiendo el procedimiento que se da en el manual.
- 5) A diferencia de las tarjetas wifi para el monitoreo, el dispositivo 4G no requiere configuración y comienza a transmitir datos poco después del encendido del inversor.

8.3.2.Verificación

Una vez concluida la instalación de la tarjeta verificar el estado de los led presentes en el dispositivo en los 3 minutos siguientes para asegurarse de la correcta configuración del dispositivo.

Estado de los led presentes en la tarjeta.

- 1) Estado inicial:
 - NET (Led de la izquierda): apagado
 - COM (Led central): encendido intermitente
 - SER (Led de la derecha): encendido intermitente





Figura 248 - Estado inicial de los led

2) Registro:

- NET (Led a la izquierda): parpadea rápidamente durante unos 50 segundos; el proceso de registro requiere unos 30 segundos
- COM (Led central): parpadea rápidamente 3 veces pasados 50 segundos

3) Estado final (unos 150 segundos después de encendido el inversor):

- NET (Led a la izquierda): encendido intermitente (se apaga y se enciende en tiempos iguales)
- COM (Led central): encendido fijo
- SER (Led a la derecha): encendido fijo



Figura 249 - Estado final de los led

Estado de los led presentes en la tarjeta.

1) Comunicación irregular con el inversor

- NET (Led de la izquierda): encendido
- COM (Led central): apagado
- SER (Led de la derecha): encendido



Figura 250 - Estado de comunicación irregular entre inversor y tarjeta

- Verifique la dirección Modbus establecida en el inversor:
Acceda al menú principal con la tecla ESC (primera tecla a la izquierda), pase a Info Sistema y acceda al submenú con la tecla ENTER. Deslizándose hacia abajo, asegúrese de que el parámetro dirección Modbus tenga un valor 01 (y en cualquier caso distinto de 00).

En caso de que el valor establecido sea distinto de 01, ir a Configuración (Configuración de base para los inversores híbridos) y acceda del menú Dirección Modbus, donde se podrá establecer el valor 01.

- Compruebe que la tarjeta 4G esté conectada al inversor en forma correcta y firme, asegurándose de apretar los dos tornillos de cruz incluidos.

2) Comunicación irregular con el servidor remoto:

- NET (Led de la izquierda): encendido intermitente
- COM (Led central): encendido
- SER (Led a la derecha): encendido intermitente



Figura 251 – Estado de comunicación irregular entre tarjeta y servidor remoto

- Compruebe la presencia de la señal 4G en el lugar de instalación (la tarjeta utiliza para la transmisión 4G la red Vodafone; en ausencia de dicha red, o si la señal es débil, la SIM recurrirá a una red distinta o limitará la velocidad de la transmisión de datos). Asegúrese de que el lugar de instalación sea adecuado para la transmisión de la señal







4G y de que no haya obstáculos que puedan comprometer la transmisión de datos.

- Compruebe el estado de la tarjeta 4G y la ausencia de signos de desgaste o daños externos.

8.4. Datalogger

8.4.1. Notas preliminares para la configuración del datalogger

Los inversores AzzurroZCS ofrecen la posibilidad de ser monitoreados mediante datalogger conectado a una red wifi presente en el lugar de instalación o mediante un cable ethernet conectado a un módem.

Monitoreo ZCS				
Código de producto	Foto de producto	Monitoreo APP	Monitoreo de Portal	Posibilidad de envío de mandos y de actualización a distancia del inversor en caso de asistencia
ZSM-WIFI				
ZSM-ETH				
ZSM-4G				
Datalogger 4-10 Inversores				
Datalogger para un máximo de 31 inversores				

La conexión de los inversores al datalogger se efectúa mediante línea serie RS485 con conexión daisy chain.

- Datalogger para un máximo de 4 inversores (cód. ZSM-DATALOG-04): permite monitorear hasta 4 inversores.
La conexión a la red se lleva a cabo mediante cable de red Ethernet o Wifi.
- Datalogger para un máximo de 10 inversores (cód. ZSM-DATALOG-10): permite monitorear hasta 10 inversores.
La conexión a la red se lleva a cabo mediante cable de red Ethernet o Wifi.



Figura 252 – Esquema de conexión del datalogger ZSM-DATALOG-04 / ZSM-DATALOG-10

- Datalogger para un máximo de 31 inversores (cód. ZSM-RMS001/M200): permite el monitoreo de un máximo de 31 inversores o de un equipo con una potencia máxima instalada de 200 kW.
La conexión a la red se lleva a cabo mediante un cable de red Ethernet
- Datalogger para un máximo de 31 inversores (cód. ZSM-RMS001/M1000): permite el monitoreo de un máximo de 31 inversores o de un equipo con potencia máxima instalada de 1000 kW.
La conexión a la red se lleva a cabo mediante un cable de red Ethernet



Figura 253 – Esquema de funcionamiento del Datalogger ZSM-RMS001/M200 / ZSM-RMS001/M1000

Todos estos dispositivos cumplen la misma función, transmitir datos de los inversores a un servidor web para permitir el monitoreo remoto del equipo tanto mediante la app “Azzurro Monitoring” como mediante el portal web www.zcsazzurroportal.com.

Todos los inversores Azzurro ZCS pueden monitorearse mediante datalogger; el monitoreo puede aplicarse también a inversores de otros modelos u otras familias.


8.4.2. Conexiones eléctricas y configuración

Todos los inversores Azzurro ZCS disponen al menos de un punto de conexión RS485. Las conexiones posibles se llevan a cabo mediante la regleta verde o bien mediante la clavija RJ45 presente en el inversor.

Los conductores a utilizar son positivo y negativo. No se requiere el uso de un conductor para el GND. Esto es válido tanto si se usa la regleta como si se usa clavija.
 Para la creación de la línea serie, utilice un cable certificado RS485 2x0,5mm² blindado. Conecte el blindaje a tierra solo en 1 de los 2 lados (preferiblemente del lado del inversor).
 En caso de más inversores, continuar el blindaje entre los tramos de cables (entrada-salida puerta COM Inverter).

En el caso de los inversores trifásicos se puede utilizar un cable certificado RS485 adecuadamente engarzado con conector RJ45:

- a. Sitúe el cable azul en la posición 4 del conector y el cable blanco-azul en la posición 5 del conector RJ45 como se muestra en la siguiente figura.
- b. Enchufe el conector en el borne 485-OUT.
- c. En caso de que haya varios inversores trifásicos, introduzca un conector adicional en la regleta 485-IN para conectarse con él a la entrada 485-OUT del inversor siguiente.

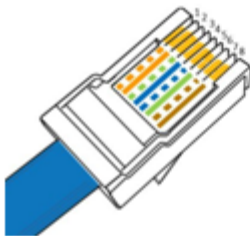

RJ 45	Colore	Monofase	Trifase
4	Blu	TX +	485 A
5	Bianco-Blu	TX -	485 B

Figura 254 - Patillaje para la conexión del conector RJ45

2) Daisy chain

- a. Fije el cable azul en la entrada A1 y el cable blanco-azul en la entrada B1.
- b. En caso de que haya varios inversores trifásicos, fije un cable azul en la entrada A2 y un cable blanco-azul en la entrada B2 con los que conectarse respectivamente a las entradas A1 y B1 del inversor siguiente.

Algunos inversores disponen tanto de regleta RS485 como de clavijas para RJ45. En la siguiente figura se muestra en detalle.

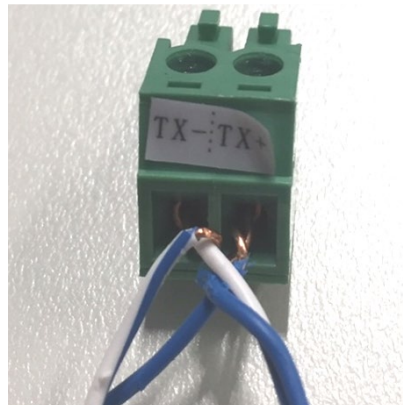


Figura 255 - Fijación del cable de red en el terminal GRID


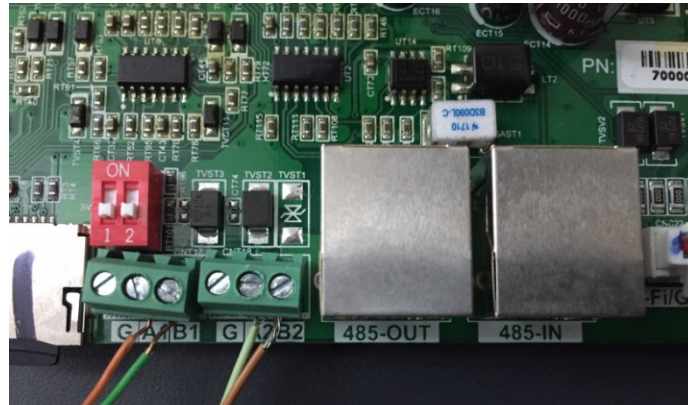


Figura 256 – Conexión línea serie mediante bloque de terminales RS485 y mediante plug RJ45

Para inversores híbridos trifásicos 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS utilice solo un positivo y un negativo entre los mostrados en la siguiente figura.

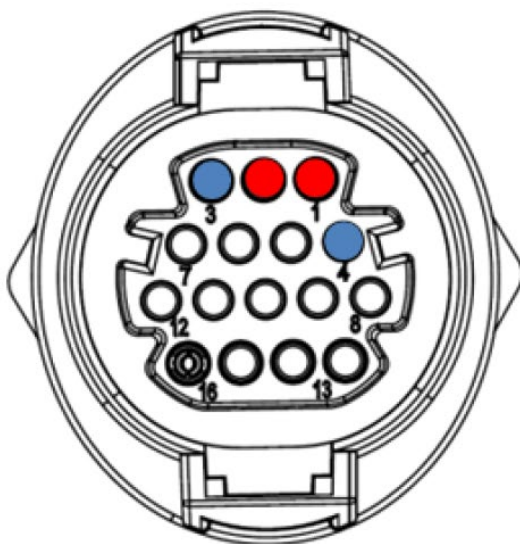


- Pin 1 - 2 / RS485 +
- Pin 3 - 4 / RS485 -

Figura 257 – Conexión de la línea serie mediante conector de comunicación para 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS

Para inversores fotovoltaicos 3000-6000 TLM-V3 e inversores híbridos trifásicos HYD 3PH 5000-20000 ZSS, utilice solo un positivo y un negativo de los que se muestran en la siguiente figura.




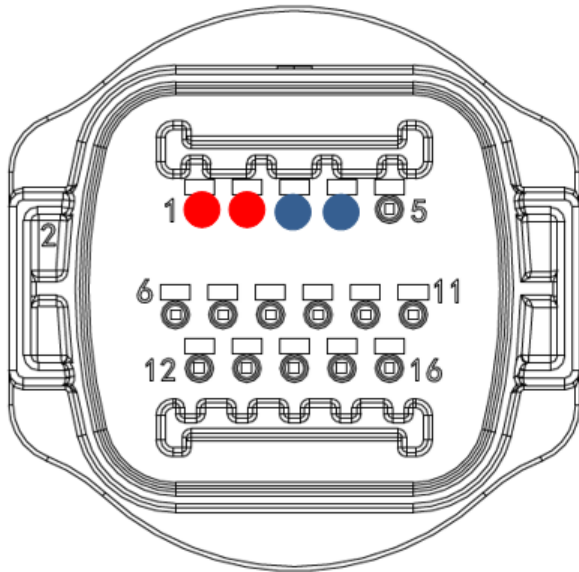

● Pin 1 - 2 / RS458+
● Pin 3 - 4 / RS485-

Figura 258 - Conexión de la línea serie mediante conector de comunicación para 1PH 3000-6000 TLM-V3

Para el inversor híbrido monofásico 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP, utilice solo un positivo y un negativo de los que se muestran en la siguiente figura

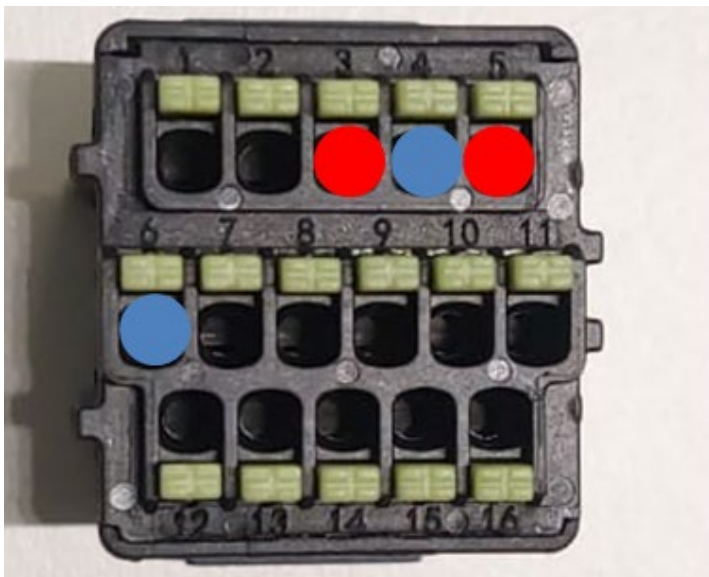

● Pin 3 - 5 / RS485 +
● Pin 4 - 6 / RS485 -

Figura 259 - Conexión de la línea serie mediante conector de comunicación para 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS

- a. Sitúe los interruptores dip del último inversor de la cadena margarita como se indica en la siguiente figura para activar la resistencia de 120 Ohm y cerrar la cadena de comunicación. Si no hay interruptores, conecte físicamente una resistencia de 120 Ohm para terminar el bus.

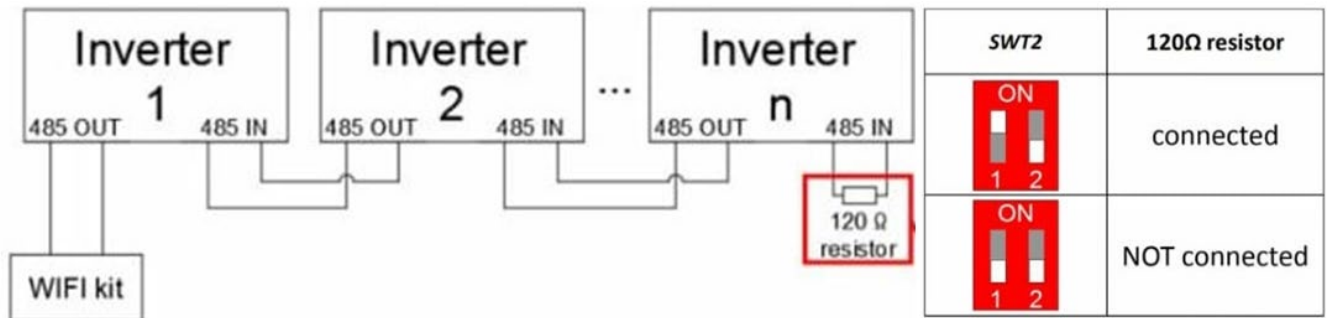


Figura 260 – Posición de los interruptores dip para conectar la resistencia de aislamiento

- 3) Compruebe que en la pantalla de todos los inversores aparezca el icono RS485, que indica la efectiva conexión de los inversores mediante el puerto serie. Si dicho símbolo no apareciese, compruebe que la conexión sea correcta, como se indica en esta guía.

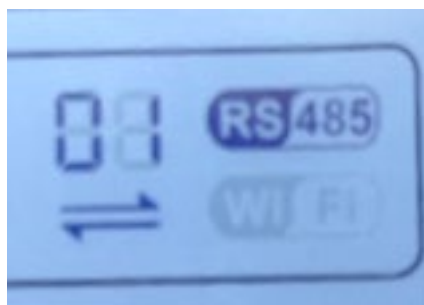


Figura 261 – Símbolo RS485 en la pantalla del inversor

- 4) Establezca una dirección Modbus secuencial en cada inversor conectado:
- Acceda al menú “Configuración”.
 - Desplace hasta visualizar el submenú “Dirección Modbus”.
 - Modifique las cifras y establezca en cada inversor una dirección en orden creciente comenzando por 01 (primer inversor) hasta el último inversor conectado. La dirección Modbus estará visible en la pantalla del inversor junto al símbolo RS485. No debe haber inversores con la misma dirección Modbus.

8.4.3. Dispositivos ZSM-DATALOG-04 y ZSM-DATALOG-10

El estado inicial de los led presentes en el datalogger será:

- POWER encendido fijo
- 485 encendido fijo
- LINK apagado
- STATUS encendido fijo

8.4.4. Configuración mediante wifi

Para el procedimiento de configuración del datalogger mediante Wifi, se remite capítulo correspondiente a los sistemas de monitoreo ya que la configuración es análoga a la de cualquier tarjeta Wifi.

8.4.5. Configuración mediante cable ethernet

- 1) Introducir el conector RJ45 del cable ethernet en la entrada ETHERNET del datalogger.

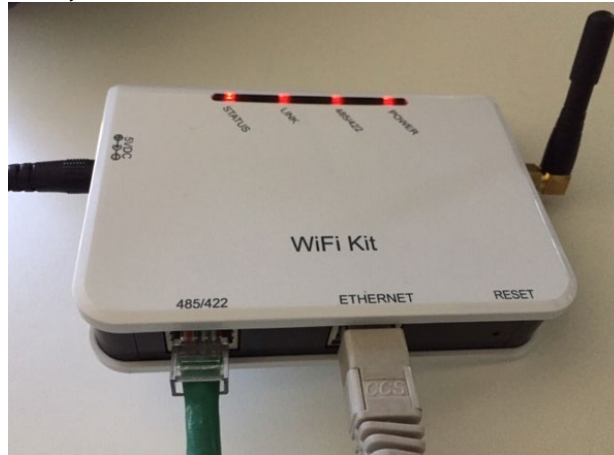


Figura 262 - Cable ethernet conectado al datalogger

- 2) Conecte el otro extremo del cable ethernet a la salida ETH (o equivalente) del módem o de un dispositivo adecuado para la transmisión de datos.
- 3) Active la búsqueda de las redes wifi en el teléfono o PC de modo que se visualicen todas las redes que el dispositivo puede captar.



Figura 263 - Búsqueda de la red wifi en Smartphone iOS (a la izquierda) y Android (a la derecha)

Nota: Desconéctese de las redes wifi a las que se esté conectado, desactivando el acceso automático.





Figura 264 - Desactivación de la reconexión automática a una red

- 4) Conéctese a la red wifi generada por el datalogger (del tipo AP_*****, donde ***** indica el número de serie del datalogger que aparece en la etiqueta del dispositivo), que actúa como Punto de Acceso.
- 5) Nota: Para garantizar la conexión del datalogger al PC o al smartphone durante el procedimiento de configuración, active la reconexión automática de la red AP_*****.

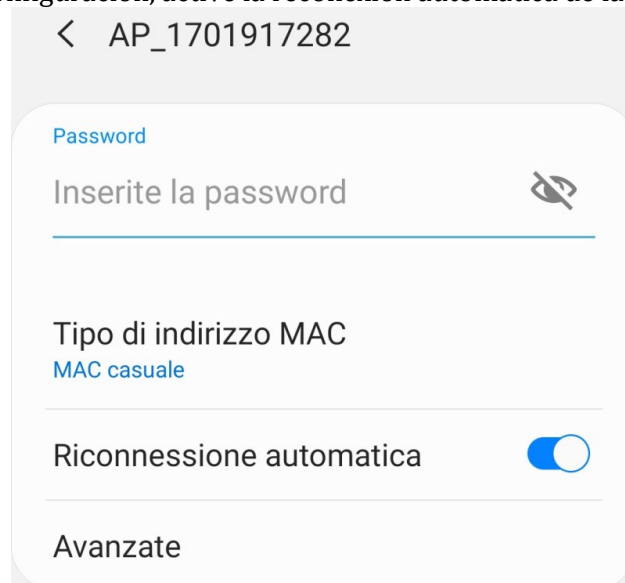


Figura 265 - Solicitud de introducción de la contraseña

Nota: el Punto de Acceso no tiene capacidad de proporcionar acceso a Internet; confirme que se mantenga la conexión wifi incluso si no hay internet.





Figura 266 - Pantalla que indica que no se puede acceder a internet

- 6) Abra un navegador (Google Chrome, Safari, Firefox) y escriba en la barra de direcciones (parte superior del navegador) la dirección 10.10.100.254. En el cuadro de diálogo que aparece, escriba “admin” tanto en Nombre de usuario como en Contraseña.

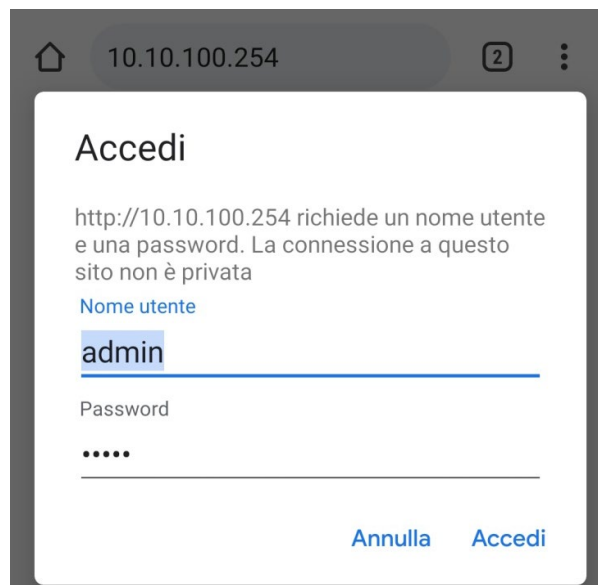


Figura 267 - Pantalla de acceso al servidor web para la configuración del datalogger

- 7) Se verá ahora la pantalla de Status que recoge la información del datalogger, como número de serie y versión de firmware.

Compruebe que en los campos de Inversor Information se haya introducido la información de todos los inversores conectados.





中文 | English

Status

- Wizard
- Wireless
- Cable
- Advanced
- Upgrade
- Restart
- Reset

Device information

Device serial number	808032156
Firmware version	H4.01.51MW.2.01W1.0.65(2018-02-271-D)
Wireless AP mode	Enable
SSID	AP_808032156
IP address	10.10.100.254
MAC address	F0:FE:6B:C4:CC:A8
Wireless STA mode	Enable
Router SSID	AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615
Signal quality	0%
IP address	0.0.0.0
MAC address	F0:FE:6B:C4:CC:A9
Cable mode	Disable
IP address	
MAC address	

Connected Inverter

Number	0
--------	---

Remote server information

Remote server A	Unpingable
-----------------	------------

Help

The device can be used as a wireless access point (AP mode) to facilitate users to configure the device, or it can also be used as a wireless information terminal (STA mode) to connect the remote server via wireless router.

Figura 268 – Pantalla de Status

- 8) Haga clic en la tecla Wizard que aparece en la columna de la izquierda.
- 9) Haga clic sobre la tecla Start para iniciar el procedimiento guiado de configuración.

Dear user:

Thank you for choosing our device.
Next, you can follow the setup wizard to complete the network setting step by step; or you can select the left menu for detailed settings.

★Note: Before setting, please make sure that your wireless or cable network is working.

Start

1 2 3 4 5 6 7

Figura 269 – Pantalla de inicio (1) del procedimiento de Wizard

- 10) Marque la opción “Cable connection” seguida de “Next”.

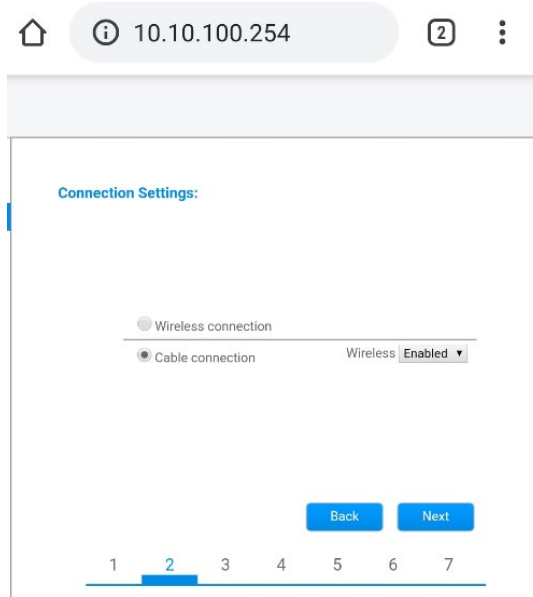


Figura 270 - Pantalla de selección de la conexión mediante cable de red

11) Asegúrese de que esté seleccionada la opción “Enable” para obtener automáticamente la dirección IP del router; hecho esto, haga clic en Next.

Please fill in the following information:

Obtain an IP address automatically	Enable ▾
IP address	0.0.0.0
Subnet mask	0.0.0.0
Gateway address	0.0.0.0
DNS server address	



Figura 271 - Pantalla de habilitación para obtener automáticamente la dirección IP (5)

12) Haga clic en Next sin efectuar ningún cambio.



Enhance Security

You can enhance your system security by choosing the following methods

Hide AP

Change the encryption mode for AP

Change the user name and password for Web server

Back

Next

1 2 3 4 5 6 7

Figura 272 - Pantalla de configuración de las opciones de seguridad (6)

13) El procedimiento de configuración se concluye haciendo clic en OK como se muestra en la siguiente pantalla.

Configuration completed!

Click OK, the settings will take effect and the system will restart immediately.

If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective.

Back

OK

1 2 3 4 5 6 7

Figura 273 - Pantalla final de la configuración (7)

14) Si el procedimiento de configuración se completa correctamente, aparecerá la siguiente pantalla.

Si no apareciera dicha pantalla, pruebe a actualizar la página del navegador. En la pantalla se pide cerrar manualmente la página; para ello, quítela del fondo del teléfono o use la tecla cerrar del PC.

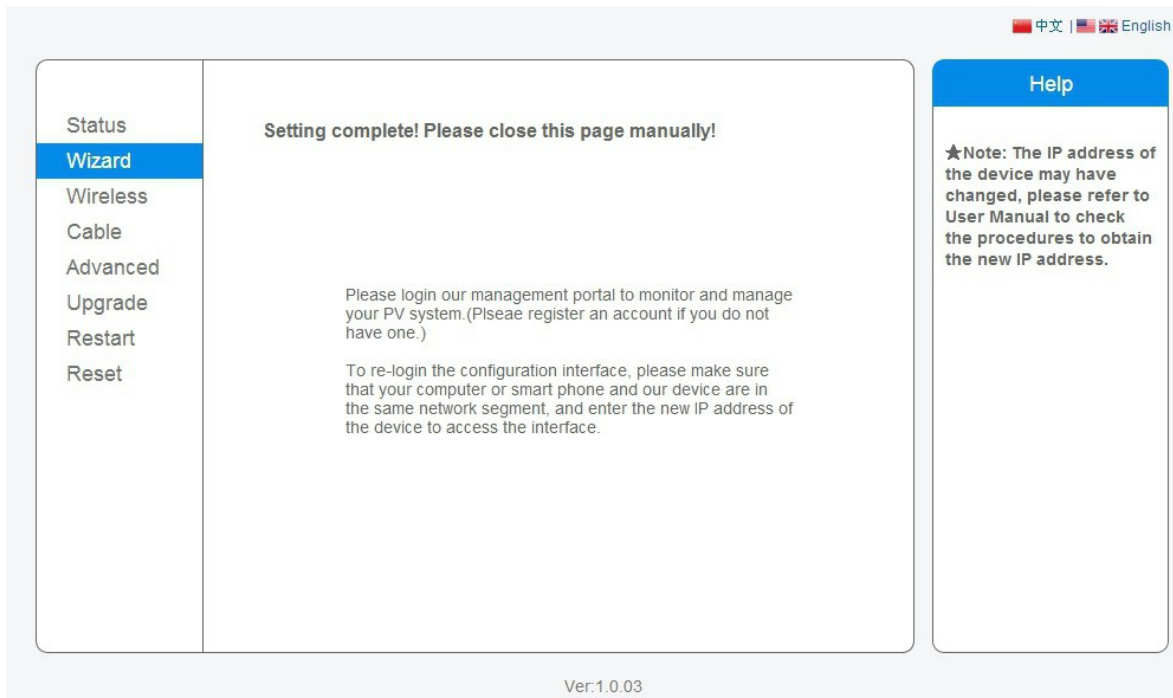


Figura 274 – Pantalla de configuración finalizada

8.4.6. Comprobación de la correcta configuración del datalogger

Espere dos minutos después de haber finalizado la configuración del dispositivo. Compruebe en primer lugar que el led LINK en el dispositivo esté encendido y fijo.



Figura 275 – Led que indican que el datalogger está correctamente configurado

Acceda nuevamente a la dirección IP 10.10.100.254 introduciendo las credenciales admin en nombre de usuario (username) y en contraseña (password). Una vez efectuado el nuevo acceso, aparecerá la pantalla de Status; verifique en ella los siguientes datos:

- Compruebe el Wireless STA mode (en caso de haber configurado el datalogger mediante wifi)

- Router SSID > Nombre del router
- Signal Quality > distinto de 0 %
- IP address > distinta de 0.0.0.0
- Compruebe el Cable mode (en caso de que el datalogger se haya configurado mediante cable ethernet)
 - IP address > distinta de 0.0.0.0
- Verifique Remote server information
 - Remote server A > Pingable

Device information

Device serial number	508263482
Firmware version	H4.01.51MW.2.01W1.0.74(2019-03-143-D)
Wireless AP mode	Enable
SSID	AP_508263482
IP address	10.10.100.254
MAC address	BC:54:F9:F6:B9:74
Wireless STA mode	Enable
Router SSID	iPhone di Giacomo
Signal quality	100%
IP address	172.20.10.10
MAC address	BC:54:F9:F6:B9:75
Cable mode	Disable
IP address	
MAC address	

Connected Inverter

Type	ZCS
Number	1
Inverter serial number	ZA1ES111G8R273 ▼
Firmware version (main)	V550
Firmware version (slave)	---
Inverter model	ZA1ES111
Rated power	1 00 W
Current power	0 W
Yield today	0 kWh
Total yield	0 kWh
Alerts	F12F14
Last updated	0 min ago

Remote server information

Remote server A	Pingable
-----------------	----------

Figura 276 – Pantalla principal de Status y verificación de configuración correcta

Cable mode	Enable
IP address	192.168.0.177
MAC address	BC:54:F9:F6:B9:77

Figura 277 - Pantalla principal de Status y verificación de configuración correcta

En caso de que en la página de Status la opción Remote Server A resulte todavía “Unpingable”, la configuración no se ha completado correctamente a causa, por ejemplo, de la introducción de una contraseña de router errónea o de la desconexión del dispositivo en fase de conexión.

Se hace necesario reiniciar el dispositivo:

- Seleccione la tecla Reset en la columna de la izquierda
- Confirme pulsando la tecla OK
- Cierre la página web y efectúe de nuevo el acceso a la página Status. Llegados aquí, se puede repetir nuevamente el procedimiento de configuración.

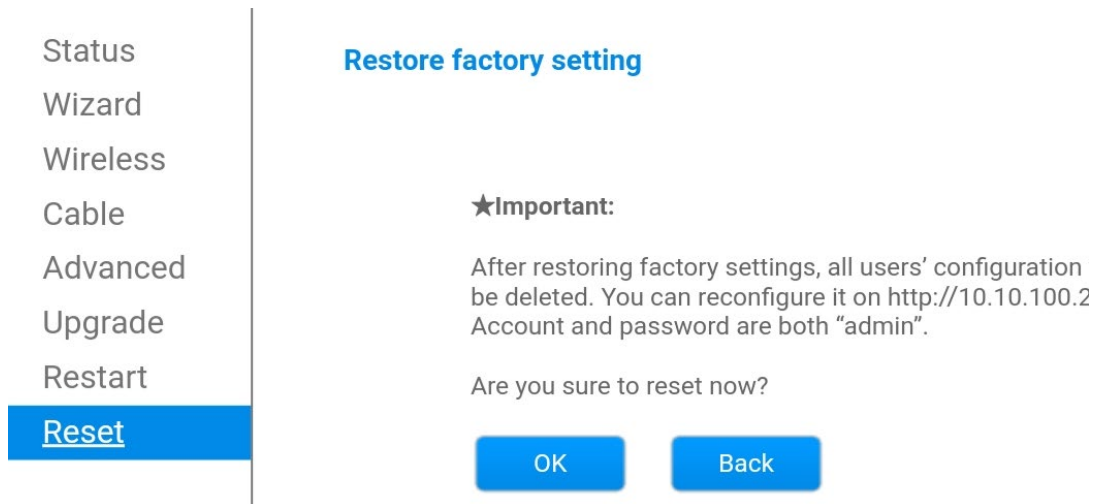


Figura 278 – Pantalla de Reset

8.4.7. Dispositivos ZSM-RMS001/M200 y ZSM-RMS001/M1000

8.4.7.1. Descripción mecánica e interfaz del Datalogger

Medidas mecánicas: 127 mm x 134 x 52 mm

Grado de protección IP20

Abajo se indican los puertos utilizables.

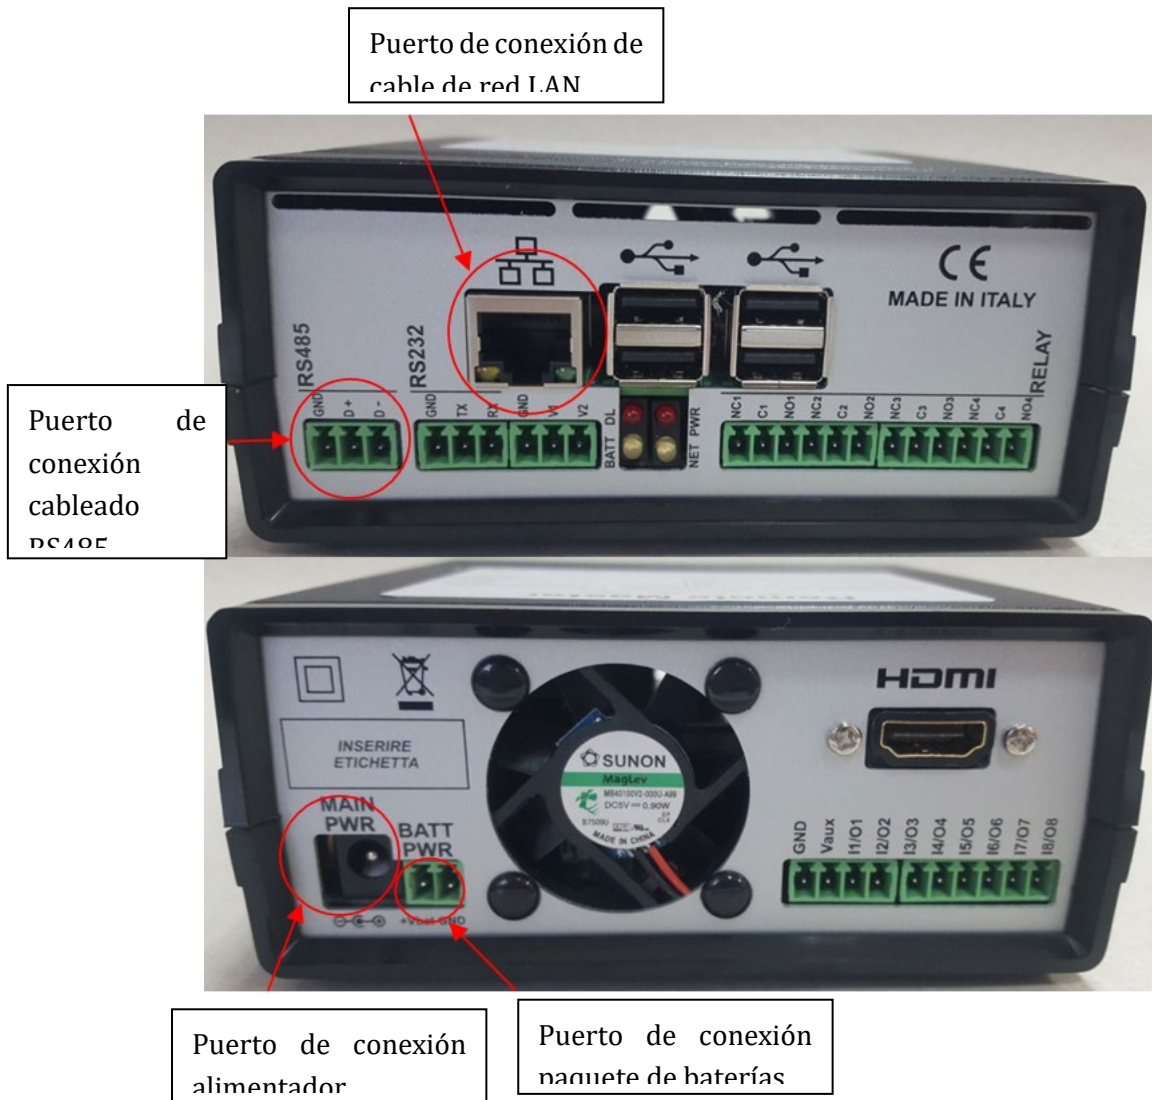


Figura 279: Trasera del Datalogger

8.4.7.2. Conexión del Datalogger con los inversores

Para la conexión a los inversores se ha dispuesto una comunicación serie mediante cable RS485.

Para la conexión a los inversores no es necesario conectar el cable GND. Efectúe las conexiones como se indica en la siguiente tabla.

LADO Datalogger	BUS Señal	LADO SENSOR (ZSM-IRR-TEMP-LM2)	LADO Inversor
Terminal D+	+	Terminal RS485+/ B	Terminal +Tx
Terminal D-	-	Terminal RS485-/ A	Terminal - Tx

Tabla 21: Conexión del Datalogger con los inversores

8.4.7.3. Conexión a internet mediante cable Ethernet

Para poder visualizar los datos medidos y elaborados por el Datalogger en el portal es necesario conectarse a internet mediante cable de red LAN y abra los siguientes puertos del router:

- Puertos para la VPN: 22 y 1194
- Puertos http: 80
- Puertos DB: 3050
- Puertos ftp: 20 y 21

La configuración de red local estándar del dispositivo es en DHCP y no es necesario activar ningún puerto de comunicación en el router. En caso de que se quiera establecer una dirección de red fija, esta debe indicarse en el momento del pedido junto con la dirección del gateway.

8.4.7.4. Conexión del alimentador y del paquete de baterías al Datalogger

Una vez conectado el cable RS485 Half Duplex, es necesario alimentar el Datalogger, enchufando el conector del alimentador incluido en la caja a la entrada MAIN PWR (12 VCC - 1A).

Para prevenir posibles vacíos de tensión y/o ausencia de energía eléctrica, es conveniente conectar también el paquete de batería, también incluido en la caja. Este último debe conectarse a las entradas +V_{bat} y GND del conector BATT PWR, respectivamente positivo y negativo (rojo en la entrada +V_{bat} y negro en la entrada GND).

El paquete de baterías (ZSM-UPS-001) puede adquirirse por separado.

8.4.7.5. Conexión del sensor de irradiación y temperatura de célula LM2-485 PRO al datalogger

Para una correcta instalación, será necesario conectar tanto los cables de señal del sensor como los de alimentación.



En particular, para los cables de señal, es necesario conectar el sensor, como se indica en la siguiente tabla, en modalidad daisy-chain con los restantes dispositivos del bus RS485.

LADO Datalogger	BUS Señal	LADO SENSOR (ZSM-IRR-TEMP-LM2)	LADO Inversor
Terminal D+	+	Terminal RS485+/ B	Terminal +Tx
Terminal D-	-	Terminal RS485-/ A	Terminal -Tx

Para la alimentación del mismo sensor, se podrá optar por una conexión directa al datalogger, conforme a la siguiente tabla, o bien utilice una fuente de alimentación externa +12 Vcc.

LADO Datalogger	LADO SENSOR
Terminal V1 (tensión en salida 12 Vcc)	Terminal RED +12 V
Terminal GND (GND/RTN)	Terminal BLACK 0V
Terminal V2 (tensión pilotable 12 Vcc)	


Tabla 22: Conexión eléctrica del sensor con datalogger (alimentación)

Se garantiza una comunicación estable en términos de señal y de alimentación, hasta 200 m, utilizando el cable RS485 tipo Te.Co. 15166 (2x2x0,22+1x0,22)st/pu.


Para tramos más largos, se aconseja una conexión al datalogger por el lado de la señal, con una conexión a la alimentación +12 V mediante alimentador externo.

8.4.8. Configuración Datalogger


Vaya al sitio dlconfig.it y efectúe el acceso introduciendo las credenciales temporales Username = admin y Password = admin.

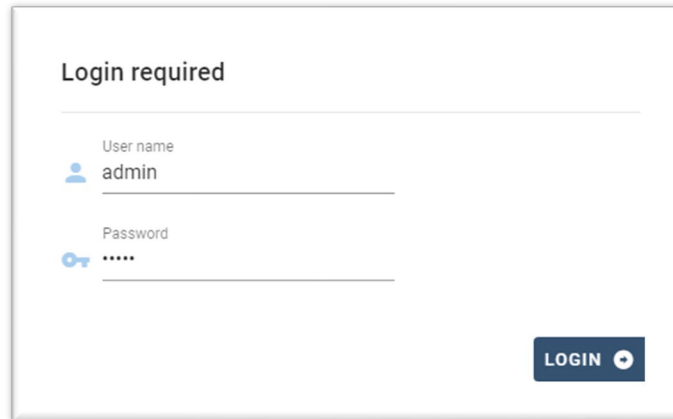


En la siguiente pantalla, introduzca el número de serie (S/N) del datalogger a configurar y pulse la tecla "SEARCH".

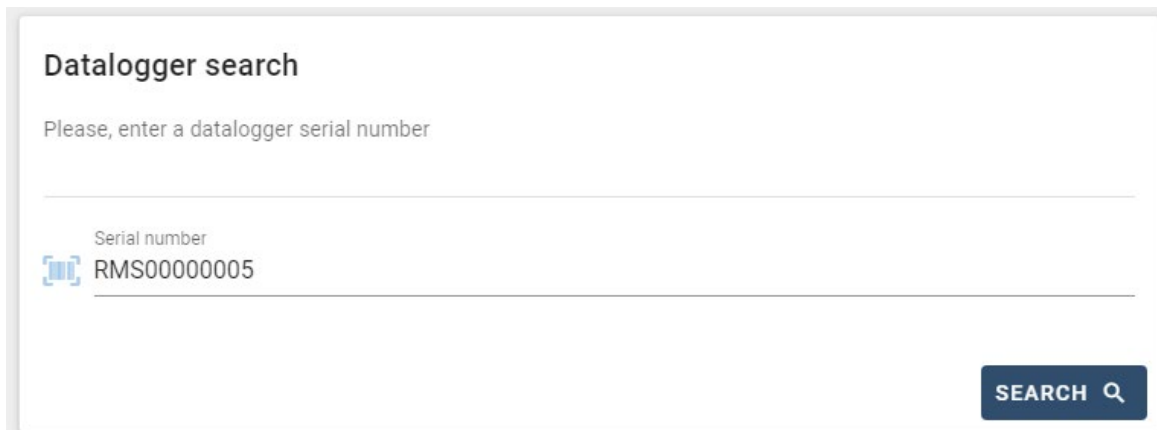

Hecho esto, en la página de configuración se pueden buscar los dispositivos conectados al datalogger (inversor, medidor o sensores) haciendo clic en la tecla +, como en la figura.

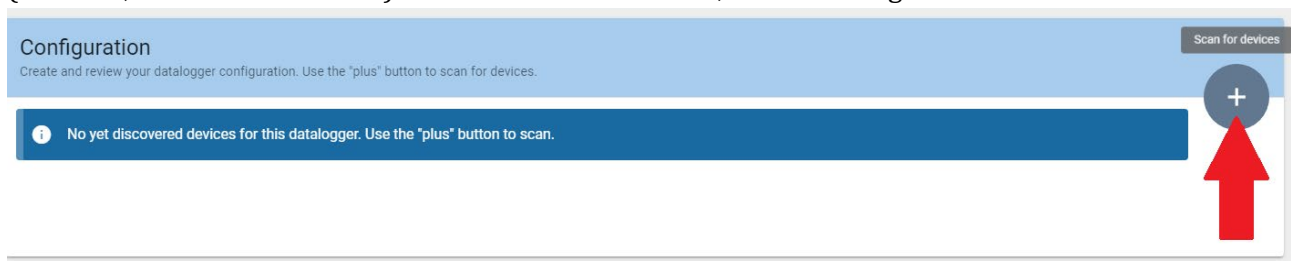

Aparecerá entonces una ventana donde, para cada tipo de dispositivo conectado, se deberá realizar una sola búsqueda, después de haber indicado el intervalo de direcciones asociadas a los dispositivos correspondientes.

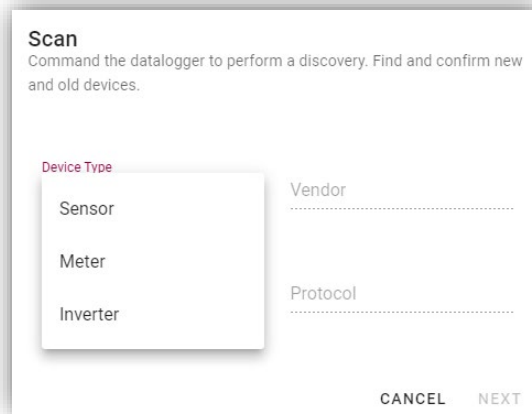

Scan
Command the datalogger to perform a discovery. Find and confirm new and old devices.

Device Type


- Sensor
- Meter
- Inverter

Vendor

Protocol

CANCEL NEXT

En caso de que entre los dispositivos conectados al Datalogger haya un Medidor, se deberá seleccionar el tipo de interfaz de comunicación medidor/Datalogger y el correspondiente protocolo de comunicación.

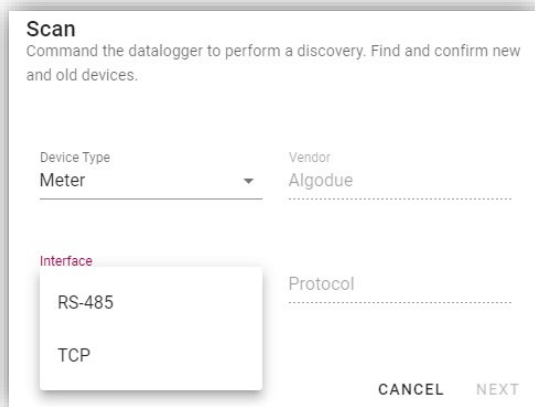

Scan
Command the datalogger to perform a discovery. Find and confirm new and old devices.

Device Type
Meter


Vendor
Algodue

Interface

- RS-485
- TCP

Protocol

CANCEL NEXT

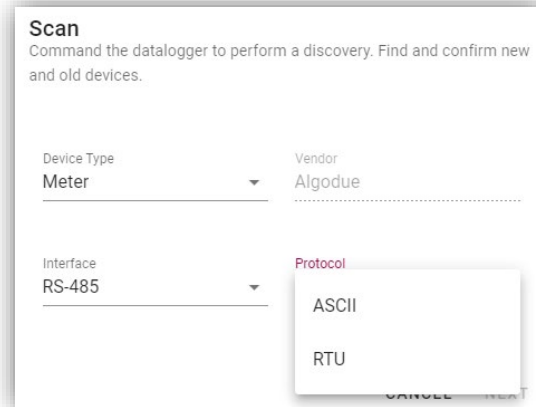

Scan
Command the datalogger to perform a discovery. Find and confirm new and old devices.

Device Type
Meter

Vendor
Algodue


Interface
RS-485

Protocol

- ASCII
- RTU

CANCEL NEXT

Una vez completada dicha operación, es necesario actualizar la nueva configuración mediante la tecla “confirm”, que permitirá registrar definitivamente los dispositivos asociados al datalogger.

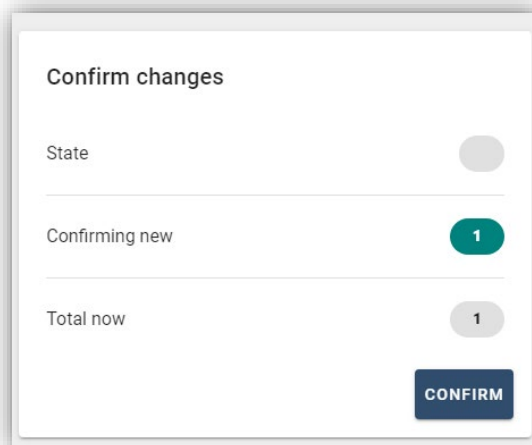

Confirm changes

State

Confirming new 1

Total now 1

CONFIRM




Desde este momento, el datalogger resulta correctamente configurado (todos los dispositivos deben aparecer en el estado “saved”), de modo que el cliente podrá crear un nuevo equipo en el portal ZCS Azzurro, al cual asociar el datalogger y, con él, los dispositivos conectados al mismo.


Configuration								Scan for devices
Create and review your datalogger configuration. Use the "plus" button to scan for devices.								+
Device Type	Direction	Vendor	Interface	Protocol	Serial number	Slave Id	Status	
Inverter		ZCS	RS-485	RTU	ZM1ES030JC4258	1	Saved	

8.4.8.1. Configuración de Datalogger en el portal ZCS Azzurro

Acceda al portal Azzurro ZCS (<https://www.zcsazzurroportal.com>). Para los nuevos usuarios, haga clic en “Sign up now” para registrarse en el portal introduciendo el e-mail, el username y la password de referencia. Después de haber efectuado el acceso en el portal, haga clic en la tecla “Panel de Configuración”, seleccione la opción “Crear campo con Datalogger”. La operación de Creación de Nuevo Campo solo podrá realizarse en caso de que el usuario, según sus privilegios, tenga la posibilidad de adquirir nuevos campos (en el momento del registro, el límite estará en 1, para aumentar el límite es necesario pasar a una versión superior).

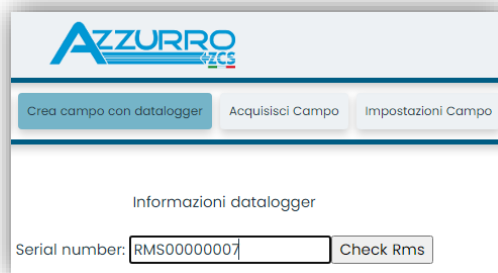

Introduzca el número de serie (S/N) del datalogger de referencia y pulse la tecla “check RMS”. Si el datalogger está correctamente configurado, se abrirá una página donde se deberá introducir la información solicitada en relación con el campo a instalar.

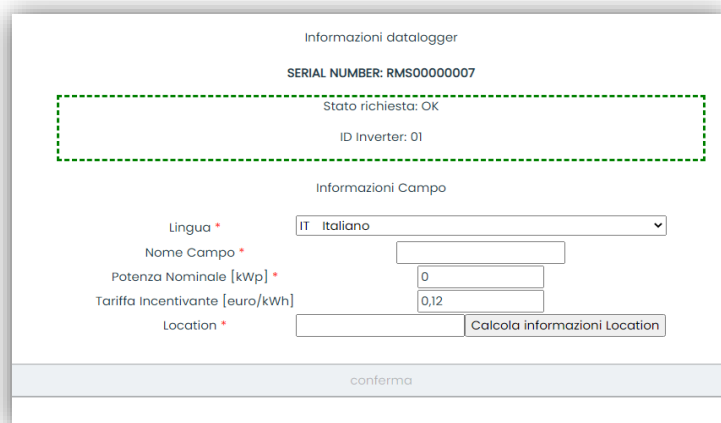


Una vez introducida la “location”, donde está situado el campo, es necesario pulsar el botón “Calcular información Location”, para permitir al sistema obtener la latitud, longitud y zona horaria del equipo. Al terminar, es necesario pulse el botón “confirmar” para llevar a efecto la configuración del propio campo. Bastará esperar unos minutos para poder observar el flujo de datos en el portal ZCS Azzurro.

ATENCIÓN: El dato correspondiente a la location es fundamental para el correcto funcionamiento del datalogger en el sistema ZCS. Es necesario definirlo con la máxima atención.

8.4.8.2. Configuración de red


En el momento de la compra, el Datalogger está configurado en DHCP, es decir, en configuración dinámica.

Aun así, se se quisiera establecer para el propio Datalogger una configuración estática, se puede acceder a la página Internet mediante el enlace RMSxxxxxxx:8888, como se ve en la figura (p.ej. RMS00000007).

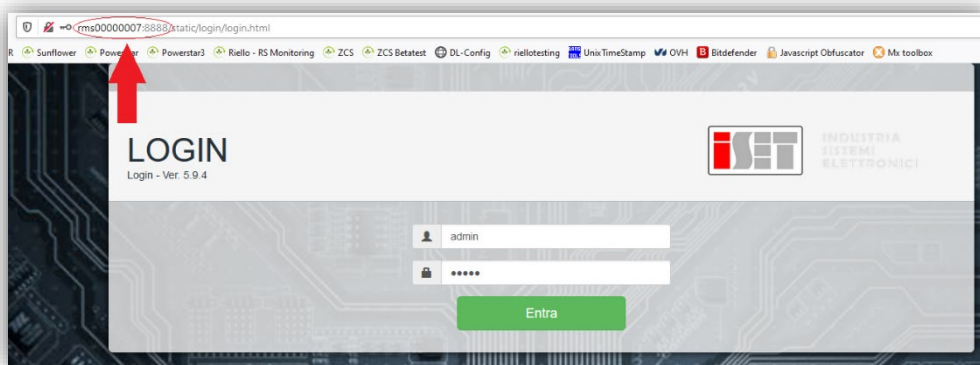

La introducción de las credenciales username = admin y password = admin, permite modificar la configuración, de dinámica a estática, seleccionando la ventana network (ver [flecha azul](#)) y seguidamente la opción “STATIC” (ver [flecha verde](#)).



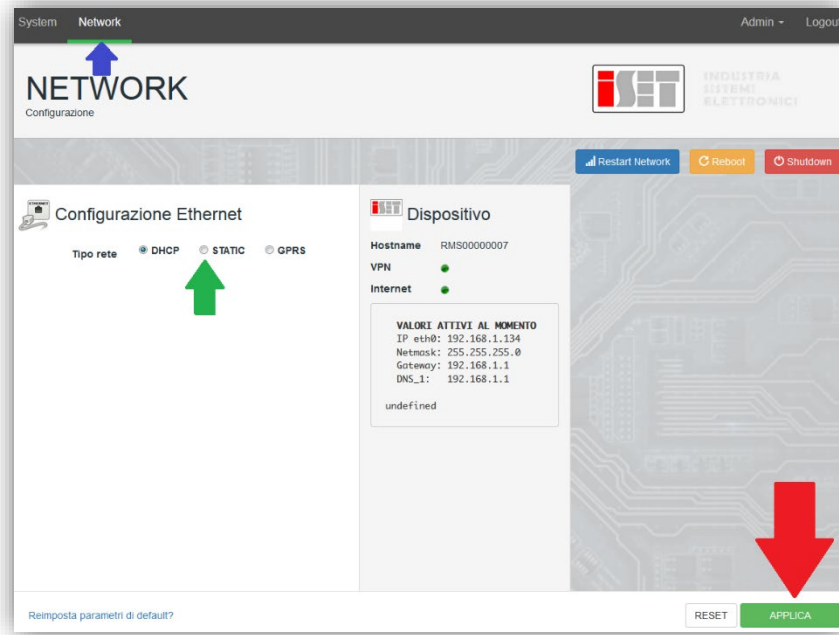

Para terminar la operación, haga clic en la tecla “Aplicar” (ver **flecha roja**).

8.4.9. Monitoreo en local

Gracias al datalogger, se podrá obtener un sistema de monitoreo adicional (**monitoreo en local**), a través de la página web en local (que por tanto funciona incluso sin conexión a internet), accesible desde cualquier dispositivo presente en la misma red local del datalogger.

8.4.9.1. Requisitos para instalación del monitoreo en local

Para instalar el sistema de monitoreo en local, en datalogger, el cliente debe garantizar que:

- El datalogger esté conectado en red local y a internet (es necesaria la conexión a internet, solo en la fase de instalación y configuración del sistema de monitoreo en local).
- Disponer de una dirección estática (que deberá proporcionar), con gateway y subnet mask, que servirá para visualizar la página en local.

8.4.9.2. Características del monitoreo en local

El monitoreo en local permite monitorear, aguas abajo de la instalación y configuración, e incluso en ausencia de conexión a internet, los parámetros fundamentales del sistema fotovoltaico, desde cualquier dispositivo conectado a la misma red local.

En particular, se pueden monitorear las potencias y energías de los inversores y de los sistemas de acumulación en los últimos 7 días. También permite visualizar las posibles alarmas, y otras informaciones como temperatura, pico de potencia diaria, ganancia y ahorro de CO₂.

Veamos a continuación un ejemplo de página de monitoreo en local.

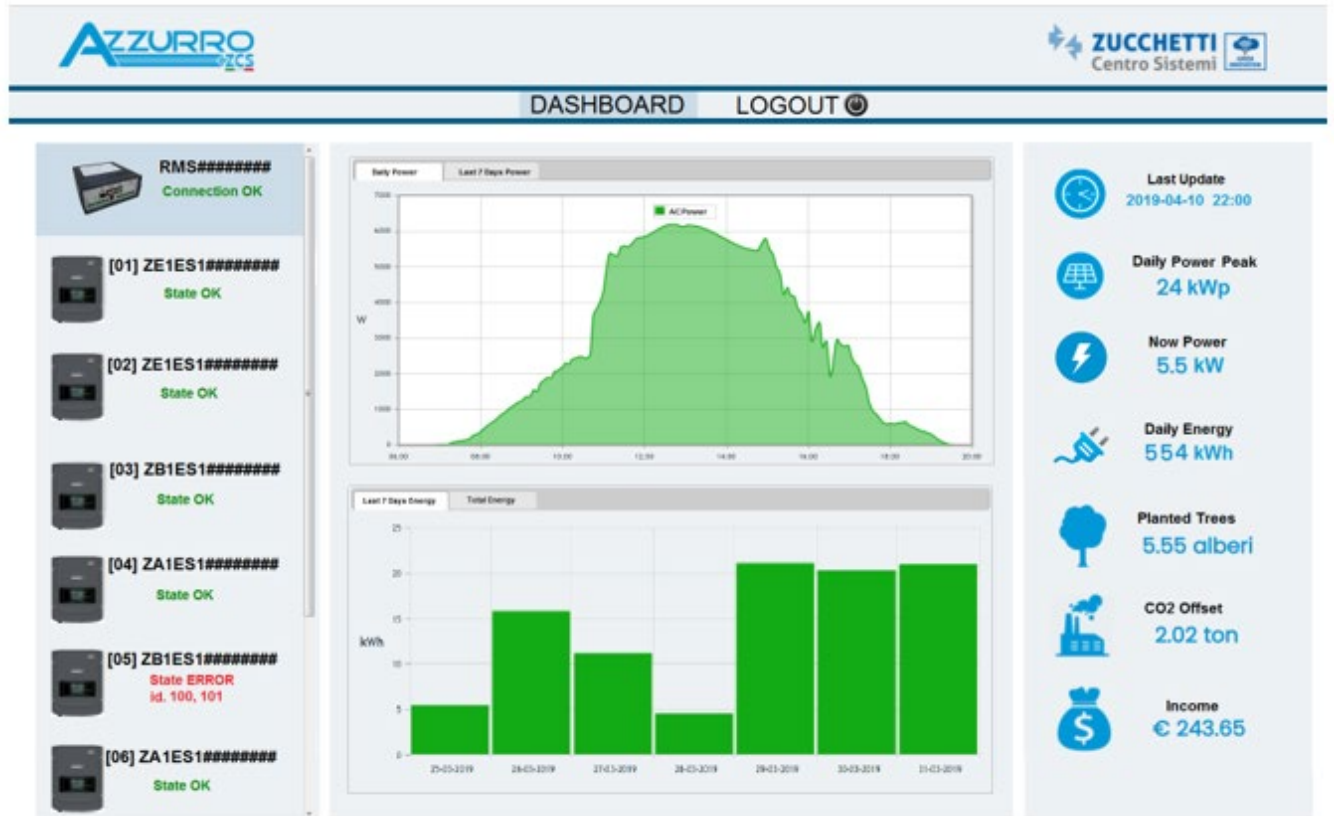


Figura 280: Ejemplo de página de monitoreo en local



9. Términos y condiciones de garantía

Para consultar los Términos y Condiciones de garantía ofrecidos por ZCS Azzurro se ruega hacer referencia a la documentación que se encontrará en la caja del producto y en el sitio www.zcsazzurro.com.



THE INVERTER THAT LOOKS AT THE FUTURE

zcsazzurro.com



Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.
Green Innovation Division
Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167
52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy
zcscompany.com

